


FR

Mode d'emploi
Moulin à café

GRAEF.

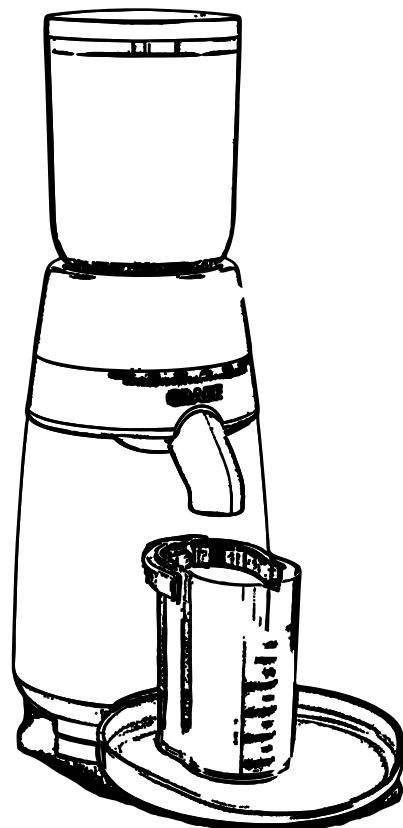

CE

Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Table des matières

Consignes de sécurité	3
Déballage	4
Exigences concernant le lieu d'installation	4
Avant la première utilisation	5
Réglage du degré de mouture	5
Moudre du café	6
Nettoyage	7
Nettoyage de la meule	8
Service après-vente	8
Mise au rebut	8
Garantie	9

Consignes de sécurité

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Un usage non conforme peut cependant engendrer des dommages corporels et matériels.

Pour une utilisation sûre de l'appareil, prêtez attention aux consignes de sécurité suivantes :

- Avant l'utilisation, contrôlez l'appareil et tous dommages matériels extérieurs visibles sur le boîtier, le câble et la fiche d'alimentation. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Seul un professionnel ou le service après-vente Graef peuvent effectuer des réparations. Des réparations non conformes peuvent présenter des dangers importants pour l'utilisateur. De plus, la garantie perd toute validité.
- Une réparation de l'appareil sous garantie ne peut être effectuée que par le service après-vente de Graef, sans quoi la garantie n'est plus valable en cas de dommages afférents.
- Les pièces défectueuses ne peuvent être remplacées que par des pièces originales. Seules ces pièces garantissent une conformité aux normes de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes dont les fonctions physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas assez d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et des dangers qui peuvent en résulter.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. L'appareil ainsi que le câble d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil doit être débranché du secteur s'il est laissé sans surveillance, ainsi qu'avant assemblage, démontage ou nettoyage.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et à des utilisations semblables, comme par exemple: dans les cantines de magasins et de bureaux; dans les propriétés agricoles; par les clients d'hôtels, motels et autres types d'hébergements; dans les chambres d'hôtes.
- Toujours débrancher l'alimentation en tirant sur la fiche secteur, et non sur le câble.
- Ne manipulez pas la fiche électrique avec des mains mouillées.
- Ne portez pas l'appareil en le tenant par le câble d'alimentation.
- Ne transportez jamais l'appareil quand il est en fonctionnement.
- L'appareil doit être débranché du secteur s'il est laissé sans surveillance, ainsi qu'avant assemblage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil est uniquement conçu pour moudre des grains de café.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Il y a risque de suffocation.
- Prêtez attention aux consignes concernant les conditions de rangement ainsi que les branchements électriques, afin d'éviter des dommages corporels ou matériels.
- N'essayez pas de moudre du café déjà moulu.

Déballage

Procédez comme suit pour déballer l'appareil :

- Sortez l'appareil du carton.
- Enlevez tous les éléments de l'emballage.
- Retirez les éventuelles étiquettes de l'appareil (n'enlevez pas la plaque d'identification).

Exigences concernant le lieu d'installation

Pour un fonctionnement sûr et fiable de l'appareil, il doit être installé dans les conditions suivantes :

- L'appareil doit être posé sur un support stable, plat, horizontal, antidérapant et résistant à la chaleur, ayant une capacité de charge suffisante.

- Choisissez l'endroit de telle façon que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être encastré dans un mur ou dans un placard.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou humide.
- La prise secteur doit être facile d'accès, de façon à ce que le câble d'alimentation puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
- être bien tendu.
- La sécurité électrique de l'appareil est assurée seulement s'il est branché à un système de mise à la terre homologué. Il est interdit de brancher l'appareil à une prise sans borne de terre. En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un professionnel. Le fabricant décline toutes les responsabilités pour les dommages causés par une borne de terre manquante ou déconnectée.

Avant la première utilisation

Nettoyez tous les éléments comme décrit au paragraphe "Nettoyage et entretien".

Réglage du degré de mouture

Les différents réglages de mouture vous permettent de modifier la taille des particules du café en poudre.

Réglage			
10 - 15	Café expresso	20 - 23	Café filtre

Conseil:

Les valeurs ci-dessus sont des valeurs indicatives!

Les réglages de mouture dépendent toujours du type de café et de grain.

Pour les valeurs de réglage ci-dessus, nous avons utilisé des grains de la marque "MACAFE" ! Il est possible que les grains que vous avez choisis produisent des résultats légèrement différents des réglages conseillés.

Le grand choix de réglages de mouture permet une adaptation très précise.

Pour utiliser le moulin à café, il faut respecter les points suivants.

- Plus la mouture sélectionnée est fine, plus le café sera long à moudre.
- Si vous choisissez un degré de mouture très fin, il est possible que le café se colle. Tapotez ; le couvercle du réservoir à grains pendant le fonctionnement, pour que les grumeaux ne bloquent pas la meule.

Moudre du café

- Branchez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
- Placez le porte-filtre sur le support.
- Remplissez le réservoir avec suffisamment de grains de café.

Conseil

Utilisez exclusivement des grains de café entiers. Remplissez régulièrement le réservoir de grains de café. Un poids constant est important pour garantir une mouture en douceur.

- Placez le récipient à poudre sous la goulotte de sortie ou poussez le porte-filtre dans son support.
- Appuyez le récipient à poudre ou le porte-filtre contre le bouton de contact situé entre les bras du support de porte-filtre.



- Réglez le degré de mouture pendant le fonctionnement.

- Après avoir obtenu la quantité de mouture souhaitée, enlevez le récipient à poudre ou le porte-filtre.

Nettoyage

Les restes de café laissés dans l'appareil peuvent provoquer de l'oxydation. Cela peut donner un mauvais goût. L'appareil doit être constamment bien nettoyé afin de préparer un café toujours parfait. Nous recommandons de nettoyer l'appareil au moins une fois par semaine.

Avant le nettoyage, débranchez la prise électrique.

- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux et humide. En cas de salissure importante un produit nettoyant doux peut être utilisé.
- Vous pouvez enlever le réservoir à grains **seulement** s'il ne contient plus de grains de café.
- Tournez la couronne sur le degré de mouture 25.



- Appuyez sur le bouton au dos de l'appareil.



- Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les marquages soient en face et que la couronne ne puisse pas être tournée plus loin.



- Relâchez le bouton.
- Maintenez fermement la couronne pour enlever le réservoir à grains.
- Nettoyez le réservoir à grains et le réservoir à poudre dans l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.

- Bien sécher ces éléments.

Nettoyage de la meule

- Enlevez le réservoir à grains de café comme décrit au paragraphe "Entretien".
- Enlevez la meule.

- Nettoyez le fond de la meule avec la petite brosse.



- Après avoir tout nettoyé, replacez la meule sur le bloc moteur. Les marquages doivent être en face l'un de l'autre.
- Remettez le réservoir à grains en place.
- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au degré de mouture souhaité (un bruit d'enclenchement doit être audible).

Service après-vente

Au cas où votre appareil Graef aurait un défaut, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou au service après-vente Graef.

Mise au rebut

En fin de vie, ce produit ne doit pas être mis au rebut par le biais des ordures ménagères, mais doit être mis au rebut en utilisant un centre de recyclage pour les déchets ménagers électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit et le mode d'emploi. Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. Avec la réutilisation, la valorisation des matériaux ou d'autres formes de recyclage des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Renseignez auprès de l'administration de votre commune au sujet des centres responsables du traite-

ment des déchets.

Garantie 2 ans

Pendant 24 mois à partir de la date d'achat, nous prenons en charge sous garantie fabricant les défauts ayant pour origine des problèmes de fabrication ou de matériau. Votre garantie légale selon les articles 439 et suivants du code civil allemand (BGB-E) n'est pas affectée par cette mesure. Les dommages causés par une manipulation ou un emploi non conforme, ainsi que les défauts qui affectent de façon bénigne les fonctions ou la valeur de l'appareil, ne sont pas pris en charge par la garantie. De plus, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par l'absence ou le manque de détartrage et d'entretien. Dans ce cas, la garantie sera également annulée. Les dommages liés au transport, tant que nous n'en sommes pas responsables, sont également exclus de la garantie. Les dommages causés par une réparation non effectuée par nous ou par un de nos représentants légaux sont exclus de la garantie. En cas de réclamation justifiée et selon notre décision, nous réparerons le produit défectueux ou l'échangerons contre un produit sans défauts.