

smarter™

Coffee

Instruction manual

Manuel utilisateurs
Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung
Folleto de instrucciones



Download the official app
www.smarter.am/smarterapp

Available on iOS and Android



MODEL SMC10



Contents

Due to continued product improvement, please refer to the application for accurate and up-to-date instructions on using the in-app product features.

Safety 	
Intended use	4
General safety instructions	4
Installation	
Before first use	6
Specifications and Requirements	8
Getting connected	10
Product features	
Using the product	12
Resetting	14
Screen Notifications	15
App Notifications	16
Changing colour panels	17
Troubleshooting	
Frequently asked questions	18
Care and cleaning	
Cleaning	19
De-scaling	19
Warranty and service	
Smarter warranty	20
Customer service	21

Safety

Read all instructions carefully before using the appliance.

Intended use:

- Only use the appliance indoors.
- The appliance has been designed specifically for domestic use. It must only be used to heat water and make coffee as described in this manual. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

General safety instructions.

- Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Never wash the appliance in the dishwasher.
- Do not use the appliance when the power cord or the plug is damaged or when the appliance has been dropped or is damaged in any way.

- Do not position the power cord on sharp edges or leave it trailing.
- Protect the power cord from heat and oil.
- Do not position the appliance above hot surfaces, hob burners or inside a hot oven.
- Do not position the appliance on surfaces sensitive to water. Drips could damage it.
- Do not unplug the appliance with wet hands or by pulling on the power cord.
- In the event of a fault with the appliance, repairs must be performed only by qualified technicians.

Follow all safety instructions in order to use the appliance safely.

- Never try to put out a fire or flames with water. Turn off the appliance, remove the plug from the socket and smother the flames with a fire blanket or other appropriate cover.
- Do not modify this appliance.
- Do not try to repair the appliance yourself or without the assistance of a qualified technician.
- If the power supply cable is damaged, contact technical support immediately.
- The carafe and keep warm plate can get very hot during operation. Do not touch the hot surfaces. Use the handle when handling the carafe.
- The heating element surface is subject to residual heat after use. Be careful.
- Do not use the carafe if the handle is loose.
- Do not operate the appliance on an inclined surface.
- Do not move appliance or carafe when the appliance is switched on.

- Unplug the appliance when it is not being used, before cleaning and if you notice any fault. Let the appliance cool down before cleaning.
- Do not overfill the water tank (maximum 1.5 litres), otherwise water may leak out.
- Only use the appliance with water. Never fill the tank with other liquids.
- Do not remove the carafe when the machine is in cycle.
- Check that the tank lid is correctly closed before turning on.
- Only use the appliance with the carafe provided.
- Do not use with a carafe made by another manufacturer.
- Do not touch the automated bean door as moving parts may be sharp.
- Do not touch the internal bean grinder as moving parts may be sharp.
- Only use original spare parts. The use of spare parts not approved by the manufacturer could lead to fires, electric shocks or personal injury.
- Only place the base on level surfaces.
- Do not use metal implements or scouring pads to clean the appliance or carafe.
- Do not use the product without the panels securely fixed.
- Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or touching moving parts.

Only use this product as designed for its intended purpose.

- To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning. Use a soft cloth and a mild detergent.
- Cleaning and maintenance must never be performed by children unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended for use in a home environment. Every other use is considered improper. It also can be used in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farmhouses;
 - by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Notice: Under the influence of electrostatic phenomenon, the bean and medium strength settings may be affected. This would require the user to restart the appliance at the power source.

Network standby power: 1.1W

The manufacturer shall not be liable for damage to persons or property caused by.

- Use of the appliance other than as envisaged.
- Not having read the user manual.
- Tampering with any part of the appliance.
- Use of non-original spare parts.
- Failure to observe the safety instructions.

Before first use

Before using the product for the first time, please ensure that the appliance is clean and all packaging has been removed from the inside and outside of the product.

When using the product for the first time please fill the tank with water to the maximum 12-cup water level, run a full cycle using the 'filter' option and empty the carafe after the full cycle. We recommend repeating this process a minimum of three times. Refill with clean water and then use.


We recommend the use of filtered water for the best taste experience.

Please check that your voltage rating complies with that of the product and your router is compatible with the connectivity requirements shown on the rating label of the product or in this instruction manual.



This symbol indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste. It should be taken to your designated local authority waste centre.



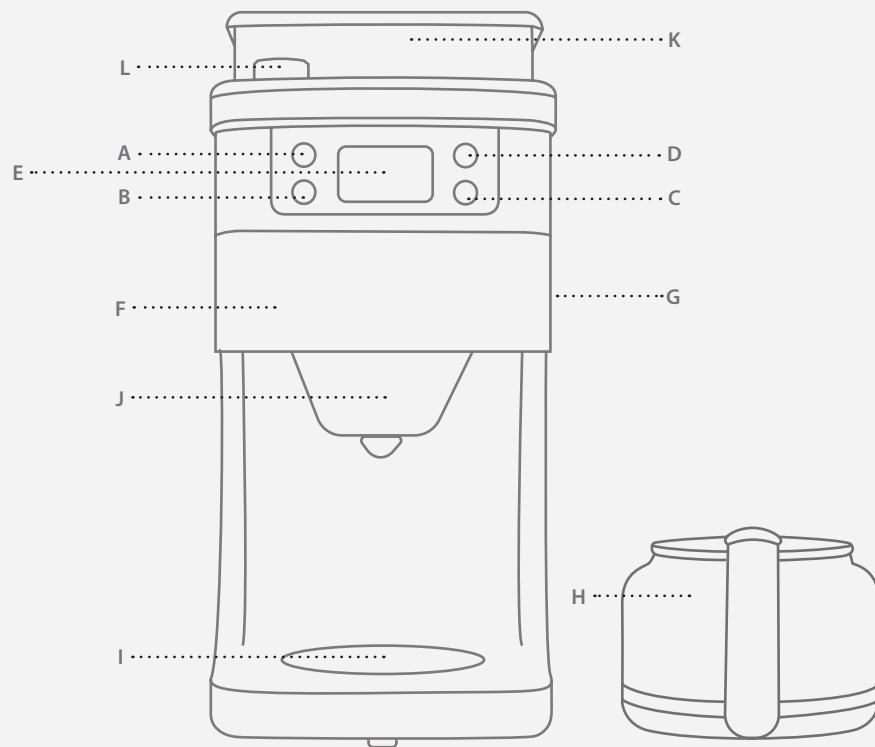

- A Start/Stop button
- B Grind mode button
- C Cup selection button
- D Coffee strength button
- E LCD Screen
- F Colour panels
- G 1.5 litre capacity tank
- H Glass carafe
- I Keep warm plate
- J Washable filter
- K Bean compartment
- L Grind adjuster

In the box:

Smarter Coffee (Black)
Glass carafe
Red and Cream colour panels
Instruction manual



Specifications

Voltage 220-240V
Frequency 50/60Hz
Power 900 - 1050W

please check that the voltage in
your country complies with that shown
on the base of the product.




Connectivity

Wireless 802.11b/g/n*
Security WPA/WPA2
Compatibility Android and iOS

*requires a 2.4ghz wireless
network router. No internet
access required.

Getting connected

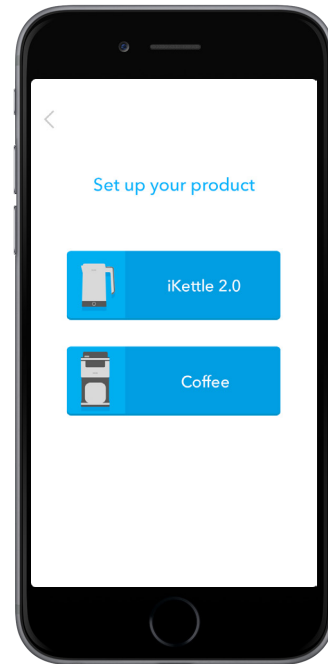

1

Download

On your smartphone or tablet, download the app from your app store.

Search 'Smarter Coffee' or go to www.smarter.am/smarterapp.

2

Plug in

Plug the Smarter Coffee machine into the power source and fill with water.

Please make sure that it has been cleaned and free of all packaging.

3

Connect

Open the app and follow the in-app instructions to add a new product.

You will need your wifi router password to connect.

Using the product



Select the cup amount

You can select between 1 and 12 cups by pressing the lower right button on the coffee machine control panel. This feature can also be controlled via the app.



Adjust the coffee strength

Adjust the coffee strength between weak, medium and strong to get the perfect taste. Depending on which strength you select the amount of coffee used per cycle will vary.



Start a brewing cycle

Once your preferred settings are shown on the screen press the 'Start' button to start the coffee brewing cycle.



Using pre-ground beans

To use pre-ground coffee in the machine open the door by pressing the chrome button on the side of the machine. Pour the coffee into the removable filter and close the door. Then select the 'filter' option on the screen by pressing the bottom left button on the control panel.



Using whole beans

When using fresh beans, place a maximum of 200g of coffee beans into the container on the top of the machine. Select the 'beans' option on the bottom left button on the control panel.



Adjust the grind coarseness

By turning the knob on the top of the machine, you can adjust the coarseness of the beans after grinding. The finer the beans, the smoother the coffee.



Keep warm function

The coffee machine will keep the coffee warm for up to 30 minutes after a heating cycle has finished. The default setting is 0 minutes. These settings can be adjusted within the app features.



Water level

You can view the water level via the window at the side of the product and also via the application. You will be able to see if the water is empty, low, half-full or full via the app.



Using the carafe

To start a brewing cycle, the carafe must be present and placed correctly in the coffee machine.



Refilling the water tank

To refill the coffee machine with water, open the flap at the back of the machine and use a jug to pour cool water up to the 12-cup mark. Do not overfill with water. Excess water will flow out the back of the machine.



Multiple user access

Once setup on your wifi network, you can connect multiple devices to the kettle by downloading the app and simply connecting your wifi network.



Emptying the tank

To empty the water tank, run a full 12-cup cycle in 'filter' mode to run the tank dry. There may be some residue water left in the tank after this process. Please ensure the carafe is present.

Default settings

Setting favourite/default settings on the machine.

To adjust the default strength, cups and coffee type options, go into your app settings and adjust the defaults. The machine will then remember those settings for when you use the product manually.

Resetting the product

reset

Resetting the default settings

If you have changed the default screen options on the machine and wish to reset them, press and hold the start button for 5 seconds and the screen will show a reset notification and sound two beeps to indicate a reset.

wifi reset

Factory reset (including wifi reset)

To reset the product including wifi to factory defaults on the machine, press and hold the start button for 10 seconds. The screen will then show a reset notification on the screen.

Screen notifications

loading

Loading

After plugging the coffee machine into the power source, the 'loading' screen will appear for up to 10 seconds. If the product has been set up on the wifi network and unplugged after use, it may take up to 60 seconds for the wifi network to re-connect.

no water

No water

If the water level is below 2 cups then the machine will not allow any coffee to be brewed and the 'no water' screen will appear. There must be more than 2 cups of water in the tank. 1 to 12 cups can then be selected.

low water

Low water

If you select a larger amount of cups than is available in the water tank, the 'low water' notification will appear to alert you that there is not enough water for the number of cups selected.

ready!

Ready! notification

Once the cycle is complete, the 'ready!' notification will appear on the screen. Excess coffee may pour for a few seconds after the notification until the pump is cleared.

brewing

Brewing

During the coffee cycle the 'brewing' notification will appear. Settings can then only be changed by pressing the top left button to stop the cycle.

no carafe

No Carafe

To start a brewing cycle, the carafe must be present and placed correctly in the coffee machine. If the carafe is removed the 'no carafe' screen will appear and it will stop the cycle automatically.

Notifications



Brew ready

Receive a notification to your smartphone or tablet when your coffee machine has finished heating. You can then prompt the machine to keep warm for up to 35 minutes



Wake-up mode

Set alarms and schedule the coffee machine to grind and brew at chosen times. Set the app to sound an alarm to wake you in the morning or just send a notification to prompt you.



Home mode

Set your home location and the coffee machine can recognise your homecoming and start brewing for when you arrive.



Customise your notifications

You can customise which notifications you do and do not wish to receive via the app. You can also set the notifications to prompt you to turn the coffee machine on or to automatically have the coffee machine start at a specific time.



Water level alerts


Receive alerts when the water level is low to prompt you to fill the coffee machine.



New features


New features are always being added to the application. You can receive notifications when new features and services become available to enable you to get the best experience when using your Smarter Coffee machine.

Changing colour panels

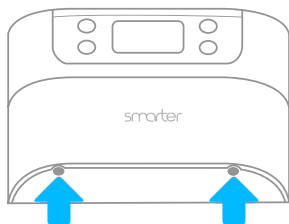


Step 1: Press the release buttons

Press the two push buttons beneath the lower panel to release.

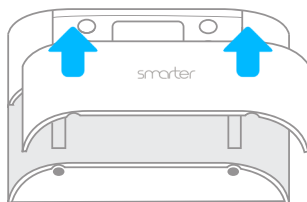


Step 2: Remove the lower panel

Once the release buttons are pressed, the panel will unclip and can be removed.

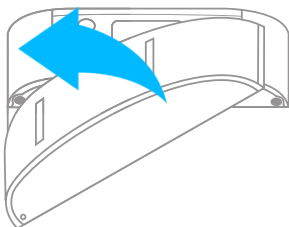


Step 3: Open the filter door

Open the filter door by pressing the OPEN button on the side of the machine. Then remove the filter and filter holder for easy access to the upper panel release buttons.

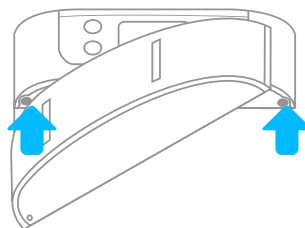

Step 4: Press the release buttons

Press the two push buttons beneath the upper panel to release. These are located on the far sides of the panel. The panel will then unclip and can be removed.

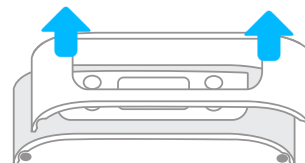

Step 5: Remove the upper panel

Once the release buttons are pressed, the panel will unclip and can be removed.



Replacing the panels

Ensure the replacement panels are the correct way up and push securely into place until you hear a click.

Troubleshooting

It will not turn on

Check that the power source is plugged in and the coffee machine is turned on.

It stops before completing a cycle

Please check the water level is above 2 cups and that the carafe is properly inserted.

There may be a limescale build-up in the water pump. Perform a descale cycle on the machine and run with clean water 3 times.

The carafe is in place but it is not recognising it

Please remove the carafe and then open the lower panel, remove the coffee filter and clean out any old coffee beans and insert the filter, close the lower panel and insert the carafe back.

Error is coming up on the screen

Unplug from the power source and plug back in. Press and hold the start button for 10 seconds to perform a full product reset.

If the problem still persists, please contact the manufacturer.

It keeps disconnecting from the app.

Move your product into a different location within your kitchen as the wifi range may affect its functioning. This can be caused by thick walls and other objects interfering with the wifi signal.

No water is pumping through

There may be a limescale build-up in the water pump. Perform a descale cycle on the machine and run with clean water 3 times. See the descaling and cleaning instructions.

The grinder is not working

Please ensure that the coffee bean compartment is not overfilled. Do not fill with more than 200g of coffee beans as this may cause it to jam or block.

Care and cleaning

Cleaning the machine

Clean the machine with a soft cloth. Ensure the outside of the coffee machine is always dry before use. Do not let any water near electrical components. The carafe and machine are not suitable for dishwashers. Hand clean only.

Descaling cycle

To activate the descaling cycle, select this feature via the app. Alternatively set the coffee machine to 'filter', remove the filter from the door and start a brewing cycle. Please ensure that you repeat the process with clean water a minimum of three times after descaling.

Descaling

Calcium deposits may form on the interior parts of the coffee machine. To obtain the best performance from your machine, clean periodically. The cleaning interval will depend on the hardness of the water you put into the machine.

The use of a commercial descaler is recommended while following the manufacturer's recommended guidelines. Put the solution in the water tank and start the coffee machine's descaling cycle.

Alternatively use a solution of water and white vinegar.

Warranty

All smarter products are covered by our 24 month warranty.

Smarter Applications Ltd warrants that, the enclosed Product will be free from defects in material and workmanship, and agrees that it will, at its sole discretion, either repair or replace any defective Product subject to the following terms and conditions:

1. This limited warranty extends only to you, the customer, as the end-user of the Product. You may have additional rights under applicable law. This limited warranty does not affect such rights.
2. The warranty period is 24 (twenty four) months from the date on which you purchased the Product. You must notify the retailer, of any defects as soon as possible after you have become aware of them.
3. The product is packaged and returned in a safe condition, in the original packaging and complete (where appropriate). You may be required to pay the cost of returning any defective Product to Smarter, or the retailer from whom you purchased the Product. However, Smarter will pay the cost of delivering any repaired or replaced Product back to you.
4. You are requested to keep your original proof of purchase, such as the receipt. You will need it to prove the date of purchase in respect of any warranty claims.
5. This limited warranty shall not apply in respect of the following:
 - i) Any deterioration due to normal wear and tear and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
 - ii) If you make further use of such goods after giving sufficient notice of a defect/fault. This also includes if the defect arose because of your failure to follow our written/oral instructions on installation or use of the Product.
 - iii) If you alter or repair the product without prior written consent by us, this will void the warranty.
 - iv) Defects caused by the Product being subjected to any of the following: inadequate cleaning, rough handling, corrosion, misuse, spillage of food or liquid, influence from chemical products or other acts beyond Smarters' reasonable control, unless the defect was caused directly by defects in materials or workmanship.
 - v) Defects caused by employing the Product to other than its intended use.

If you have any concerns or wish to speak to our Customer Support team, our support line is open 10:00am to 5:00pm Monday – Friday.

Our free support phone line is: 0800 471 4935

Alternatively if calling isn't your thing then email our customer support team at:
support@smarter.am

The Smarter logo is a trademark of Smarter Applications Limited, registered in England. Company Number 08608729. Due to continued product development, the illustrations and functionality may differ slightly from this manual. Patent Pending, designed in the UK.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Smartphones shown in this manual are not included with the product. Due to continued improvement the actual product and application may differ slightly from the illustrations shown.

iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc, registered in the US and other countries. Android is a trademark of Google Inc.

Français

Manuel utilisateurs



Sécurité



Veillez lire attentivement les directives avant d'utiliser l'appareil

Usage prévu

- Utiliser l'appareil à l'intérieur uniquement
- Cet appareil a été conçu spécialement pour un usage domestique. Il ne doit être utilisé que pour chauffer de l'eau ou faire du café, comme décrit dans le manuel. N'utilisez l'appareil pour rien d'autre que pour l'usage prévu.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, ou ne disposant pas des connaissances ou de l'expérience requises (dont les enfants), sans la supervision et l'instruction de personnes adultes responsables de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent jamais jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Consignes générales de sécurité

- Ne pas immerger l'appareil ni le câble et la fiche électrique dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne jamais laver l'appareil avec la vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche électrique ont été endommagés ou si l'appareil est endommagé suite à une chute ou pour toute autre raison.

- Ne pas placer le câble électrique sur des angles tranchants et ne pas le laisser traîner.
- Protéger le câble électrique de la chaleur et des projections d'huile.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes, des cuisinières à gaz ou dans un four chaud.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau.
- Des ruissellements pourraient l'endommager.
- Ne débranchez pas l'appareil les mains mouillées ou en tirant sur le câble électrique.
- En cas de panne de l'appareil, les réparations doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés.

Suivez toutes les consignes de sécurité de façon à utiliser correctement l'appareil.

- N'essayez jamais d'éteindre un incendie de l'appareil avec de l'eau : arrêtez l'appareil et retirez la fiche de la prise, puis étouffez les flammes avec une couverture antifeu ou toute autre couverture appropriée.
- N'apportez aucune modification à l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même ou sans l'assistance d'un technicien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter immédiatement le service d'assistance technique.
- La carafe et la plaque chauffante peuvent être très chaudes pendant que l'appareil est en marche. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne maniez la carafe qu'en utilisant la poignée.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation. Soyez prudent.
- Ne pas utiliser la carafe si la poignée est mal fixée.
- Ne pas mettre l'appareil en marche sur un plan incliné.

- Ne pas déplacer l'appareil ou la carafe si ce dernier est en marche.
- Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et si vous remarquez un défaut quelconque. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne pas remplir le réservoir d'eau à l'excès (maximum 1,5 litres), sinon l'eau pourrait fuir.
- Utilisez l'appareil avec de l'eau uniquement. Ne jamais remplir le réservoir avec d'autres liquides.
- Ne pas retirer la carafe lorsque la machine est en marche.
- Vérifier que le couvercle du réservoir est correctement fermé avant d'allumer l'appareil.
- Utiliser l'appareil avec la carafe fournie uniquement.
- Ne pas utiliser l'appareil avec la carafe d'un autre fabricant.
- Ne pas toucher la portière à grain automatisée, car les pièces mobiles peuvent être coupantes.
- Ne pas toucher le moulin interne, car les pièces mobiles peuvent être coupantes.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. L'utilisation de pièces de rechange non approuvées par le fabricant pourrait provoquer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
- Placer la base sur des surfaces planes uniquement.
- Ne pas utiliser des outils métalliques ou des tampons abrasifs pour nettoyer l'appareil ou la carafe.
- N'utiliser le produit qu'une fois les panneaux fermement fixés.

Utiliser ce produit dans le cadre de son usage prévu uniquement.

- Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas utiliser d'agents nettoyants alcalins ; pendant le nettoyage, utiliser un chiffon et un détergent doux.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont supervisés, s'ils ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sans danger, ou s'ils comprennent les risques encourus.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la supervision d'un adulte.
- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil est destiné à une utilisation dans un environnement familial. Toute autre utilisation est considérée inappropriée. Il peut également être utilisé dans :
 - les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - les chambres et environnements de restauration.

Note : Sous l'influence du phénomène électrostatique, les réglages relatifs aux grains et à la puissance moyenne peuvent être affectés. Cela pourrait nécessiter le redémarrer de l'appareil à la source d'alimentation.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages aux personnes ou aux biens causés par :

- Une utilisation autre que celle prévue de l'appareil.
- Ne pas lire le mode d'emploi.
- L'altération de toute composante de l'appareil.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non respect des instructions de sécurité.

Avant la première utilisation



Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez vous assurer que l'appareil est propre et que tous les emballages ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur du produit.

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez remplir le réservoir avec de l'eau jusqu'au niveau maximal (12 tasses), lancer un cycle complet en utilisant l'option « filtre » et vider la carafe une fois que le cycle est terminé. Nous vous recommandons de répéter cette opération au moins trois fois. Remplir le réservoir avec de l'eau propre, puis l'utiliser.

Nous recommandons l'utilisation d'une eau filtrée pour un meilleur goût.


Veuillez vérifier que la tension de l'alimentation correspond à celle du produit et que votre routeur est compatible avec les exigences de connectivité figurant sur la plaque signalétique du produit ou dans ce manuel d'instruction.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être envoyé à votre centre de déchets local.

En raison de l'amélioration continue de ses produits. Veuillez vous référer à l'application pour avoir accès aux instructions mises à jour concernant l'utilisation des fonctionnalités du produit.

Se connecter

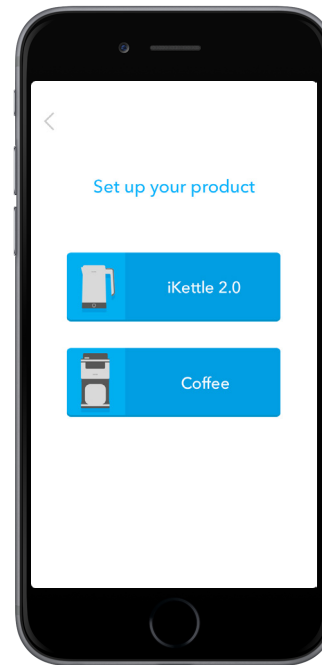

1

Branchement

Branchez la machine à café Smarter Coffee à la source d'alimentation et remplissez-la avec de l'eau.

Veuillez vous assurer qu'elle a été nettoyée et que tout l'emballage a été retiré.

2

Téléchargement

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application depuis l'App Store et Google Play.

Recherchez « Smarter Coffee » ou allez à smarter.am/smarterapp.

3

Se connecter

Ouvrez l'application et suivez les instructions pour ajouter un nouveau produit.

Vous aurez besoin du mot de passe de votre routeur wifi pour vous connecter.

Utiliser le produit



Sélectionnez le nombre de tasses

Vous pouvez sélectionner entre 1 et 12 tasses en appuyant sur le bouton en haut à droite sur le panneau de contrôle de la machine à café. Cette fonction peut également être contrôlée via l'application.



Régler l'intensité du café

Réglez l'intensité du café en choisissant entre léger, moyen et fort pour obtenir le goût parfait. La quantité de café utilisée par cycle variera en fonction de l'intensité que vous avez sélectionnée.



Lancer un cycle de préparation

Une fois que les paramètres voulus sont affichés sur l'écran. Appuyez sur le bouton « Start » pour démarrer le cycle de préparation du café.



Régler le calibrage du broyeur

En tournant le bouton en haut de la machine, vous pouvez ajuster la finesse de la mouture après le broyage. Plus la mouture est fine, plus le café sera doux.



Utiliser des grains de café pré-moulus

Pour utiliser un café pré-moulu, ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton chromé sur le côté de la machine. Versez le café dans le filtre amovible et fermez le couvercle. Ensuite, sélectionnez l'option « filtre » sur l'écran en appuyant sur le bouton en bas à gauche du panneau de contrôle.



Utiliser des grains entières

Lorsque vous utilisez du café frais. Mettez un maximum de 200 g de grains de café dans le récipient en haut de la machine. Sélectionnez l'option « grains » en appuyant sur le bouton en bas à gauche du panneau de contrôle. Veuillez vous assurer que le filtre amovible est propre et qu'il est bien dans son compartiment.



Fonction « maintien au chaud »

La machine à café gardera le café chaud pendant 30 minutes après la fin du cycle de chauffe. Ces paramètres peuvent être ajustés à partir des fonctionnalités de l'application. Le réglage par défaut est de 0 minutes.



Niveau d'eau

Vous pouvez voir le niveau d'eau en regardant par la fenêtre sur le côté du produit et aussi via l'application. Vous pouvez voir si le réservoir d'eau est vide, presque vide, à moitié plein ou plein via l'application.



Utiliser la carafe

Pour commencer un cycle de préparation, la carafe doit être présente et placée correctement dans la machine à café.



Remplir le réservoir d'eau

Pour remplir la machine à café avec de l'eau, ouvrez le volet à l'arrière de cette dernière et utilisez une carafe pour verser de l'eau fraîche jusqu'à la marque de 12 tasses. Ne pas remplir à l'excès avec de l'eau. L'excédent d'eau va couler à l'arrière de la machine.



Accès à utilisateurs multiples

Une fois configuré dans votre réseau wifi, vous pouvez connecter plusieurs périphériques à la cafetière en téléchargeant l'application et en les connectant à votre réseau wifi.



Vider le réservoir

Pour vider le réservoir d'eau, lancer un cycle complet de 12 tasses en mode « filtre » pour assécher le réservoir. Il se pourrait qu'il reste un peu d'eau dans le réservoir après cette opération. Veuillez vous assurer que la carafe est bien à sa place.

Paramètres par défaut

Réglage des paramètres préférés / par défaut de la machine.

Pour régler l'intensité, le nombre de tasses et les options de type de café par défaut. Allez aux paramètres de l'application et ajustez les valeurs par défaut. La machine mémorisera ces paramètres pour fois suivante où vous utiliserez le produit manuellement.

Réinitialiser le produit

reset

Réinitialiser les paramètres par défaut

Si vous avez changé les options par défaut de l'écran de la machine et que vous souhaitez les réinitialiser. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage pendant 5 secondes, à ce moment là l'écran affichera une notification de réinitialisation et émettra deux bips pour indiquer la réinitialisation.

wifi reset

Aux paramètres de l'usine (y compris la réinitialisation du wifi)

Pour remettre le produit, y compris le wifi sur les paramètres d'usine par défaut, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage pendant 10 secondes. Une notification de réinitialisation s'affichera alors sur l'écran.

Notifications de l'écran

loading

Chargement

Après avoir branché la machine à café à une source d'alimentation, l'écran « chargement » apparaît pendant un maximum de 10 secondes. Si le produit a été configuré dans le réseau wifi et débranché après usage, il se pourrait qu'il faille jusqu'à 60 secondes pour se connecter à nouveau au réseau wifi.

ready!

Notification « Prêt ! »

Une fois le cycle terminé, la notification « prêt ! » s'affiche sur l'écran. Un excès de café peut couler pendant quelques secondes après la notification, jusqu'à ce que la pompe soit désactivée.

no water

Pas d'eau

Si le niveau d'eau est inférieur à 2 tasses, alors la machine n'autorisera aucune préparation de café et la notification « Pas d'eau » sera affichée. Il doit y avoir plus de 2 tasses d'eau dans le réservoir ; à ce moment-là, vous pouvez choisir entre 1 et 12 tasses.

brewing

Préparation

Pendant le cycle préparation, la notification « Préparation » s'affichera. Les paramètres ne peuvent alors être changés qu'en appuyant sur le bouton en haut à gauche pour arrêter le cycle.

low water

Eau insuffisante

Si vous sélectionnez un nombre de tasses supérieur à la quantité d'eau disponible dans le réservoir, la notification « Eau insuffisante » apparaîtra pour vous informer qu'il n'y a pas assez d'eau pour le nombre de tasses sélectionné.

no carafe

Pas de carafe

Pour commencer un cycle de préparation, la carafe doit être présente et placée correctement dans la machine à café. Si la carafe est retirée, la notification « Pas de carafe » apparaîtra et le cycle sera automatiquement interrompu.

Notifications



Préparation prête

Vous recevrez une notification sur votre smartphone ou tablette lorsque votre machine à café a fini de chauffer. Vous pourrez à ce moment-là ordonner à la machine de garder le café chaud pendant 35 minutes maximum.



Personnaliser vos notifications

Vous pouvez personnaliser les notifications que vous souhaitez ou ne souhaitez pas recevoir via l'application. Vous pouvez également définir les notifications pour vous inviter à allumer la machine à café ou programmer un allumage automatique de la machine à un moment précis.



Mode réveil

Définir des alarmes et programmer la machine à café pour moudre et préparer le café à des heures précises. Régler l'application pour émettre un signal d'alarme pour vous réveiller le matin ou tout simplement vous envoyer une notification pour vous inviter à vous lever.



Nouvelles fonctionnalités

De nouvelles fonctionnalités sont toujours ajoutées à l'application. Vous pouvez recevoir des notifications lorsque de nouvelles fonctionnalités et services sont disponibles pour vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible en utilisant votre machine Smarter Coffee.



Mode domicile


Définissez l'emplacement de votre domicile et la machine à café pourra reconnaître votre retour à la maison et commencer la préparation quand vous arrivez.



Alertes de niveau d'eau


Recevez des alertes lorsque le niveau d'eau est bas pour vous inviter à remplir la machine à café.

Modification des panneaux de couleurs

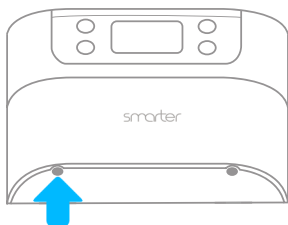


Étape 1 : Appuyez sur les boutons de déverrouillage

Appuyez sur les deux boutons poussoirs sous le panneau inférieur pour déverrouiller.

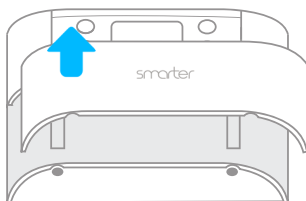


Étape 2 : Retirer le panneau inférieur

Une fois que les boutons de déverrouillage sont enfoncés, le panneau se détachera et peut être retiré.

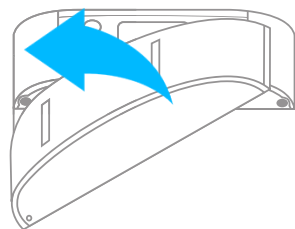


Étape 3 : Ouvrir la trappe du filtre

Ouvrez la trappe du filtre en appuyant sur le bouton « OPEN » sur le côté de la machine. Puis retirez le filtre et son support et pour un accès facile aux boutons de déverrouillage du panneau supérieur.

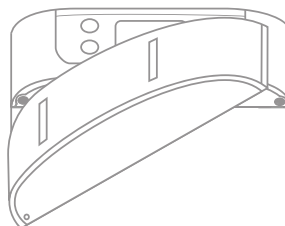

Étape 4 : Appuyez sur les boutons de déverrouillage

Appuyez sur les deux boutons poussoirs sous le panneau supérieur pour déverrouiller. Ils sont situés sur les côtés éloignés du panneau. Le panneau sera alors déclipsé et pourra être retiré.

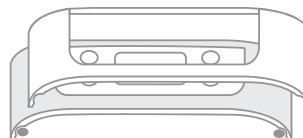

Étape 5 : Retirer le panneau supérieur

Une fois que les boutons de déverrouillage sont enfoncés, le panneau se détachera et pourra être retiré.



Remplacer les panneaux

Vérifiez que les panneaux de remplacement sont dans le bon sens et poussez-les fermement dans leur place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Résolution des problèmes

La machine ne s'allume pas

Vérifiez que la machine est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est allumée.

La machine s'arrête avant de terminer le cycle

Veuillez vérifier que le niveau d'eau est supérieur à 2 tasses et que la carafe est insérée correctement.

Il pourrait y avoir des dépôts calcaires dans la pompe à eau. Réalisez un cycle de détartrage sur la machine et faites la tourner 3 fois avec de l'eau propre. Consulter les instructions de détartrage et de nettoyage.

La carafe est bien en place, mais la machine ne la reconnaît pas.

Veuillez retirer le filtre amovible et enlever tous les vieux grains de café, puis replacer le filtre.

Le message « Error » apparaît sur l'écran

Débranchez la machine de la source d'alimentation et rebranchez-la. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage pendant 10 secondes pour exécuter une réinitialisation complète du produit.

Si le problème persiste, veuillez contacter le fabricant.

La machine ne cesse de se déconnecter de l'application.

Déplacez votre produit dans un autre endroit de votre cuisine, car la portée du signal wifi peut affecter son fonctionnement. Cela peut être causé par des murs épais, ou d'autres appareils qui interfèrent avec le signal wifi.

La machine ne pompe pas l'eau

Il pourrait y avoir des dépôts calcaires dans la pompe à eau. Réalisez un cycle de détartrage sur la machine et faites la tourner 3 fois avec de l'eau propre. Consulter les instructions de détartrage et de nettoyage.

Le moulin ne fonctionne pas.

Veuillez vous assurer que le compartiment du café en grains n'est pas surchargé. Ne pas remplir avec plus de 200 g de grains de café, sinon cela peut provoquer un bourrage ou un blocage.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de la machine

Nettoyez la machine avec un chiffon doux. Assurez-vous que l'extérieur de la machine à café est sec avant de l'utiliser. Ne pas mettre de l'eau à proximité des composants électriques. La carafe et la machine ne sont pas adaptées au lave-vaisselle. Nettoyer avec la main uniquement.

Cycle de détartrage

Pour activer le cycle de détartrage, sélectionnez cette option via l'application. Sinon, Programmez la machine à café pour « filtrer », puis retirez le filtre et démarrez un cycle de préparation. Veuillez vous assurer de répéter cette opération avec de l'eau propre au minimum trois fois après le détartrage.

Détartrage

Les dépôts de calcaire peuvent se former sur les parties intérieures de la machine à café. Pour des performances optimales de votre machine, nettoyer-la régulièrement. L'intervalle de nettoyage dépendra de la dureté de l'eau que vous mettez dans la machine.

L'utilisation d'un détartrant commercial est recommandé tout en suivant les directives recommandées par le fabricant. Mettez la solution dans le réservoir d'eau et démarrez le cycle de détartrage de la machine à café.

Vous pouvez également utiliser une solution d'eau et de vinaigre blanc.

Le logo Smarter et la machine Smarter Coffee sont des marques commerciales de Smarter Applications Limited, enregistrées en Angleterre. Numéro d'entreprise 08608729.

En raison du développement continu du produit, les illustrations et les fonctionnalités peuvent différer légèrement de ce manuel. Brevet en instance, conçue au Royaume-Uni.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Les smartphones figurant dans ce manuel ne sont pas inclus avec le produit. En raison de l'amélioration continue, le produit et l'application peuvent différer légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.

L'iPad, iPhone, iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Italiano

Manuale di istruzioni



SICUREZZA



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Utilizzo previsto

- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.
- L'apparecchio è stato specificamente progettato per l'utilizzo domestico. Deve essere utilizzato esclusivamente per riscaldare l'acqua e fare il caffè, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare l'apparecchio per nessun altro scopo, se non quello previsto.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, o senza una sufficiente esperienza e conoscenza (inclusi bambini), a meno che non siano supervisionate o istruite da adulti responsabili per la loro sicurezza.
- Non lasciare mai giocare i bambini con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

Avvertenze generali sulla sicurezza

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non lavare mai l'apparecchio nella lavastoviglie.
- Non utilizzare l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati o quando l'apparecchio sia stato lasciato cadere o sia stato danneggiato in qualsiasi modo.

- Non posizionare il cavo di alimentazione su estremità appuntite e non lasciarlo penzolare.
- Proteggere il cavo di alimentazione dal calore e dall'olio.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici calde, piastre elettriche o all'interno di un forno caldo.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che si possono bagnare. • Il gocciolamento potrebbe danneggiarlo
- Non scollegare l'apparecchio con mani bagnate o tirando il cavo di alimentazione.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, la riparazione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico qualificato.

Seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

- Non cercare mai di spegnere un fuoco o delle fiamme con acqua: spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa, quindi soffocare le fiamme con una coperta antincendio o un altro mezzo appropriato.
- Non modificare l'apparecchio.
- Non cercare di riparare l'apparecchio da soli o senza l'assistenza di un tecnico qualificato.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato, contattare immediatamente il supporto tecnico.
- La caraffa e la piastra di mantenimento del calore possono diventare molto calde durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde. Prestare attenzione quando si maneggia la caraffa.
- La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'utilizzo. Fare attenzione.
- Non utilizzare la caraffa se il manico è allentato.
- Non utilizzare l'apparecchio su un piano inclinato.

- Non spostare l'apparecchio o la caraffa quando l'apparecchio è acceso.
- Scollegare l'apparecchio quando non è in uso, prima della pulizia e in caso di qualsiasi malfunzionamento. Lasciare raffreddare l'apparecchio, prima di pulirlo.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua (massimo 1,5 litri), altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire.
- Utilizzare l'apparecchio solo con acqua. Non riempire il serbatoio mai con altri liquidi.
- Non rimuovere mai la caraffa durante il ciclico della macchina.
- Accertarsi che il coperchio del serbatoio sia correttamente chiuso prima dell'accensione.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la caraffa fornita.
- Non utilizzare una caraffa realizzata da altri produttori.
- Non toccare lo sportello automatico del contenitore per chicchi, poiché le parti mobili potrebbero essere affilate.
- Non toccare la macina interna dei chicchi poiché le parti mobili potrebbero essere affilate.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali. L'utilizzo di parti di ricambio non approvate dal produttore potrebbe causare incendi, folgorazioni o danni alla persona.
- Posizionare esclusivamente su superfici piane.
- Non utilizzare attrezzi in metallo o spugnette abrasive per pulire l'apparecchio o la caraffa.
- Non utilizzare il prodotto senza i pannelli di sicurezza in posizione.

Utilizzare il prodotto solo nella modalità di utilizzo previsto.

- Per evitare danni all'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, usare un panno morbido e un detergente delicato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni in su, a condizione che siano attentamente supervisionati e istruiti riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi.

- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano di età superiore a 8 e siano supervisionati.
- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è inteso per l'utilizzo da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza una sufficiente esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato improprio. Può essere utilizzato anche in/da:
 - zone adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - aziende agricole
 - clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
 - alloggi di tipo bed & breakfast

Avviso: A seguito di fenomeni elettrostatici, le impostazioni relative al chicco e all'intensità media potrebbero essere influenzate. L'utente dovrà perciò riavviare l'apparecchio direttamente dalla fonte di alimentazione.

Il produttore non sarà ritenuto responsabile per danni a persone o oggetti causati da:

- un utilizzo dell'apparecchio diverso da quello indicato.
- la mancata lettura del manuale utente.
- la manomissione di qualsiasi parte dell'apparecchio.
- l'utilizzo di parti di ricambio non originali.
- la mancata osservazione delle istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, assicurarsi che l'apparecchio sia pulito e che l'imballaggio sia stato completamente rimosso sia all'interno che all'esterno del prodotto.

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, si prega di riempire il serbatoio con acqua fino ad un massimo di 12 tazzine, di avviare un ciclo completo utilizzando l'opzione "Filter" (Filtro) e di svuotare la caraffa al termine del ciclo. Si consiglia di ripetere questa procedura almeno tre volte. Riempire con acqua pulita e utilizzare.

Per ottenere il massimo da questa esperienza, si consiglia l'uso di acqua filtrata.

Accertarsi che il voltaggio sia compatibile con quello del prodotto e che il router sia compatibile con i requisiti di connettività indicati sull'etichetta del prodotto o in questo manuale di istruzioni.



Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere consegnato all'autorità rifiuti locale designata.

A causa delle continue migliorie al prodotto, si prega di fare riferimento all'applicazione per istruzioni accurate e aggiornate sull'utilizzo delle funzionalità del prodotto nell'applicazione.



Specifiche

Voltaggio 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz

Potenza 900 - 1050W

Accertarsi che il voltaggio nel proprio Paese sia compatibile con quello indicato sulla base del prodotto.



Connettività


Wireless 802.11b/g/n*

Sicurezza WPA/WPA2

Compatibilità Android e iOS

*richiede un router di rete wireless da 2,4 GHz. Nessuna connessione a Internet richiesta.

Come connettersi

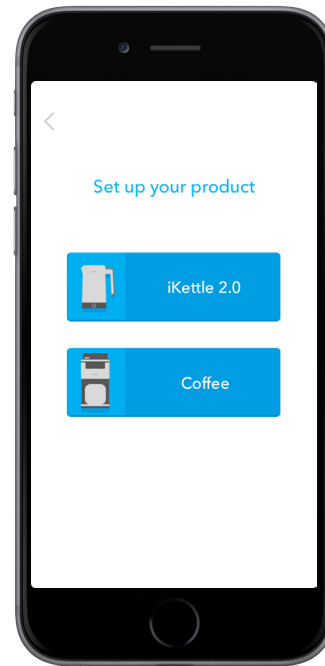

1

Effettuare il collegamento

Collegare Smarter Coffee alla fonte di alimentazione e riempire con acqua.

Accertarsi che l'apparecchio sia stato pulito e che l'imballaggio sia stato completamente rimosso.

2

Eseguire il download

Su uno smartphone o tablet, scaricare l'applicazione dal proprio app store.

Ricercare "Smarter Coffee" o visitare l'indirizzo smarter.am/smarterapp.

3

Connettersi

Aprire l'applicazione e seguire le istruzioni al suo interno per aggiungere un nuovo prodotto.

Sarà necessaria la password del proprio router Wi-Fi per connettersi.

Utilizzo del prodotto



Selezionare la quantità di tazzine

È possibile selezionare tra 1 e 12 tazzine, premendo il pulsante a destra in alto sul pannello di controllo della macchina da caffè. Questa funzione è controllabile anche tramite l'applicazione.



Regolare l'intensità del caffè

Regolare l'intensità del caffè tra debole, medio e forte per ottenere il gusto perfetto. A seconda dell'intensità desiderata, la quantità di caffè utilizzato per ciascun ciclo sarà diversa.



Avviare un ciclo di preparazione

Una volta che le impostazioni preferite sono apparse sullo schermo, premere il pulsante Start per avviare il ciclo di preparazione del caffè.



Regolare la granularità della macina

Ruotando il pomello sulla parte superiore della macchina, è possibile regolare la granularità dei chicchi dopo la macina. Più fini saranno i chicchi, più limpido sarà il caffè.



Utilizzare chicchi pre-macinati

Per utilizzare caffè pre-macinato nella macchina, aprire lo sportello premendo il pulsante cromato sul lato della macchina. Versare il caffè nel filtro rimovibile e chiudere lo sportello. Selezionare l'opzione "Filter" (Filtro) sullo schermo, premendo il pulsante in basso a sinistra sul pannello di controllo.



Utilizzare chicchi interi

Quando si utilizzano chicchi freschi: posizionare un massimo di 200 g di chicchi di caffè nel contenitore in alto sulla macchina. Selezionare l'opzione "Beans" (Chicchi) sul pulsante in basso a sinistra del pannello di controllo. Accertarsi che il filtro rimovibile sia pulito nello scomparto del filtro.



Funzione di mantenimento del calore

La macchina da caffè manterrà il caffè caldo fino a 30 minuti dopo il completamento di un ciclo di riscaldamento. Queste impostazioni possono essere modificate tramite le funzioni dell'applicazione. L'impostazione predefinita è 0 minuti.



Riempire il serbatoio dell'acqua

Per riempire d'acqua la macchina da caffè, sollevare la linguetta sul retro della macchina e utilizzare una caraffa per versare acqua fredda fino al segno delle 12 tazzine. Non riempire eccessivamente con acqua. L'eccesso d'acqua si riverserà sul retro della macchina.



Livello dell'acqua

È possibile visualizzare il livello dell'acqua tramite la finestra a lato del prodotto e anche tramite l'applicazione. Tramite l'applicazione è possibile vedere se il livello dell'acqua è: vuoto, basso, a metà o pieno.



Accesso multiutente

Una volta connesso il prodotto alla propria rete Wi-Fi, è possibile connettere molteplici dispositivi al prodotto, scaricando l'applicazione e semplicemente connettendosi alla propria rete Wi-Fi.



Utilizzare la caraffa

Quando si inizia un ciclo di preparazione, la caraffa deve essere presente e correttamente posizionata nella macchina da caffè.



Svuotare il serbatoio

Per svuotare il serbatoio dell'acqua, effettuare un ciclo completo di 12 tazzine nella modalità Filtro. Dopo tale procedura, potrebbe esserci ancora qualche residuo d'acqua nel serbatoio. Accertarsi che la caraffa sia presente.

Impostazioni predefinite

Configurare le impostazioni preferite/ predefinite sulla macchina

Per modificare le opzioni predefinite per l'intensità, il numero di tazzine e il tipo di caffè: andare sulle impostazioni dell'applicazione e cambiare i valori predefiniti. La macchina memorizzerà tali impostazioni, quando si utilizza il prodotto manualmente.

Ripristino del prodotto

reset

Ripristinare le impostazioni predefinite

Se sono state modificate le opzioni predefinite dello schermo sulla macchina, e si desidera ripristinarle, premere e tenere premuto il pulsante Start per 5 secondi e sullo schermo apparirà una notifica di ripristino, quindi saranno emessi due bip a indicare il ripristino.

wifi reset

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (incluso ripristino del Wi-Fi)

Per ripristinare il prodotto, incluse le impostazioni Wi-Fi e le impostazioni di fabbrica della macchina: premere e tenere premuto il pulsante Start per 10 secondi. Sullo schermo comparirà quindi una notifica di ripristino.

Notifiche sullo schermo

loading

Caricamento

Dopo aver collegato la macchina da caffè alla fonte di alimentazione, apparirà per un massimo di 10 secondi la schermata "Loading" (Caricamento). Se il prodotto è stato impostato sulla rete Wi-Fi e scollegato dopo l'utilizzo, potrebbero essere necessari fino a 60 secondi per la riconnessione alla rete.

no water

Acqua terminata

Se il livello dell'acqua è inferiore a 2 tazzine, la macchina non consentirà di preparare altri caffè e apparirà la schermata "No water" (Acqua terminata). Il serbatoio deve contenere più di 2 tazzine di acqua. Sarà quindi possibile selezionare 1-12 tazzine.

low water

Livello dell'acqua basso

Se si seleziona una quantità di tazzine maggiore di quella disponibile nel serbatoio dell'acqua, apparirà la notifica "Low water" (Livello dell'acqua basso), per avvisare che non vi è abbastanza acqua per il numero di tazzine selezionato.

ready!

Notificazione Pronto!

Una volta terminato il ciclo, la notifica "Ready!" (Pronto!) apparirà sullo schermo. Il caffè in eccesso potrebbe fuoriuscire per alcuni secondi, dopo l'invio della notifica, fino a quando l'erogatore è vuoto.

brewing

Preparazione

Durante il ciclo del caffè apparirà la notifica "Brewing" (Preparazione). Le impostazioni possono essere modificate solo premendo il pulsante in alto a sinistra, per terminare il ciclo.

no carafe

Nessuna caraffa

Quando si inizia un ciclo di preparazione, la caraffa deve essere presente e correttamente posizionata nella macchina da caffè. Se la caraffa viene rimossa, apparirà la schermata "No carafe" (Nessuna caraffa) e il ciclo sarà interrotto automaticamente.

Notifiche



Preparazione terminata

È possibile ricevere una notifica sul proprio smartphone o tablet, quando la macchina da caffè ha terminato la fase di preparazione. Sarà quindi possibile impostare la macchina affinché mantenga il caffè caldo fino a 35 minuti.



Modalità Sveglia

È possibile impostare avvisi e programmare la macchina da caffè per macinare e preparare il caffè a orari prestabiliti. Impostare l'applicazione affinché si attivi una suoneria al mattino o venga inviata semplicemente una notifica di avviso.



Modalità Casa

L'utente può impostare l'indirizzo di casa e la macchina da caffè rileverà il suo ritorno a casa e inizierà a preparare il caffè al suo arrivo.



Personalizzare le notifiche

È possibile personalizzare quale notifiche si desidera ricevere e quali no, tramite l'applicazione. È inoltre possibile impostare notifiche per accendere il bollitore o per avere il bollitore caldo ad un orario specifico.



Nuove funzioni


L'applicazione viene sempre aggiornata con nuove funzioni. È possibile ricevere notifiche quando nuove funzioni e servizi diventano disponibili, per garantire all'utente la migliore esperienza d'uso con la macchina Smarter Coffee.



Avvisi del livello dell'acqua


Quando il livello dell'acqua è troppo basso, si riceveranno avvisi per riempire la macchina da caffè.

Sostituzione dei pannelli colorati

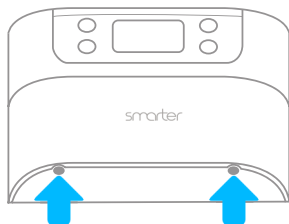


Fase 1: Premere i pulsanti di rilascio

Premere i due pulsanti a pressione sotto il pannello inferiore per rilasciare.

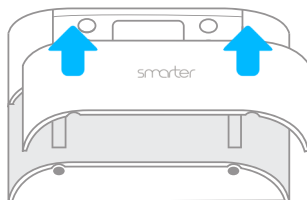


Fase 2: Rimuovere il pannello inferiore

Una volta premuti i pulsanti di rilascio, il pannello si sgancerà e potrà essere rimosso.

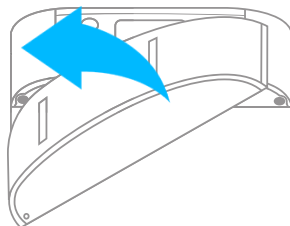


Fase 3: Aprire lo sportello del filtro

Aprire lo sportello del filtro premendo sul pulsante OPEN (APRI) sul lato della macchina. Rimuovere quindi il filtro e il portafiltro per un facile accesso ai pulsanti di rilascio del pannello superiore.

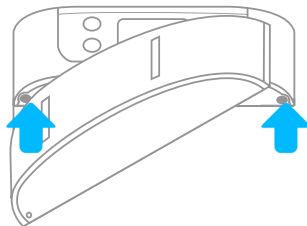

Fase 4: Premere i pulsanti di rilascio

Premere i due pulsanti a pressione sotto il pannello superiore per rilasciare. Questi si trovano ai lati estremi del pannello. Il pannello quindi si sgancerà e potrà essere rimosso.

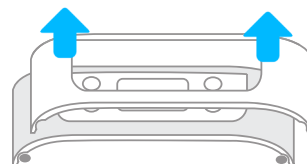

Fase 5: Rimuovere il pannello superiore

Una volta premuti i pulsanti di rilascio, il pannello si sgancerà e potrà essere rimosso.



Sostituire i pannelli

Accertarsi che i pannelli sostitutivi siano posizionati nel verso giusto, quindi inserirli correttamente, fino a sentire un clic.

Risoluzione dei problemi

L'apparecchio non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato e che la macchina da caffè sia accesa.

Si interrompe prima di completare un ciclo

Verificare che il livello dell'acqua sia oltre 2 tazzine e che la caraffa sia inserita correttamente.

Potrebbe esserci del calcare nell'erogatore dell'acqua. Eseguire un ciclo di decalcificazione sulla macchina e lasciarla andare con acqua pulita 3 volte. Consultare le istruzioni di decalcificazione e pulizia.

La caraffa è in posizione, ma non viene rilevata

Estrarre il filtro rimovibile, pulire qualsiasi residuo di vecchi chicchi di caffè, quindi sostituire il filtro.

Sullo schermo viene visualizzato un errore

Scollegare e ricollegare l'alimentazione. Premere e tenere premuto il pulsante Start per 10 secondi per resettare completamente il prodotto.

Se il problema persiste, contattare il produttore.

Il prodotto si disconnette di continuo dall'applicazione

Spostare il prodotto in un'altra posizione all'interno della cucina, poiché il funzionamento potrebbe essere influenzato dalla copertura della rete Wi-Fi. Pareti spesse e altri oggetti possono interferire con il segnale Wi-Fi.

La macina non funziona

Accertarsi che il contenitore dei chicchi non sia troppo carico. Non riempire con più di 200 g di chicchi di caffè, altrimenti la macina potrebbe incepparsi o bloccarsi.

Non viene erogata acqua

Potrebbe esserci del calcare nell'erogatore dell'acqua. Eseguire un ciclo di decalcificazione sulla macchina e lasciarla andare con acqua pulita 3 volte. Consultare le istruzioni di decalcificazione e pulizia.

Pulizia e manutenzione

Pulire la macchina

Pulire la macchina con un panno morbido. Accertarsi che l'esterno della macchina da caffè sia sempre asciutto prima di utilizzarlo. Tenere lontano dall'acqua qualsiasi componente elettrico. La caraffa e la macchina non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie. Lavare esclusivamente a mano.

Ciclo di decalcificazione

Per attivare il ciclo di decalcificazione, selezionare tale funzione nell'applicazione. In alternativa, impostare la macchina da caffè su "Filter" (Filtro), quindi rimuovere il filtro dallo sportello e avviare un ciclo di preparazione del caffè. Al termine della decalcificazione, ripetere la procedura con acqua pulita per almeno tre volte.

Decalcificazione

Sulle pareti interne della macchina da caffè si possono formare depositi di calcio. Per ottenere prestazioni ottimali dalla propria macchina, pulirla periodicamente. La durata della pulizia dipenderà dalla durezza dell'acqua utilizzata per riempire il contenitore dell'acqua della macchina.

Si consiglia di utilizzare un decalcificante in commercio e di seguire le istruzioni raccomandate dal produttore. Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua e avviare il ciclo di decalcificazione della macchina da caffè.

In alternativa, utilizzare una soluzione con acqua e aceto di vino bianco.

Il logo Smarter e Smarter Coffee sono marchi commerciali di Smarter Applications Limited, registrati in Inghilterra. Numero dell'azienda: 08608729

Grazie al continuo sviluppo del prodotto, le illustrazioni e le funzionalità possono differire leggermente da quelle indicate in questo manuale . In attesa di brevetto, progettato nel Regno Unito.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Gli smartphone mostrati nel presente manuale non sono inclusi con il prodotto. Grazie al loro continuo sviluppo, l'attuale prodotto e l'applicazione possono differire leggermente dalle illustrazioni mostrate.

iPad, iPhone e iPod sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio commerciale di Google Inc.

Deutsch

Bedienungsanleitung



Sicherheit

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.

Verwendungszweck

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Das Gerät wurde speziell für die Verwendung im Haushalt entwickelt. Es darf nur zum Erhitzen von Wasser und zur Kaffeezubereitung gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verwendet werden, sofern sie durch Erwachsene beaufsichtigt und angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.
- Kinder dürfen keinesfalls mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit.
- Waschen Sie das Gerät niemals in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt ist.

- Legen Sie das Netzkabel nicht auf scharfe Kanten oder lassen es herunterhängen.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze und Öl.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, Herdplatten oder in einen heißen Ofen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf wasserempfindliche Flächen. • Tropfen könnten sie beschädigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit feuchten Händen oder durch Ziehen am Netzkabel heraus.
- Im Fall einer Störung an dem Gerät dürfen Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Zur sicheren Verwendung des Geräts befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise.

- Versuchen Sie niemals, ein Feuer oder Flammen mit Wasser zu löschen: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose; ersticken Sie dann die Flammen mit einer Feuerlöschdecke oder einer anderen geeigneten Abdeckung.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst oder ohne Hilfe von einem qualifizierten Fachmann zu reparieren.
- Ist das Stromkabel beschädigt, wenden Sie sich bitte umgehend an den technischen Support.
- Kanne und Warmhalteplatte können während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie nicht die heißen Flächen. Benutzen Sie beim Umgang mit der Kanne deren Griff.
- Die Oberfläche des Heizelements verfügt auch nach dem Gebrauch über Restwärme. Seien Sie vorsichtig.
- Verwenden Sie die Kanne nicht, wenn ihr Griff locker ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer geeigneten Fläche.

- Bewegen Sie Gerät oder Kanne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, vor der Reinigung und wenn Sie einen Defekt bemerken. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie ein Überfüllen des Wasserbehälters (max. 1,5 Liter), da ansonsten Wasser auslaufen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Wasser. Befüllen Sie den Behälter niemals mit anderen Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie die Kanne nicht, wenn das Gerät läuft.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob der Wasserbehälterdeckel richtig geschlossen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Kanne.
- Verwenden Sie es nicht mit der Kanne eines anderen Herstellers.
- Vermeiden Sie die Berührung der automatischen Bohnenzufuhr, da die beweglichen Teile scharf sein können.
- Vermeiden Sie die Berührung der internen Bohnenmühle, da die beweglichen Teile scharf sein können.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von nicht vom Hersteller genehmigten Ersatzteilen kann Brände, Stromschläge oder Körperverletzungen verursachen.
- Stellen Sie die Basis nur auf ebene Flächen.
- Verwenden Sie keine metallischen Utensilien oder Scheuerschwämme, um das Gerät oder die Kanne zu reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, ohne dass die Platten sicher fixiert sind.

Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß seiner Zweckbestimmung.

- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine alkalischen Putzmittel, sondern ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie sich unter angemessener Aufsicht befinden oder eine ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Die Reinigung und Wartung darf niemals von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrungen und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, dass sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unter angemessener Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung der Gerätschaften erhalten haben.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß. Es kann auch verwendet werden:
 - in Personalküchenbereichen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - in Frühstückspensionen (B&B).

Hinweis: Unter dem Einfluss des elektrostatischen Phänomens könnten die Bohnen und mittelstarken Einstellungen beeinträchtigt werden. Dies würde durch den Benutzer einen Neustart des Geräts an der Stromquelle erfordern.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die verursacht werden weil:

- das Gerät anders verwendet wird als vorgesehen.
- die Bedienungsanleitung nicht gelesen wurde.
- am Gerät unbefugt manipuliert oder gebastelt wurde.
- keine Original-Ersatzteile verwendet wurden.
- die Sicherheitshinweise nicht beachtet wurden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte bringen Sie es zu Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät sauber ist und sämtliches Verpackungsmaterial von der Innen- und Außenseite des Produkts entfernt wurde.

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, befüllen Sie bitte den Wasserbehälter bis zu seinem maximalen Wasserstand von 12 Tassen, lassen Sie den vollständigen Zyklus mit der 'Filter'-Option durchlaufen und leeren Sie die Kanne nachdem der vollständige Durchlauf abgeschlossen ist. Wir empfehlen, diesen Vorgang mindestens dreimal zu wiederholen. Füllen Sie dann sauberes Wasser ein und nehmen Sie das Gerät in Gebrauch.

Wir empfehlen für bestes Geschmackserlebnis den Gebrauch von gefiltertem Wasser.

Bitte überprüfen Sie, dass Ihre Nennspannung mit der Ihres Produkts übereinstimmt und dass Ihr Router mit den Konnektivitätsanforderungen kompatibel ist, die auf dem Typenschild des Produkts oder in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind.

Aufgrund ständiger Produktverbesserung beziehen Sie sich bitte für genaue und aktuelle Anweisungen zur Verwendung an die App.



Spezifikationen

Spannung 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz
Leistung 900 - 1050 W

Bitte überprüfen Sie, dass die Spannung in Ihrem Land der am Boden des Produkts angegebenen Spannung entspricht.




Konnektivität

Kabellos 802.11 b/g/n*
Sicherheit WPA/WPA2
Kompatibilität Android und iOS

*erfordert einen 2,4 GHz-Band-Netzwerk-Router. Kein Internetzugang erforderlich.

Verbindung herstellen

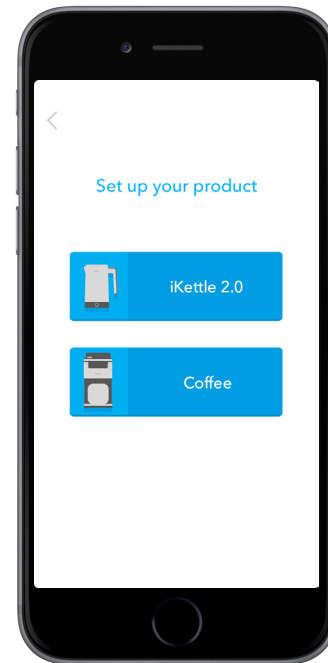

1

Download

Laden Sie die App von Ihrem App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

Suchen Sie 'Smarter Coffee' oder gehen Sie zu smarter.am/smarterapp.

2

Anstecken

Verbinden Sie die Smarter Kaffeemaschine mit der Stromquelle und füllen Sie sie mit Wasser.

Bitte stellen Sie sicher, dass sie gereinigt wurde und alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

3

Verbinden

Öffnen Sie die App und folgen Sie den In-App- Anweisungen, um ein neues Produkt hinzuzufügen.

Sie benötigen für die Verbindung das Passwort Ihres WLAN-Routers.

Verwendung des Produkts



Wählen Sie die Anzahl der Tassen

Durch Drücken der oberen rechten Taste auf der Steuertafel Ihrer Kaffeemaschine können Sie zwischen 1 und 12 Tassen wählen. Diese Funktion kann auch über die App gesteuert werden.



Stellen Sie die Kaffeestärke ein

Wählen Sie Ihre Kaffeestärke zwischen schwach, mittel und stark, um den perfekten Geschmack zu erhalten. Je nach der von Ihnen gewählten Stärke, wird die pro Durchlauf verwendete Kaffeemenge variiert.



Starten Sie einen Brühdurchlauf

Sobald Ihre bevorzugten Einstellungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, drücken Sie die 'Start'-Taste, um den Kaffeezubereitungszyklus zu beginnen.



Stellen Sie den Mahlgrad ein

Durch Drehen des Knopfes auf der Oberseite der Maschine können Sie den Mahlgrad der Bohnen nach dem Mahlen einstellen. Je feiner die Bohnen, desto milder der Kaffee.



Verwendung bereits gemahlener Bohnen

Um in der Maschine vorgemahlene Kaffeebohnen zu verwenden, öffnen Sie die Klappe, indem Sie auf die Chrometaste an der Seite der Maschine drücken. Geben Sie den Kaffee in den herausnehmbaren Filter und schließen Sie die Klappe. Wählen Sie dann die 'Filter'-Option auf dem Display, indem Sie die untere linke Taste auf der Steuertafel drücken.



Verwendung ganzer Bohnen

Bei der Verwendung von frischen Bohnen. Füllen Sie maximal 200 g Kaffeebohnen in den Behälter auf der Oberseite der Maschine. Wählen Sie die 'Bohnen'-Option über die untere linke Taste auf der Steuertafel.

Bitte vergewissern Sie sich, dass der herausnehmbare Filter sauber im Filterfach ist.



Warmhaltefunktion

Die Kaffeemaschine hält den Kaffee für bis zu 30 Minuten nach der Beendigung eines Heizzyklus warm. Diese Einstellungen können innerhalb der App-Funktionen angepasst werden. Die Standardeinstellung ist 0 Minuten.



Wasserstand

Sie können den Wasserstand über das Fenster an der Geräteseite und auch über die App sehen. Über die App können Sie sehen, ob das Wasser leer, gering, halbvoll oder voll ist.



Verwenden der Kanne

Um einen Brühvorgang zu starten, muss die Kanne vorhanden und korrekt in der Kaffeemaschine platziert sein.



Befüllen des Wasserbehälters

Zum Befüllen der Kaffeemaschine mit Wasser öffnen Sie die Klappe an der Rückseite der Maschine und verwenden einen Krug, um kaltes Wasser bis zur 12-Tassen-Markierung einzufüllen. Füllen Sie nicht zu viel Wasser ein. Überschüssiges Wasser fließt aus der Rückseite der Maschine.



Zugang für mehrere Nutzer

Nach dem Setup in Ihrem WLAN-Netzwerk können Sie mehrere Geräte an den Wasserkocher anschließen, indem Sie die App herunterladen und einfach Ihr WLAN-Netzwerk verbinden.



Wasserbehälter leeren


Um den Wasserbehälter zu leeren, führen Sie einen 12-Tassen-Durchlauf im 'Filter'-Modus durch, sodass der Behälter trocken läuft. Es kann nach dem Vorgang etwas Restwasser im Behälter verbleiben. Stellen Sie bitte sicher, dass die Kanne vorhanden ist.

Standardeinstellungen

Einstellen der Lieblings-/Standardeinstellungen der Maschine.

So stellen Sie die Standard-Stärke-, Tassen- und Kaffeetyp-Optionen ein. Gehen Sie in Ihre App-Einstellungen und wählen Sie die Standardeinstellungen. Die Maschine merkt sich diese Einstellungen für den Moment, wenn Sie das Produkt manuell verwenden.

Das Produkt zurücksetzen

A rectangular button with rounded corners and a light gray border. The word "reset" is centered inside in a dark gray, sans-serif font.

reset

Die Standardeinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie die Standardbildschirmoptionen an der Maschine geändert haben und diese zurücksetzen möchten. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 5 Sekunden; nun wird Ihnen auf dem Bildschirm eine Reset-Benachrichtigung angezeigt und es ertönen zwei Signaltöne, um auf einen Reset hinzuweisen.

A rectangular button with rounded corners and a light gray border. The text "wifi reset" is centered inside in a dark gray, sans-serif font.

wifi reset

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (inkl. WLAN-Reset)

So setzen Sie das Produkt einschließlich WLAN auf die Werkseinstellungen der Maschine zurück. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 10 Sekunden. Nun wird Ihnen auf dem Bildschirm eine Reset-Benachrichtigung angezeigt.

Bildschirmbenachrichtigungen

loading

Laden

Nachdem die Kaffeemaschine mit der Stromquelle verbunden wurde, erscheint für bis zu 10 Sekunden die 'Lädt...'-Anzeige. Wenn das Produkt im WLAN eingerichtet und nach dem Gebrauch abgesteckt wurde, kann es bis zu 60 Sekunden dauern, bis erneut eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk besteht.

no water

Kein Wasser

Wenn der Wasserstand unterhalb von 2 Tassen steht, lässt die Maschine nicht zu, dass Kaffee aufgebrüht wird und die 'Kein Wasser'-Anzeige erscheint. Es muss sich Wasser für mehr als 2 Tassen im Wasserbehälter befinden. Dann kann die Auswahl für 1-12 Tassen getroffen werden.

low water

Wenig Wasser

Wenn Sie eine größere Tassenanzahl auswählen, als Wasser im Behälter verfügbar ist, dann wird die 'Wenig Wasser'-Meldung angezeigt, um Sie zu warnen, dass es nicht genug Wasser für die gewählte Anzahl von Tassen gibt.

ready!

Fertig!-Meldung.

Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm die 'Fertig!'-Meldung. Für einige Sekunden nach der Meldung kann noch etwas überschüssiger Kaffee fließen, bis die Pumpe geleert ist.

brewing

Aufbrühen

Während des Kaffeezubereitungsvorgangs wird die 'Aufbrühen'-Meldung angezeigt. Einstellungen können dann nur durch Drücken der oberen linken Taste geändert werden, um den Zyklus zu stoppen.

no carafe

Keine Kanne

Um einen Brühvorgang zu starten, muss die Kanne vorhanden und korrekt in der Kaffeemaschine platziert sein. Wird die Kanne entfernt, erscheint die 'Keine Kanne'-Anzeige und der Zyklus wird automatisch angehalten.

Benachrichtigungen



Betriebsbereit

Erhalten Sie eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone oder Tablet, wenn Ihre Kaffeemaschine den Aufheizvorgang abgeschlossen hat. Sie können die Maschine dann veranlassen, die Wärme für bis zu 35 Minuten zu halten.



Wake-up-Modus

Stellen Sie Wecksignale ein und legen Sie bestimmte Zeiten fest, in denen die Kaffeemaschine den Kaffee mahlt und aufbrüht. Legen Sie in der App ein akustisches Wecksignal fest, mit dem Sie am Morgen geweckt werden, oder lassen Sie sich einfach eine Wake-up-Mitteilung schicken.



Zuhause-Modus

Legen Sie Ihren Heimatstandort fest und die Kaffeemaschine kann Ihre Heimkehr erkennen und den Kaffee für Ihre Ankunft zubereiten.



Personalisieren Sie Ihre Benachrichtigungen

Sie können individuell festlegen, welche Benachrichtigungen Sie über Ihre App empfangen möchten und welche nicht. Sie können die Benachrichtigungen auch so einstellen, dass Sie aufgefordert werden, die Kaffeemaschine einzuschalten oder sie automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt starten zu lassen.



Warnungen zum Wasserstand


Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, um Sie aufzufordern, die Kaffeemaschine aufzufüllen.



Neue Funktionen


Es werden der App ständig neue Funktionen hinzugefügt. Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Funktionen und Services verfügbar sind, sodass Sie stets beste Erfahrungen beim Gebrauch Ihrer Smarter Kaffeemaschine machen.

Auswechseln der Farbplatten

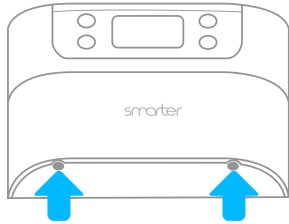


Schritt 1: Drücken Sie die Entriegelungstasten

Drücken Sie zum Entriegeln die beiden Tasten unterhalb der unteren Platte.

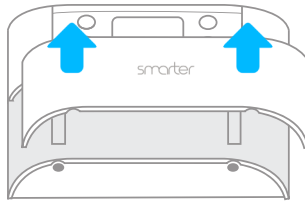


Schritt 2: Entfernen Sie die untere Platte

Beim Drücken der Entriegelungstasten wird die Platte gelöst und kann entfernt werden.

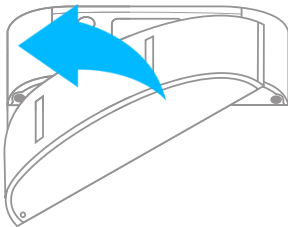


Schritt 3: Öffnen Sie die Filterklappe

Öffnen Sie die Filterklappe, indem Sie die ÖFFNEN-Taste an der Seite der Maschine drücken. Entnehmen Sie dann den Filter und Filterhalter, um einen einfachen Zugang zu den Entriegelungstasten der oberen Platte zu haben.

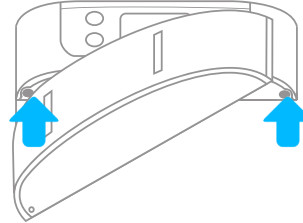

Schritt 4: Drücken Sie die Entriegelungstasten

Drücken Sie zum Entriegeln die beiden Tasten unterhalb der oberen Platte. Sie befinden sich an den hinteren Seiten der Platte. Die Platte wird daraufhin gelöst und kann entfernt werden.

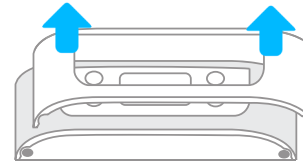

Schritt 5: Entfernen Sie die obere Platte

Beim Drücken der Entriegelungstasten wird die Platte gelöst und kann entfernt werden.



Austausch der Platten

Überprüfen Sie, dass die ausgetauschten Platten richtig herum sind und drücken Sie sie fest an ihren Platz, bis Sie ein Klicken hören.

Fehlerbehebung

Es wird kein Wasser durchgepumpt

Es könnten sich Kalkablagerungen in der Pumpe gebildet haben. Führen Sie eine Entkalkung der Maschine durch und lassen Sie sie dreimal mit sauberen Wasser durchlaufen. Siehe Entkalkungs- und Reinigungshinweise.

Das Mahlwerk funktioniert nicht.

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Kaffeebohnenfach nicht überfüllt ist. Füllen Sie nicht mehr als 200 g Kaffeebohnen ein, da es sonst verstopfen kann oder blockiert wird.

Die Kanne ist an ihrem Platz, wird aber nicht erkannt

Bitte entfernen Sie den herausnehmbaren Filter und befreien Sie alles von alten Kaffeebohnenresten, setzen Sie dann den Filter wieder ein.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Fehlermeldung

Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle und stecken Sie sie wieder an. Drücken und halten Sie die Start-Taste für 10 Sekunden, um das Gerät vollständig zurückzusetzen.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Es wird keine Verbindung zur App hergestellt.

Wählen Sie für Ihr Produkt einen anderen Standort in Ihrer Küche, da die WLAN-Reichweite seine Funktion beeinträchtigen kann. Dies kann durch dicke Wände oder andere Gegenstände verursacht werden, die das WLAN-Signal stören.

Die Maschine lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Stromquelle verbunden und die Kaffeemaschine eingeschaltet ist.

Die Maschine stoppt vor Abschluss eines Zyklus

Bitte überprüfen Sie, ob der Wasserstand oberhalb von 2 Tassen ist und ob die Kann richtig eingesetzt wurde.

Es könnten sich Kalkablagerungen in der Pumpe gebildet haben. Führen Sie einen Entkalkungszyklus der Maschine durch und lassen Sie sie dreimal mit sauberen Wasser durchlaufen. Siehe Entkalkungs- und Reinigungshinweise.

Pflege und Reinigung

Entkalken

An den inneren Teilen der Kaffeemaschine können sich Kalkablagerungen bilden. Reinigen Sie die Maschine in regelmäßigen Abständen, um mit Ihrem Geräte stets beste Leistungen zu erzielen. Das Reinigungsintervall hängt von der Härte des Wassers ab, das Sie in Ihre Maschine füllen.

Wir empfehlen die Verwendung eines kommerziellen Entkalkers unter Beachtung der vom Hersteller empfohlenen Richtlinien. Füllen Sie die Lösung in den Wasserbehälter und starten Sie den Entkalkungszyklus der Kaffeemaschine.

Alternativ können Sie eine Lösung aus Wasser und Essig verwenden.

Reinigen der Maschine

Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen Lappen. Stellen Sie sicher, dass die Außenseite der Kaffeemaschine stets trocken ist, bevor Sie sie in Gebrauch nehmen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Nähe von elektrischen Bestandteilen gelangt. Die Kanne und die Maschine sind nicht Spülmaschinenfest. Nur von Hand reinigen.

Entkalkungszyklus

Um den Entkalkungszyklus zu aktivieren, wählen Sie diese Funktion über die App. Alternativ können Sie die Kaffeemaschine auf 'Filter' stellen, den Filter aus der Klappe entnehmen und einen Brühvorgang starten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diesen Vorgang nach dem Entkalken mindestens dreimal mit sauberem Wasser wiederholen.

Das Smarter Applications und Smarter Coffee sind eingetragene Warenzeichen von Smarter Applications Limited, in England registriert. Firmennummer 08608729.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkts können Abbildungen und Funktionalität geringfügig von diesem Handbuch abweichen.

Patent angemeldet, in Großbritannien entwickelt.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Die in diesem Handbuch gezeigten Smartphones gehören nicht zum Lieferumfang des Produkts. Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen können das tatsächliche Produkt und die App geringfügig von den gezeigten Abbildungen abweichen.

iPad, iPhone, iPod sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc, registriert in den USA und in anderen Ländern. Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Español

Folleto de instrucciones

Seguridad

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el electrodoméstico.

Uso previsto

- Utilice el electrodoméstico únicamente en interiores.
- El electrodoméstico ha sido diseñado específicamente para su uso doméstico. Solo se debe utilizar para calentar agua y hacer café como se describe en este manual. No utilice el electrodoméstico para otro uso que no sea su uso previsto.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas con capacidades mentales y físicas reducidas o sin suficiente experiencia y conocimientos (incluyendo niños), a menos que sean supervisados o formados por adultos que sean responsables de su seguridad.
- Los niños no deben jugar nunca con el electrodoméstico. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Instrucciones generales de seguridad

- No sumerja el electrodoméstico, el cable eléctrico o el enchufe en agua o ningún otro líquido.
- No lave nunca el aparato en el lavavajillas.
- No utilice el aparato cuando el cable eléctrico o el enchufe estén dañados o si el electrodoméstico se ha caído o está dañado de cualquier modo.

- No coloque el cable eléctrico sobre bordes afilados ni lo deje arrastrando.
- Proteja el cable eléctrico del calor y del aceite.
- No coloque el aparato sobre superficies calientes, quemadores de la cocina o dentro de un horno caliente.
- No coloque el electrodoméstico sobre superficies sensibles al agua.
- Las gotas podrían dañarlo.
- No desenchufe el aparato con las manos mojadas ni tirando del cable eléctrico.
- En caso de defecto del aparato, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos cualificados.

Siga todas las instrucciones de seguridad para utilizar el electrodoméstico con toda seguridad.

- No intente nunca apagar un fuego o llamas con agua: apague el electrodoméstico y desenchúfelo, después ahogue las llamas con un trapo grande para el fuego u otra cobertura apropiada.
- No modifique este electrodoméstico.
- No intente reparar el aparato usted mismo o sin la ayuda de un técnico cualificado.
- Si se daña el cable de suministro eléctrico, contacte inmediatamente con la asistencia técnica.
- La jarra y el plato para mantenerla caliente pueden ponerse muy calientes durante su funcionamiento. No toque las superficies calientes. Utilice el asa al manipular la jarra.
- La superficie del elemento de calentamiento puede conservar calor residual después de su uso. Tenga cuidado.
- No use la jarra si el asa está floja.
- No manipule el electrodoméstico en un plano inclinado.

- No mueva el electrodoméstico o la jarra cuando el aparato esté conectado.
- Desenchufe el electrodoméstico cuando no se esté utilizando, antes de limpiarlo y si nota cualquier defecto. Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo.
- No llene demasiado el tanque de agua (máx. 1,5 litros), en caso contrario, el agua podría rebosar.
- Utilice solo el aparato con agua. No llene nunca el tanque con otros líquidos.
- No retire la jarra cuando la máquina esté realizando un ciclo.
- Compruebe que la tapa del tanque está correctamente cerrada antes de encenderlo.
- Utilice solo el aparato con la jarra proporcionada.
- No utilizar con una jarra de otro fabricante.
- No toque la puerta automática de los granos, ya que las piezas en movimiento pueden ser afiladas.
- No toque el molinillo interno de los granos, ya que las piezas en movimiento pueden ser afiladas.
- Utilice solo piezas de repuesto originales. El uso de piezas de repuesto no aprobadas por el fabricante podría provocar fuegos, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Coloque la base solo en superficies niveladas.
- No utilice instrumentos de metal o estropajos para limpiar el electrodoméstico o la jarra.
- No utilice el producto sin los paneles fijados apropiadamente.

Utilice únicamente este producto como se ha diseñado para su uso previsto.

- Para evitar daños al electrodoméstico, no utilice agentes de limpieza alcalinos al limpiarlo, use un paño y un detergente suaves.
- Este aparato solo se puede utilizar por niños a partir de 8 años si se encuentran bajo supervisión o con instrucciones relativas al uso seguro del electrodoméstico y si comprenden los peligros que conlleva.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados nunca por niños, a menos que tengan más de 8 años y tengan supervisión adulta.
- Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- No está previsto que este aparato sea utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se estén supervisados o se les haya formado en el uso de los electrodomésticos por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato está pensado para ser utilizado en un entorno doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado. También se puede utilizar en:
 - zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por los huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - en entornos del tipo "bed and breakfast".

Aviso: Bajo la influencia de fenómenos electrostáticos se pueden ver afectados los ajustes de los granos y de la potencia media. Esto requeriría que el usuario reiniciara el electrodoméstico mediante la fuente de energía.

El fabricante no será responsable por daños a personas o a la propiedad provocados por:

- El uso del electrodoméstico distinto al concebido.
- No haber leído el manual del usuario.
- Alterar cualquier parte del aparato.
- El uso de piezas de repuesto no originales.
- No seguir las instrucciones de seguridad.

Antes de usarlo por primera



Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor, asegúrese de que el aparato está limpio y todo el embalaje ha sido retirado del interior y exterior del producto.

Al usar el producto por primera vez, por favor, llene el tanque con agua hasta el máximo nivel de 12 tazas de agua, ejecute un ciclo completo utilizando la opción "filtrar" y vacíe la jarra después del ciclo completo. Recomendamos repetir este proceso un mínimo de tres veces. Vuelva a llenarlo con agua limpia y después utilícelo.

Recomendamos el uso de agua filtrada para obtener el mejor sabor.

Por favor, compruebe que su voltaje cumple el del producto y que su router es compatible con los requisitos de conectividad mostrados en la etiqueta de calificación del producto o en este manual de instrucciones.



Este símbolo indica que este electrodoméstico no debería tirarse en la basura doméstica normal. Debería llevarse al centro de residuos designado por las autoridades locales.

Debido a mejoras continuadas del producto: por favor, consulte la aplicación para encontrar instrucciones precisas y actualizadas acerca del uso de las características del producto integradas en la aplicación.



Especificaciones

Voltaje 220-240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Energía 900 - 1050 W

Por favor, compruebe que el voltaje en su país cumple aquel que se muestra en la base del producto.




Conectividad

Inalámbrica 802.11 b/g/n*
Seguridad WPA/WPA2
Compatibilidad Android e iOS

* requiere un router con red inalámbrica de 2,4 ghz. No es necesario acceso a Internet.

Conexión

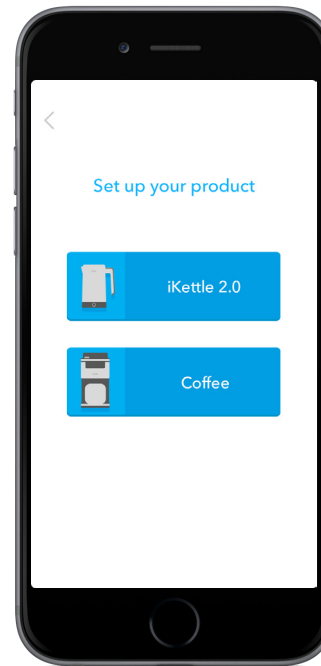

1

Enchufarla

Enchufe la cafetera Smarter a la fuente de energía y llénela de agua.

Por favor, asegúrese de que se ha limpiado y se ha retirado todo el embalaje.

2

Descarga

Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones a su smart-phone o tablet.

Busque 'Smarter Coffee' o vaya a smarter.am/smarterapp.

3

Conectarla

Abra la aplicación y siga las instrucciones en la misma para añadir un nuevo producto.

Necesitará la contraseña de su router wifi para conectarse.

Utilización del producto



Seleccione la cantidad de tazas

Puede seleccionar entre 1 y 12 tazas pulsando el botón superior derecho en el panel de control de la cafetera. Esta función también se puede controlar mediante la aplicación.



Ajuste la aspereza del molido

Al girar el pomo en la parte superior de la máquina puede ajustar la aspereza de los granos después de ser molidos. Cuanto más finos sean los granos, más suave será el café.



Ajuste la fuerza del café

Ajuste la fuerza del café entre flojo, medio y fuerte para conseguir el sabor perfecto. Dependiendo de la fuerza que seleccione, variará la cantidad de café utilizada por ciclo.



Utilizar granos premolidos

Para usar café premolido en la máquina, abra la puerta pulsando el botón cromado en el lateral de la máquina. Eche el café en el filtro extraíble y cierre la puerta. Después seleccione la opción "filtrar" en la pantalla pulsando el botón inferior izquierdo del panel de control.



Comenzar un ciclo de elaboración

Una vez que se muestren sus ajustes elegidos en la pantalla. Pulse el botón "Comenzar" para iniciar el ciclo de elaboración del café.



Utilizar granos enteros

Al usar granos frescos. Coloque un máximo de 200 g de granos de café en el recipiente de la parte superior de la máquina. Seleccione la opción "granos" en el botón inferior izquierdo del panel de control.

Por favor, asegúrese de que el filtro extraíble está limpio en el compartimento del filtro.



Función de mantener caliente

La cafetera mantendrá el café caliente hasta 30 minutos después de haber finalizado un ciclo de calor. Esto se puede ajustar en las funciones de la aplicación. El ajuste por defecto es de 0 minutos.



Nivel de agua

Puede ver el nivel de agua a través de la ventana en el lateral del producto y también mediante la aplicación. Podrá ver si el agua está vacía, baja, medio llena y llena a través de la aplicación.



Utilizar la jarra

Para comenzar un ciclo de elaboración, la jarra debe estar presente y colocada correctamente en la cafetera.



Rellenar el tanque de agua

Para rellenar la cafetera con agua, abra la tapa en la parte trasera de la máquina y utilice una jarra para echar agua fresca hasta la marca de 12 tazas. No la rellene demasiado con agua. El exceso de agua saldrá por la parte de atrás de la máquina.



Acceso de múltiples usuarios

Una vez configurada en su red wifi, puede conectar múltiples dispositivos a la máquina descargando la aplicación y simplemente conectándose a su red wifi.



Vaciar el tanque

Para vaciar el tanque de agua, ejecute un ciclo completo de 12 tazas en el modo "filtro" para vaciar el tanque. Podría quedar un poco de agua residual en el tanque después de este proceso. Por favor, asegúrese de que la jarra esté puesta.

Ajustes por defecto

Establecer los ajustes favoritos/por defecto en la máquina.

Para ajustar las opciones por defecto de fuerza, tazas y tipo de café. Vaya a los ajustes de su aplicación y establezca las opciones por defecto. La máquina recordará entonces esos ajustes cuando utilice el producto manualmente.

Reconfigurar el producto

reset

Reconfigurar los ajustes por defecto

Si ha cambiado las opciones de pantalla por defecto en la máquina o desea reconfigurarlas. Pulse y mantenga pulsado el botón de Comenzar durante 5 segundos y la pantalla mostrará una notificación de reconfiguración y sonarán dos pitidos para indicar la reconfiguración.

wifi reset

Reconfiguración de fábrica (inc. reconfiguración de wifi)

Para reconfigurar el producto, incluyendo la conexión wifi, a los valores por defecto de la máquina. Pulse y mantenga pulsado el botón de Comenzar durante 10 segundos. La pantalla mostrará entonces una notificación de reconfiguración en la pantalla.

Notificaciones de pantalla

loading

Cargando

Después de enchufar la cafetera a la fuente de energía, aparecerá la pantalla de "cargando" hasta 10 segundos. Si el producto ha sido configurado en la red wifi y se ha desenchufado después de su uso, podría tardar hasta 60 segundos en reconectarse a la red wifi.

no water

No queda agua

Si el nivel de agua está por debajo de 2 tazas, la máquina no permitirá que se elabore café y aparecerá 'no water' (no queda agua) en la pantalla. Debe haber más de 2 tazas de agua en el tanque. Se puede seleccionar entonces de 1 a 12 tazas.

low water

Poca agua

Si selecciona una cantidad de tazas mayor de lo que hay disponible en el tanque de agua, aparecerá la notificación de 'low water' (poca agua) para avisarle de que no hay agua suficiente para el número de tazas seleccionado.

ready!

Notificación de Ready!

Una vez que el ciclo se haya completado, la notificación de 'ready!' (listo) aparecerá en la pantalla. Podría salir un exceso de café durante unos segundos después de la notificación y hasta que se vacíe la bomba.

brewing

Elaborando

Durante el ciclo del café, aparecerá la notificación "brewing" (elaborando). Los ajustes solo se pueden cambiar pulsando el botón superior izquierdo para detener el ciclo.

no carafe

No hay jarra

Para comenzar un ciclo de elaboración, la jarra debe estar presente y colocada correctamente en la cafetera. Si se retira la jarra aparecerá la pantalla 'no carafe' (no hay jarra) y el ciclo se detendrá automáticamente.

Notificaciones



Café listo

Reciba una notificación en su smart-phone o tablet cuando su cafetera ha terminado de calentarse. Entonces podrá indicar a la máquina que se mantenga caliente hasta 35 minutos



Modo despertar

Establezca alarmas y programa la cafetera para que muele y elabore café a horas determinadas. Configure la aplicación para que suene una alarma y le despierte por la mañana o simplemente que le envíe una notificación para avisarle.



Modo hogar

Establezca la ubicación de su hogar y la cafetera reconocerá su vuelta a casa y comenzará a elaborar café para cuando llegue.



Personalice sus notificaciones

Puede personalizar qué notificaciones desea y no desea recibir mediante la aplicación. También puede configurar las notificaciones para indicarle que encienda la cafetera o que la máquina comience a una hora específica.



Nuevas características


Siempre estamos añadiendo nuevas características a la aplicación. Usted podrá recibir notificaciones cuando haya disponibles nuevas características y servicios para permitirle aprovechar al máximo su cafetera Smarter.



Alertas del nivel de agua


Reciba alertas cuando el nivel de agua esté bajo para indicarle que rellene la cafetera.

Cambiar los paneles de color

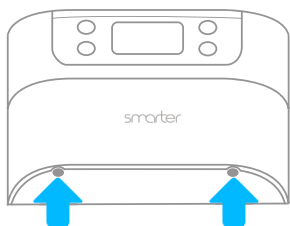


Paso 1: Pulse los botones de liberación

Presione los dos botones que hay bajo el panel inferior para sacarlo.

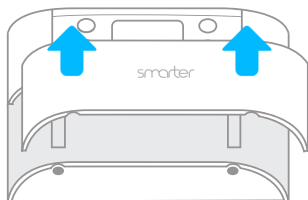


Paso 2: Retire el panel inferior

Una vez presione los botones de liberación, el panel se desenganchará y podrá retirarlo.

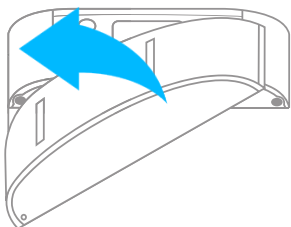


Paso 3: Abra la puerta del filtro

Abra la puerta del filtro presionando el botón OPEN (abrir) en el lateral de la máquina. Después retire el filtro y el soporte del filtro para acceder fácilmente a los botones de liberación del panel superior.

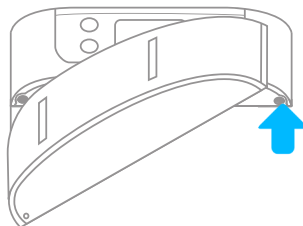

Paso 4: Presionar los botones de liberación

Presione los dos botones que hay bajo el panel superior para sacarlo. Están situados en los lados alejados del panel. Entonces el panel se desenganchará y podrá sacarlo.

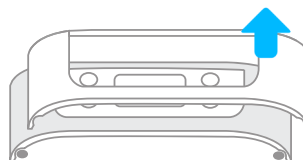

Paso 5: Retire el panel superior

Una vez presione los botones de liberación, el panel se desenganchará y podrá retirarlo.



Reemplazar los paneles

Asegúrese de que los paneles de recambio están en la posición vertical correcta y empújelos en su lugar hasta que escuche un clic.

Resolución de problemas

No se enciende

Compruebe que la fuente de energía está conectada y que la cafetera está encendida.

Se detiene antes de completar un ciclo

Por favor, compruebe que el nivel del agua está por encima de 2 tazas y de que la jarra está situada correctamente.

Puede que se haya acumulado cal en la bomba del agua. Realice un ciclo de descalcificación en la máquina y realice

La jarra está en su sitio pero no la reconoce

Por favor, retire el filtro extraíble y limpie cualquier grano de café antiguo y reemplace el filtro.

Aparece un error en la pantalla

Desenchúfela de la fuente de energía y vuelva a enchufarla. Presione y mantenga pulsado el botón de Comenzar durante 10 segundos para realizar una configuración completa del producto.

Si el problema persiste, por favor, contacte con el fabricante.

El molinillo no funciona

Por favor, asegúrese de que el compartimento de los granos de café no está excesivamente lleno. No lo llene con más de 200 g de granos de café, ya que esto podría provocar un atasco o bloqueo.

No se bombea agua

Puede que se haya acumulado cal en la bomba del agua. Realice un ciclo de descalcificación en la máquina y realice un ciclo con agua limpia 3 veces. Vea las instrucciones de descalcificación y limpieza.

Se desconecta constantemente de la aplicación.

Mueva el producto a un sitio diferente dentro de la cocina, ya que el alcance de la red wifi podría afectar a su funcionamiento. Esto puede ser provocado por muros gruesos u otros objetos que interfieran con la señal wifi.

Cuidados y limpieza

Limpieza de la máquina

Limpie la máquina con un trapo suave. Asegúrese de que el exterior de la cafetera está seco siempre antes de usarla. No deje que haya agua cerca de ningún componente eléctrico. La jarra y la máquina no son adecuadas para lavavajillas. Limpiar solo a mano.

Ciclo de descalcificación

Para activar el ciclo de descalcificación, seleccione esta característica a través de la aplicación. De otro modo, configure la cafetera para "filtrar", retire el filtro de la puerta y comience un ciclo de elaboración de café. Por favor, asegúrese de que repite el proceso con agua limpia un mínimo de tres veces después de descalcificar.

Descalcificación

Se pueden formar depósitos de cal en las piezas interiores de la cafetera. Para obtener el mejor rendimiento de su máquina, límpiela periódicamente. El intervalo de limpieza dependerá de la dureza del agua que ponga en la máquina.

Se recomienda el uso de un descalcificador comercial y seguir las directrices recomendadas del fabricante. Ponga la solución en el tanque de agua y comience el ciclo de descalcificación de la cafetera.

De otro modo, utilice una solución de agua y vinagre blanco.

El logotipo Smarter y la cafetera Smarter son marcas comerciales de Smarter Applications Limited, registrada en Inglaterra. Número de identificación 08608729.

Debido a desarrollo continuado del producto, las ilustraciones y funcionalidad pueden diferir ligeramente en este manual.

Patente pendiente, diseñada en el Reino Unido.

Copyright Smarter Applications Ltd 2015.

Los smartphones mostrados en este manual no se incluyen con el producto. Debido a mejoras continuadas, el producto real y la aplicación pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas.

iPad, iPhone, iPod son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y en otros países. Android es una marca comercial de Google Inc.



Smarter Applications Ltd, Southbridge House, CR0 4HA, United Kingdom



REF: SMC10-EFIGS