




Mode d'emploi IMPRESSA XJ5 Professional



Mode d'emploi original

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine.

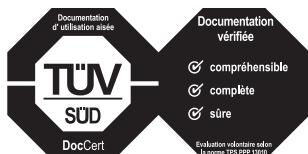

Ce mode d'emploi a obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de son style, son caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

Table des matières

Votre IMPRESSA XJ5 Professional

Eléments de commande	4
Remarques importantes	6
Utilisation conforme	6
Pour votre sécurité	6
1 Préparation et mise en service	9
JURA sur Internet	9
Réglages par les techniciens de service JURA	9
Installation de la machine	9
Remplissage du récipient à grains	10
Première mise en service	10
Détermination de la dureté de l'eau	13
Réglage du broyeur	14
2 Préparation	15
Espresso et café	15
Préparation de deux spécialités de café par simple pression d'une touche	15
Café moulu	16
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	17
Eau chaude	18
3 Fonctionnement quotidien	19
Remplissage du réservoir d'eau	19
Allumage	19
Entretien quotidien	20
Extinction	20
4 Réglages durables en mode de programmation	21
Verrouillage et déverrouillage du mode de programmation	22
Réglages produits	23
Réglage de la dureté de l'eau	24
Mode d'économie d'énergie	25
Extinction automatique	25
Rinçages	26
Rétablissement de la configuration standard	27
Consultation d'informations	28
Réinitialisation du compteur	29
Unité de quantité d'eau	30
Langue	31
Verrouillage	31
5 Entretien	33
Rinçage de la machine	33
Mise en place et activation du filtre	33
Remplacement du filtre	35
Nettoyage de la machine	36
Détartrage de la machine	37

Nettoyage du récipient à grains	39
Détartrage du réservoir d'eau.....	39
6 Messages sur le visuel	40
7 Dépannage	41
8 Transport et élimination écologique	43
Transport / Vidange du système.....	43
Elimination	43
9 Caractéristiques techniques	44
10 Index	45
11 Contacts JURA / Mentions légales	48

Description des symboles

Mises en garde

⚠ AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés

►	Demande d'action. Une action vous est demandée.
ℹ	Remarques et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre IMPRESSA.
⚠ ESPRESSO	Affichage

Eléments de commande

Eléments de commande



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme | 8 | Entonnoir de remplissage pour café moulu |
| 2 | Couvercle du réservoir d'eau | 9 | Couvercle du compartiment à accessoires |
| 3 | Réservoir d'eau | 10 | Sélecteur de finesse de mouture |
| 4 | Ecoulement de café réglable en hauteur et en largeur | 11 | Doseur pour café moulu |
| 5 | Récipient à marc de café | 12 | Buse d'eau chaude |
| 6 | Bac d'égouttage | | |
| 7 | Plate-forme pour tasses | | |



Face supérieure de la machine

- 1 ⏪ Touche Marche/Arrêt
- 2 ⚙ Rotary Switch
- 3 ⚡ Touche d'entretien

Façade

- 4 Visuel
- 5 Touches de préparation
 - ☕ Touche 1 espresso
 - ☕ Touche 2 espressi
 - ♨ Touche Eau chaude
 - ₩ Touche Vapeur
 - 🍵 Touche 1 café
 - 🍵 Touche 2 cafés



Arrière de la machine

- 1 Interrupteur d'alimentation
- 2 Câble secteur
- 3 Port (sous le couvercle)

Remarques importantes

Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour être utilisée par un personnel spécialisé ou formé dans des entreprises, dans l'industrie légère et dans des exploitations agricoles, ou par des personnes inexpérimentées dans un cadre commercial. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

La IMPRESSA doit uniquement être utilisée par des personnes formées. Les personnes inexpérimentées doivent utiliser cette machine sous supervision.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.



Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que l'IMPRESSA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée

dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.

- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord l'IMPRESSA avec la touche Marche/Arrêt, puis au niveau de l'interrupteur d'alimentation. Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements et la buse d'eau chaude présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.
- Assurez-vous que la buse d'eau chaude est correctement montée et propre. En cas de montage incorrect ou de bouchage, la buse d'eau chaude peut se détacher.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'IMPRESSA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas l'IMPRESSA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'IMPRESSA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, éteignez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Essuyez l'IMPRESSA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- La IMPRESSA n'est pas conçue pour être posée sur une surface où un jet d'eau peut être utilisé.
- Il est interdit de nettoyer la machine avec un jet d'eau.

Remarques importantes

- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre IMPRESSA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager l'IMPRESSA.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
 - de leur inexpérience ou méconnaissance,
- ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Rendez-vous visite sur Internet.

Sur le site JURA (www.jura.com), vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

Réglages par les techniciens de service JURA

Les réglages suivants peuvent uniquement être effectués par les techniciens de service de JURA :

- Réglage de la capacité de filtration

Par ailleurs, les accessoires suivants sont disponibles en option pour votre IMPRESSA auprès de votre partenaire de service JURA :

- Set d'éjection automatique du marc de café et d'évacuation de l'eau résiduelle
- Kit de raccordement d'eau fixe
- Système de paiement et autres appareils accessoires

Installation de la machine

ATTENTION

Le soulèvement inadéquat de la machine peut entraîner sa détérioration.

- ▶ Ne soulevez pas la machine par le récipient à grains.
- ▶ Pour soulever la machine, prenez-la toujours par le bas à l'aide des ouvertures prévues à cet effet sur les côtés droit et gauche.

Lors de l'installation de votre IMPRESSA, respectez les consignes suivantes :

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du récipient à grains

ATTENTION

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve ainsi plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.

- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.

- ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.

- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre IMPRESSA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

Condition : le récipient à grains est rempli.

- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

- ➡ ▶ Allumez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la machine.

- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

Le Rotary Switch s'allume. **SPRACHE DEUTSCH** apparaît sur le visuel.

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par exemple **LANGUE FRANÇAIS**.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

OK apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.

FILTRE ✓ / OUI ✓



- i** Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre IMPRESSA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Blue.

Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

OK apparaît brièvement sur le visuel.

METTRE FILTRE, la touche d'entretien **▲** s'allume.

- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

REMPLEIR RESERVOIR

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.

- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien **▲** s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse d'eau chaude.

- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE RINCE, de l'eau coule de la buse d'eau chaude.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur la touche d'entretien **▲**. Appuyez à nouveau sur la touche d'entretien **▲** pour poursuivre le rinçage du filtre.



i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.

SYSTÈME REMPLI , le système se remplit d'eau. De l'eau coule de la buse d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement.

CHAUFFE

RINCE, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement.

PRÉT apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

 ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE - / NON -** s'affiche.

 ► Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. **OK** apparaît brièvement sur le visuel.

16°DH

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer(voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

 ► Tournez le Rotary Switch pour régler la dureté de l'eau souhaitée.

 ► Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. **OK** apparaît brièvement sur le visuel.

REmplir réservoir




- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse d'eau chaude.
 - ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
SYSTÈME REMPLIT, le système se remplit d'eau. De l'eau coule de la buse d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement.
CHAUFFE
RINCE, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement.
PRET apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Détermination de la dureté de l'eau

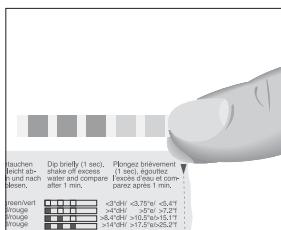

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
 - ▶ Attendez environ 1 minute.
 - ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- ▶ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à accessoires.
- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ☞ ▶ Appuyez sur la touche 1 espresso.
Le broyeur se met en route. **1 ESPRESSO** s'affiche sur le visuel.
- ▶ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.
La préparation de l'espresso commence, la finesse de mouture est réglée.
- ▶ Fermez le couvercle du compartiment à accessoires.



2 Préparation

- Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café ou d'eau chaude. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque.
- Avant et pendant le broyage, vous pouvez sélectionner l'intensité du café des produits individuels en tournant le Rotary Switch ☰: **LEGER, NORMAL, FORT, INTENSIF**.
- Pendant la préparation, vous pouvez modifier la quantité d'eau préréglée en tournant le Rotary Switch ☰.
- Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

En mode de programmation, vous pouvez définir si les réglages uniques doivent être autorisés ou non avant et pendant la préparation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Verrouillage »).

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des réglages durables pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).

Espresso et café

La préparation de 1 espresso, 2 espressi, 1 café et 2 cafés suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un café.

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ☞ Appuyez sur la touche 1 café.
- La préparation commence. L'intensité du café s'affiche brièvement sur le visuel. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
- La préparation s'arrête automatiquement. **PRÉT** apparaît sur le visuel.

Préparation de deux spécialités de café par simple pression d'une touche



Pour préparer deux tasses de café, procédez comme suit : placez deux tasses sous l'écoulement de café. Appuyez sur la touche 2 cafés ☷ pour lancer la préparation des cafés.

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- i** Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- i** N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- i** Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, **TROP PEU PREMOULU** s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.
- i** La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'IMPRESSA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un espresso à partir de café moulu.

- Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

REMPLEIR PREMOULU

- Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

CHOISIR PRODUIT

- ⇒** ► Appuyez sur la touche 1 espresso.
- La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. **PRET** apparaît sur le visuel.



Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café ainsi que de l'eau chaude à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

L'adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude suit ce modèle.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.



- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▷ ▶ Appuyez sur la touche 1 café et **maintenez-la enfoncée.**
1 CAFE.
- ▷ ▶ **Maintenez** la touche 1 café enfoncée jusqu'à ce que **ASSEZ CAFE ?** apparisse.
- ▷ ▶ Relâchez la touche 1 café.
La préparation commence et le café coule dans la tasse.
- ▶ Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez de café dans la tasse.
La préparation s'arrête. **OK** apparaît brièvement sur le visuel.

La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. **PRET** apparaît sur le visuel.

- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.
- i** Vous pouvez aussi régler durablement la quantité pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude et la vapeur en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).

Eau chaude

⚠ ATTENTION



Lors de la préparation d'eau chaude, vous pouvez sélectionner les températures suivantes : **BAISSE, NORMAL, CHAUD**.

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.
- ▶ Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur la touche Eau chaude **EAU**. La température prééglée s'affiche ensuite brièvement.
- i** En appuyant plusieurs fois sur la touche Eau chaude **EAU** (**dans un délai d'environ 2 secondes**), vous pouvez régler la température selon votre goût personnel. Ce réglage n'est pas mémorisé.

L'eau chaude coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. **PRÉT** apparaît sur le visuel.

3 Fonctionnement quotidien

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

▶ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.

▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.

▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

▶ Fermez le couvercle du réservoir d'eau.



Allumage

Le cycle de rinçage se lance automatiquement à l'allumage de l'IMPRESSA. En mode de programmation, vous avez la possibilité de modifier ce réglage de sorte que la machine demande le rinçage à l'allumage, que vous devrez alors lancer en appuyant sur la touche d'entretien (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Rinçages »).

Condition : votre IMPRESSA est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.


- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

CHAUFFE apparaît sur le visuel, la machine chauffe.

RINCE, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. **PRÉT** apparaît sur le visuel.



Entretien quotidien

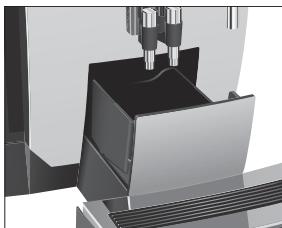

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.
- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.
- ▶ Séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Extinction



Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre IMPRESSA.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
RINCE, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. Votre IMPRESSA est éteinte.
- ℹ Lorsque vous éteignez l'IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine consomme un courant en mode veille inférieur à 0,1 W. L'interrupteur d'alimentation permet de couper complètement la machine du secteur.

4 Réglages durables en mode de programmation

Vous pouvez effectuer des réglages durables en mode de programmation. Par simple rotation et pression du Rotary Switch, vous naviguez à travers les rubriques de programme et mémorisez durablement les réglages souhaités. Le Rotary Switch vous permet d'effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
ENTRETIEN	RINCER, FILTRE (seulement lorsque le filtre est activé), NETTOYER, DEATARTRER (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme d'entretien souhaité. Si vous n'effectuez aucune action dans cette rubrique de programme, le système quitte automatiquement le mode de programmation au bout de 5 secondes environ.
PRODUITS	CHOISIR PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude.
FILTRE	OUI ✓ / NON -	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLARIS Pro Blue.
DURETE	1 °dH - 30 °dH	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez la dureté de l'eau.
ENERGIE	ECONOM. ✓, ECONOM. -	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez un mode d'économie d'énergie.
ARRET, APR.	15 MIN., 0,5 H -	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez au bout de combien de temps l'IMPRESSA doit s'éteindre automatiquement.
RINCAGE	MANUEL, AUTOMAT.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Définissez si le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement ou automatiquement.
REINITIAL.	PRODUIT, TOUS PROD., TOUT REIN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rétablissez la configuration standard des réglages durables de tous les produits.
INFO		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café préparées et consultez le nombre de programmes d'entretien effectués.
COMPTEUR		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café préparées. Le compteur peut être réinitialisé.
AFFICHAGE	ML, OZ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez l'unité de quantité d'eau.

4 Réglages durables en mode de programmation

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
LANGUE		► Sélectionnez votre langue.
BLOQUER	PRODUITS, PRE SELEKT, ENTRETIEN	► Verrouillez la préparation de produits individuels. ► Sélectionnez si les réglages uniques doivent être autorisés ou non avant et pendant la préparation. ► Verrouillez les programmes d'entretien.
EXIT		► Quittez le mode de programmation.

Verrouillage et déverrouillage du mode de programmation

Vous pouvez régler votre IMPRESSA de sorte que le mode de programmation soit verrouillé. Cela signifie qu'il est impossible d'appeler le mode de programmation.

Exemple : voici comment verrouiller le mode de programmation.

Condition : PRET est affiché sur le visuel.

- Retirez le réservoir d'eau.

REMPILIR RESERVOIR

- Appuyez simultanément pendant environ 2 secondes sur le Rotary Switch , la touche d'entretien  et la touche Eau chaude .

BLOQUE s'affiche brièvement sur le visuel.

REMPILIR RESERVOIR

Le mode de programmation est verrouillé.

- Mettez le réservoir d'eau en place.

PRET

Pour déverrouiller le mode de programmation, retirez le réservoir d'eau. Appuyez ensuite simultanément pendant environ 2 secondes sur le Rotary Switch , la touche d'entretien  et la touche Eau chaude . LIBRE s'affiche brièvement. Le mode de programmation est déverrouillé.

Réglages produits

Dans la rubrique de programme **PRODUITS**, vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude et la vapeur. Les réglages suivants sont disponibles :

Produit	Température	Intensité du café	Quantité
1 espresso, 1 café	NORMAL, ELEVEE	LEGER, NORMAL, FORT, INTENSIF	Quantité : 25 ML - 240 ML
2 expressi, 2 cafés	NORMAL, ELEVEE	-	Quantité : 25 ML - 240 ML (par tasse)
Eau chaude	BASSEE, NORMAL, CHAUD	-	Quantité : 25 ML - 450 ML
Vapeur	-	-	Quantité de vapeur : 3 SEC - 120 SEC

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un espresso de **FORT** à **NORMAL** et la quantité d'eau de **45 ML** à **40 ML**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **PRODUITS** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
CHOISIR PRODUIT
- ℹ ▶ Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche **1 espresso**.
EAU
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
45 ML
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **40 ML** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
EAU
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **AROME** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
FORT

4 Réglages durables en mode de programmation

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **NORMAL** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
AROME
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
PRODUITS
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Réglage de la dureté de l'eau

i Vous ne pouvez pas régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue et l'avez activée.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1° dH à 30° dH.

Exemple : voici comment modifier la dureté de l'eau de **16° dH** à **25° dH**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **DURETE** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
16° dH
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **25° dH** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
DURETE
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Mode d'économie d'énergie

Dans la rubrique de programme **ENERGIE**, vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®) :

- **ECONOM. ✓**
 - Peu après la dernière préparation, l'IMPRESSA cesse de chauffer. Après environ 5 minutes, le message **MODE ECON. ✓** s'affiche sur le visuel.
 - La machine doit chauffer avant de préparer une spécialité de café, de l'eau chaude ou de la vapeur.
- **ECONOM. -**
 - Toutes les spécialités de café, ainsi que de l'eau chaude et de la vapeur, peuvent être préparées sans temps d'attente.

Exemple : voici comment modifier le mode d'économie d'énergie de **ECONOM. -** à **ECONOM. ✓**.

Condition : **PRÉT** est affiché sur le visuel.

- ➊ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ➋ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **ENERGIE -** s'affiche.
- ➌ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
ECONOM. -
- ➍ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **ECONOM. ✓** s'affiche.
- ➎ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
ENERGIE ✓
- ➏ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ➐ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRÉT

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes ou de 0,5 à 15 heures.

Exemple : voici comment modifier l'extinction automatique de **5 H** à **1 H**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ➊ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ➋ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **ARRET/APR.** s'affiche.
- ➌ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
5 H
- ➍ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **1 H** s'affiche.
- ➎ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
ARRET/APR.
- ➏ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ➐ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Rinçages

Dans la rubrique de programme **RINCAGE**, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- **MANUEL**
 - Le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement.
- **AUTOMAT.**
 - Le rinçage à l'allumage se lance automatiquement.

Exemple : voici comment définir que le rinçage à l'allumage soit lancé manuellement.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ➊ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ➋ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **RINCAGE** s'affiche.
- ➌ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
AUTOMAT.
- ➍ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **MANUEL** s'affiche.
- ➎ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
RINCAGE

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Rétablissement de la configuration standard

Dans la rubrique de programme **REINITIAL.**, vous pouvez rétablir la configuration standard de différents réglages :

- **PRODUIT**
 - Vous pouvez rétablir **individuellement** la configuration standard des réglages (p. ex. quantité d'eau et température) de chaque produit.
- **TOUS PROD.**
 - La configuration standard des réglages (p. ex. quantité d'eau et température) de **tous les produits** est rétablie.
- **TOUT REIN**
 - La configuration standard de **tous les réglages client** (sauf « Filtre » et « Dureté de l'eau ») est rétablie. Ensuite, votre IMPRESSA s'éteint.

Exemple : voici comment rétablir la configuration standard des valeurs réglées pour **1 espresso**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **REINITIAL.** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
PRODUIT
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
CHOISIR PRODUIT
- ⌚ **i** Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche **1 espresso**.
OK apparaît brièvement sur le visuel. La configuration standard des valeurs pour **1 espresso** est rétablie.
CHOISIR PRODUIT

4 Réglages durables en mode de programmation

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
PRODUIT
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
REINITIAL.
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Consultation d'informations

Dans la rubrique de programme **INFO**, vous pouvez consulter les informations suivantes.

- **PRODUITS** : nombre de spécialités de café ainsi que de portions d'eau chaude et de vapeur préparées
- **NETTOYER, DETARTRER, FILTRE** : nombre de programmes d'entretien respectivement effectués et statut d'entretien correspondant.
- **VERSION** : Version du logiciel

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **INFO** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
PRODUITS
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
Le nombre total de spécialités de café, de portions d'eau chaude et de portions de vapeur préparées s'affiche.
- i** Appuyez sur les touches des spécialités de café ainsi que de l'eau chaude et de la vapeur pour afficher le nombre respectif de produits préparés.
- i** Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu pour consulter ce chiffre.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
PRODUITS
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **NETTOYER** s'affiche.
- i** Continuez de tourner le Rotary Switch pour parvenir aux détartrages et aux remplacements de filtre effectués.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
Le nombre de nettoyages effectués apparaît sur le visuel.
- i** Outre le nombre de programmes d'entretien effectués, vous pouvez aussi afficher le statut d'entretien en tournant le Rotary Switch. Les cases pleines indiquent le statut d'entretien. Si toutes les cases sont pleines, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien correspondant.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
NETTOYER
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.
INFO
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Réinitialisation du compteur

Dans la rubrique de programme **COMPTEUR**, vous avez la possibilité de relever votre consommation sur la période de votre choix. Vous pouvez réinitialiser ce compteur à tout moment.

Exemple : voici comment réinitialiser le compteur.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **COMPTEUR** s'affiche.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
Le nombre total de spécialités de café, de portions d'eau chaude et de portions de vapeur préparées s'affiche.
- ℹ ▶ Appuyez sur les touches des spécialités de café ainsi que de l'eau chaude et de la vapeur pour afficher le nombre respectif de produits préparés.
- ℹ ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu pour consulter ce chiffre.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
SUPPRIME / OUI ✓
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
COMPTEUR
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de **ML** à **OZ**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **AFFICHAGE** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
ML
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OZ** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
AFFICHAGE
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre IMPRESSA.

Exemple : voici comment modifier la langue de **FRANÇAIS** à **ENGLISH**.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **LANGUE** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
FRANÇAIS
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **ENGLISH** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
LANGUAGE
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EXIT** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
READY

Verrouillage

Dans la rubrique de programme **BLOQUER**, vous pouvez effectuer les réglages suivant.

- **PRODUITS :**
 - Chaque produit peut être verrouillé individuellement. Sa préparation est alors impossible. Lorsque vous appuyez sur la touche d'un produit verrouillé, **BLOQUE** s'affiche brièvement sur le visuel.
- **PRE SELECT :**
 - Il est impossible d'effectuer des réglages uniques avant et pendant la préparation. Le produit souhaité est préparé selon le réglage défini en mode de programmation.
- **ENTRETIEN :**
 - Les programmes d'entretien sont verrouillés et ne peuvent pas être lancés.

4 Réglages durables en mode de programmation

Exemple : voici comment verrouiller les réglages uniques avant et pendant la préparation.

Condition : PRET est affiché sur le visuel.

- ➊ ► Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
ENTRETIEN
- ➋ ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme BLOQUER s'affiche.
- ➌ ► Appuyez sur le Rotary Switch.
PRODUITS
- ➍ ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PRE SELECT s'affiche.
- ➎ ► Appuyez sur le Rotary Switch.
BLOQUE apparaît brièvement sur le visuel.
BLOQUER
- ➏ ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ➐ ► Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
PRET

5 Entretien

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (**RINCIER**)
 - Remplacement du filtre (**FILTRE**) (seulement lorsque le filtre est activé)
 - Nettoyage de la machine (**NETTOYER**)
 - Détartrage de la machine (**DETARTRER**) (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)
- i** Effectuez le nettoyage, le détartrage ou le remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : **PRÉT** est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
 - ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
 - ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
RINCIER
 - ⌚ ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.
RINCIER, de l'eau coule de l'écoulement de café.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. **PRÉT** apparaît sur le visuel.

Mise en place et activation du filtre



Vous n'avez plus besoin de détartrer votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

i Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : PRET est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
ENTRETIEN
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme **FILTRE** — s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
NON —
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI ✓** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
OK apparaît brièvement sur le visuel.
METTRE, la touche d'entretien **▲** s'allume.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE, de l'eau coule de la buse d'eau chaude.



i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur la touche d'entretien **▲**. Appuyez à nouveau sur la touche d'entretien **▲** pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. La machine chauffe.

PRÉT

Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

- L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 120 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.
- L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- Si la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.
- Les cartouches filtrantes CLARIS sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : **PRÉT / FILTRE** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **▲** s'allume.

- ▲ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE / CHANGER

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Pro Blue.
- ▶ Enfoncez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

- L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.

- ▲ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

FILTRE RINCE, de l'eau coule de la buse d'eau chaude.

- Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur la touche d'entretien **▲**. Appuyez à nouveau sur la touche d'entretien **▲** pour poursuivre le rinçage du filtre.



i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. La machine chauffe.

PRÉT

Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : **PRÉT** / **NETTOYER** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **▲** s'allume.

- ▲** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien **▲** s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

- ▲** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE, de l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE**.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.





- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien s'allume.

- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **VIDER OUVE**.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entarre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Eliminez immédiatement les projections.


i Le programme de détartrage dure environ 50 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : PRET / DETARTRER est affiché sur le visuel et la touche d'entretien  s'allume.

-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
VIDER CUVE
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
AJOUTER PRODUIT
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
AJOUTER PRODUIT et la touche d'entretien  s'allume.

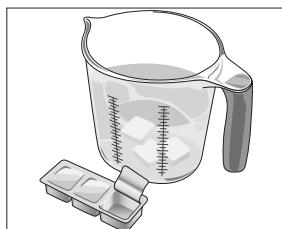

- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.
-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRER, de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude et directement dans le bac d'égouttage.
L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE**.
- ▶ Videz le récipient.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
REMPLEIR RESERVOIR
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
PRESSER ENTRETIEN et la touche d'entretien  s'allume.
- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude et un autre sous l'écoulement de café.
-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRER, de l'eau coule de la buse d'eau chaude et de l'écoulement de café.
L'opération s'arrête automatiquement, **VIDER CUVE**.



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le détartrage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : **PRÉT** est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
- ⓧ ▶ Eteignez la machine en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue, retirez-la.
- ▶ Détarrez le réservoir avec un détartrant doux en usage dans le commerce et en vous conformant aux instructions du fabricant.
- ▶ Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
REMPILLIR RESERVOIR	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
VIDER MARC	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
VIDER CUVE	Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café. ► Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
CUVE MANQUE	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
PRESSER ENTRETIEN	L'IMPRESSA demande un rinçage ou la poursuite d'un programme d'entretien commencé.	► Appuyez sur la touche d'entretien pour lancer le rinçage ou poursuivre le programme d'entretien.
PRET / NETTOYER	L'IMPRESSA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
PRET / DETARTRER	L'IMPRESSA demande un détartrage.	► Effectuez le détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
PRET / FILTRE	La cartouche filtrante a perdu son efficacité. L'IMPRESSA demande un remplacement du filtre.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
REMPILLIR GRAINS	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
TROP PEU PREMOULU	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, l'IMPRESSA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La même cartouche filtrante a peut-être été utilisée plusieurs fois ou la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement en mode de programmation.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »). ▶ Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLARIS Pro Blue est activée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Désactivez la cartouche filtrante en mode de programmation.
REEMPLIR GRAINES s'affiche alors que le récipient à grains est plein.	Le coulisseau du récipient à grains n'est pas ou pas complètement tiré.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tirez complètement le coulisseau situé sur le côté droit du récipient à grains vers l'extérieur.
VIDER CUVE s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
REEMPLIR RESERVOIR s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Détarrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).
ERROR 2 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réchauffez la machine à température ambiante.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	-	► Eteignez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.



- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche Vapeur.
VAPEUR, de la vapeur chaude s'échappe de la buse d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **EO SEO** s'affiche.
De la vapeur s'échappe de la buse d'eau chaude jusqu'à ce que le système soit vide.
REMPLEIR RESERVOIR
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
L'IMPRESSA s'éteint.

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1450 W
Emission de bruit aérien	$L_P < 70$ dB (A)
Conditions ambiantes	Hygrométrie max. 80 % Température ambiante 10–35 °C
Marque de conformité	CE 
Consommation d'énergie <small>ECONOM. ✓</small>	4,1 Wh environ
Consommation d'énergie <small>ECONOM. –</small>	10,6 Wh environ
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau	4 l
Contenance du récipient à grains	500 g
Contenance du récipient à marc de café	maximum 40 portions
Longueur du câble	1,1 m environ
Poids	12,8 kg environ
Dimensions (l × h × p)	33,8 × 49,7 × 43,2 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve à l'arrière de la machine, sous le logo JURA (tournez le logo JURA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

10 Index

A

Adresses 48
Allumage
Machine 19

B

Bac d'égouttage 4
Broyeur
Réglage du broyeur 14
Buse d'eau chaude 4

C

Câble secteur 5
Café 15
Café en poudre
Café moulu 16
Café moulu 16
Doseur pour café moulu 4
Caractéristiques techniques 44
Cartouche filtrante CLARIS Pro Blue
Mise en place et activation 33
Remplacement 35
Compteur
Réinitialisation 29
Configuration standard
Rétablissement de la configuration standard 27
Consultation d'informations 28
Contacts 48
Couvercle
Compartiment à accessoires 4
Réservoir d'eau 4
Couvercle protecteur d'arôme
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 4

D

Dépannage 41
Description des symboles 3
Détartrage
Machine 37
Réservoir d'eau 39
Doseur pour café moulu 4
Dureté de l'eau
Détermination de la dureté de l'eau 13
Réglage de la dureté de l'eau 24

E

Eau chaude 18
Ecoulement de café
Ecoulement de café réglable en hauteur et en largeur 4
Elimination 43
Entonnoir de remplissage
Entonnoir de remplissage pour café moulu 4
Entretien 33
Entretien quotidien 20
Espresso 15
Extinction
Machine 20
Extinction automatique 25

F

Filtre
Mise en place et activation 33
Remplacement 35
Finesse de mouture
Sélecteur de finesse de mouture 4

H

Hotline 48

I

Installation
Installation de la machine 9
Internet 9
Interrupteur d'alimentation 5

J

JURA
Contacts 48
Internet 9

L

Langue 31

M

Machine
Allumage 19
Détartrage 37
Extinction 20
Installation 9
Nettoyage 36
Rinçage 33

Messages sur le visuel 40
Mise en service, première 10
 Avec activation de la cartouche filtrante 11
 Sans activation de la cartouche filtrante 12
Mode de programmation 21
 Consultation d'informations 28
 Extinction automatique 25
 Langue 31
 Mode d'économie d'énergie 25
 Réglage de la dureté de l'eau 24
 Réglages produits 23
 Réinitialisation du compteur 29
 Rétablissement de la configuration standard 27
 Unité de quantité d'eau 30
 Verrouillage 31

N

Nettoyage
 Machine 36
 Récipient à grains 39

P

Plate-forme pour tasses 4
Point de masse central 44
Pour votre sécurité 6
Première mise en service 10
 Avec activation de la cartouche filtrante 11
 Sans activation de la cartouche filtrante 12
Préparation 15
 Café 15
 Café moulu 16
 Eau chaude 18
 Espresso 15
Problème
 Dépannage 41

Q

Quantité d'eau
 Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 17

R

Récipient à grains
 Nettoyage 39
 Récipient à grains avec couvercle
 protecteur d'arôme 4
 Remplissage 10
Récipient à marc de café 4
Réglages
 Réglages durables en mode de programmation 21
 Réglages produits 23
 Remplissage
 Réservoir d'eau 19
 Remplissage
 Récipient à grains 10
 Réservoir d'eau 4
 Réservoir d'eau
 Détartrage 39
 Remplissage 19
 Rincage
 Machine 33
 Rotary Switch 5

S

Sécurité 6
Sélecteur de finesse de mouture 4
Service clients 48
Site Internet 9

T

Téléphone 48
Touche
 Touche 1 café 5
 Touche 1 espresso 5
 Touche 2 cafés 5
 Touche 2 expressi 5
 Touche d'entretien 5
 Touche Eau chaude 5
 Touche Marche/Arrêt 5
 Touche Vapeur 5
Transport 43

U

Unité de quantité d'eau 30
Utilisation conforme 6

V

- Verrouillage 31
- Vidange du système 43
- Visuel 5
- Visuel, messages 40

11 Contacts JURA / Mentions légales

11 Contacts JURA / Mentions légales

Votre partenaire de service JURA

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- | | |
|---------------------------------|---|
| Directives | Cette machine est conforme aux directives suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ 2006/42/CE – directive relative aux machines■ 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique■ 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie |
| Modifications techniques | Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails. |
| Vos réactions | Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com . |
| Copyright | Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG. |