

# cloer



## Bedienungsanleitung Instruction Manual

Teeautomat 5548  
Tea Maker 5548




**D** \_\_\_\_\_ **Gebrauchsanweisung**

**EN** \_\_\_\_\_ **Operating Instructions**



- 1) Tankdeckel Tank Lid
- 2) Wassertank Water Tank
- 3) Ziehkanne Brewing Carafe
- 3a) Trichter Funnel
- 3b) Teesieb Tea Strainer
- 3c) Löffel Spoon
- 4) Teekanne für bis zu 8 Tassen Tea Pot for up to 8 Cups
- 5) An-/Ausschalter On/Off Switch
- 6) Ziehzeitregler (1 - 9 Min.) Infinitely Variable Brewing Time (1 - 9 min.)
- 7) Warmhalteplatte Kepp Warm Plate
- 8) LED-Beleuchtung LED Lighting

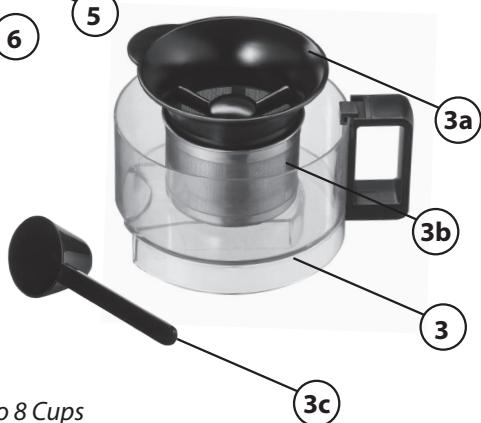

## Grundlegende Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
  - in Frühstückspensionen.
- Lassen Sie Reparaturen an Cloer Elektrogeräten nur von autorisierten Cloer Fachhändlern oder vom Cloer Werkskundendienst durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ist die Anschlussleitung beschädigt, muss sie durch einen autorisierten Cloer Fachhändler oder den Cloer Werkskundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  - wenn eine Störung auftritt.
  - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
  - vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie bitte nur am Stecker, niemals an der Zuleitung.
- Die Zuleitung nicht zu stramm spannen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser / Regen).
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Oberflächen, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Achtung: Die Oberfläche der Warmhalteplatte gibt nach dem Gebrauch noch Restwärme ab.

## Aufstellen und Anschließen

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und evtl. Aufkleber, nicht das Typenschild.
- Stellen Sie den Teeautomat auf eine trockene, rutschfeste und ebene Unterlage.

## Vor dem Erstgebrauch

- Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch diese Anleitung aufmerksam durch.
- Kochen Sie, aus hygienischen Gründen, vor dem Erstgebrauch 2 Kannen Wasser und schütten diese anschließend weg.
- Stellen Sie dazu die Zeitschaltuhr auf Stufe 2.
- Schalten Sie den Teeautomaten nach dem ersten Durchlauf aus.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie ein zweites Mal klares Wasser durchlaufen lassen.
- Hinweis:** Um einen hohen Qualitätsstandard Ihres Teeautomaten zu gewährleisten, wurde Ihr Gerät während der Qualitätskontrollen mit Wasser getestet. Leichte Wasserrückstände und -flecken im Wassertank lassen sich daher nicht vermeiden.

## Sicherheitshinweise zur Verwendung des Teeautomaten



**Das Gerät entspricht den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien.**



**Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.**


- Benutzen Sie den Teeautomaten ausschließlich zum Kochen von Tee. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Lebensmittel in das Gerät.
- Füllen Sie nicht mehr als 8 Tassen und nicht weniger als 4 Tassen in den Tank. **Durch ein mögliches Übersprudeln besteht Verbrühungsgefahr.**
- Tauchen Sie den Teeautomat nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!



**ACHTUNG! Bei Nichtgebrauch und vor jeder Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen!**


## Aufsetzen/Abnehmen des Deckels

- Um den Deckel vom Wassertank abzunehmen, müssen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen bis in dem kleinen, runden Fenster neben dem Deckelgriff das „Schloss geöffnet“-Symbol zu sehen ist.

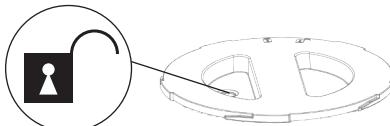

- Der Deckel lässt sich nun abnehmen.
- Um den Wassertank fest mit dem Deckel zu verschließen, muss in dem Fenster neben dem Deckelgriff zunächst das „Schloss geschlossen“-Symbol zu sehen sein.
- Setzen Sie nun den Deckel auf den Wassertank und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis in dem Fenster das „Schloss geschlossen“-Symbol

zu sehen ist.

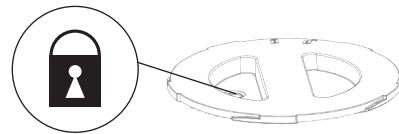

- Der Deckel verschließt den Wassertank nun fest.

## Inbetriebnahme und Bedienungshinweise

- Stecken Sie zuerst den Netzstecker in die Steckdose.
- Öffnen Sie den Deckel des Teeautomaten, indem Sie diesen nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe S. 4).
- Gießen Sie mit Hilfe der Teekanne die gewünschte Wassermenge in den Wassertank.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Max-Markierung (8 Tassen) nicht überschreiten.
- Schließen Sie den Deckel.
- Stellen Sie die Teekanne wieder auf die Warmhalteplatte.
- Entnehmen Sie die Ziehkanne mit dem Filter.
- Setzen Sie den Trichter auf den Edelstahlfilter.
- Dieser erleichtert Ihnen das Einfüllen des Tees.
- Geben Sie die gewünschte Teemenge in den Edelstahlfilter.
- Beachten Sie die Mengenangaben des Teeherstellers.
- Entnehmen Sie den Trichter wieder.
- Setzen Sie die Ziehkanne ein.
- Achten Sie immer darauf, dass die Deckel auf den Kannen sind.
- Stellen Sie nun die gewünschte Ziehzeit (1 - 9 Minuten) mit Hilfe des Ziehzeitreglers (Einstellrad) ein. Die vorgewählten Minuten können während der Ziehzeit geändert werden.
- Hinweis:** Stellen Sie die gewünschte Ziehzeit auf volle Minuten (1, 2, 3, 4 etc).
- Schalten Sie nun das Gerät ein.
- Das Wasser kocht auf, die LED leuchtet während dieses Vorgangs durchgehend.



**ACHTUNG!  
Während des Kochvorgangs muss der Deckel geschlossen bleiben!**

- Nach ein paar Minuten läuft das Wasser in die Ziehkanne.
- Während der Ziehzeit blinkt die LED im Minutenrhythmus (für ca. 2 Sekunden).
- Nach Beendigung der Ziehzeit läuft der Tee in die Teekanne.
- Warten Sie bis der Tee komplett in die Teekanne durchgelaufen ist.
- Die Warmhalteplatte schaltet sich ein.
- Lassen Sie den Tee noch 1 - 2 Minuten in der Kanne ziehen, damit sich das Aroma des Tees noch besser entfalten kann.
- Sie können nun Ihren Tee genießen.

## Flexible Warmhaltezeit

- Mit Ihrem Teeautomaten haben Sie die Möglichkeit die Warmhaltezeit auf  $\frac{1}{2}$  Stunde, 1 Stunde,  $\frac{1}{2}$  Stunden oder 2 Stunden beliebig zu ändern.
- Geleiert wird der Teeautomat mit einer Werkseinstellung von  $\frac{1}{2}$  Stunde.
- Zunächst einmal muss das Gerät im Standby-Modus, also „aus“, aber am Stromnetz

- angeschlossen sein.
- Wechseln Sie in den Programmiermodus, indem Sie die **O/I** Taste für 5 Sekunden mittig drücken.
- Der Programmiermodus ist aktiviert, wenn die LED ca. 5 Sekunden konstant schnell blinkt.
- Drücken Sie die Taste in dieser Zeit nun...
  - 1x für  $\frac{1}{2}$  Stunde Warmhaltezeit - die LED blinkt 1x langsam
  - 2x für 1 Stunde Warmhaltezeit - die LED blinkt 2x langsam
  - 3x für  $1\frac{1}{2}$  Stunden Warmhaltezeit - die LED blinkt 3x langsam
  - 4x für 2 Stunden Warmhaltezeit - die LED blinkt 4x langsam
- Wenn Sie 5x drücken, fängt der Zähler wieder bei  $\frac{1}{2}$  Stunde an.
- Nach der Programmierung blinkt die LED nochmal schnell und konstant auf.
- Der Programmiermodus ist gespeichert und schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ab.
- Die LED stoppt zu blinken, das Gerät schaltet sich ab.
- Fahren Sie wie gewohnt mit dem Teekochen fort.
- Nach der Warmhaltezeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Auf Werkseinstellung ( $\frac{1}{2}$  Stunde) zurücksetzen können Sie das Gerät, indem Sie die **O/I** Taste für 10 Sekunden mittig drücken. Nach 5 Sekunden blinkt die LED, nach 10 Sekunden blinkt die LED 1x lang und signalisiert die Werkseinstellung von  $\frac{1}{2}$  Stunde.
- Info: Die Warmhaltezeit bleibt gespeichert, auch wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

## Funktionen der LED Leuchte

| Betriebsmodus des Gerätes | LED Leuchte                                 |
|---------------------------|---|
| Kochvorgang               | Leuchtet durchgehend                        |
| Ziehzeit                  | 1x lang (2 Sek.) blinken im Minutenrhythmus |

## Entkalken, Reinigung und Pflege


- Die Teekanne ist spülmaschinengeeignet.
- Reinigen Sie die Ziehkanne, den Tankdeckel und den Filter unter fließendem Wasser mit ein wenig Spülmittel.
- Lassen Sie den Filter erst abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
- Wie jedes Heißwassergerät muss auch der Teeautomat regelmäßig entkalkt werden.
- Bei einer verkalkten Maschine kommt es zu Geräuschbildungen, der Brühvorgang dauert länger und es wird mehr Energie verbraucht.
- Geben Sie ca. 6 Tassen Wasser und ca. 150 ml Essigessenz oder Essig in den Teeautomaten und schalten Sie die Maschine ein.
- Nach dem Entkalkungsvorgang betreiben Sie die Maschine 2 mal mit 6 Tassen klarem Wasser, um Sie durchzuspülen.
- Benutzen Sie keine schäumenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Je nach Härtegrad und Benutzung entkalken Sie den Teeautomaten ca. alle 3 Wochen einmal.
- Hinweis:** Durch regelmäßiges Entkalken wird der Stromverbrauch niedrig gehalten und die Lebensdauer Ihres Teeautomaten verlängert. Der Kalkgehalt ist von Region zu Region unterschiedlich. Bitte erfragen Sie bei Ihrem örtlichen

Wasserwerk oder Stadtwerk den Härtegrad Ihres Wassers nach.


- Bei fehlerhafter Funktionsweise aufgrund von Verkalkung besteht kein Garantieanspruch!**

## Auseinandernehmen des Deckels

- Der Deckel Ihres Teeautomaten besteht aus zwei Teilen (Ober- und Unterteil), die zum Reinigen auseinander genommen werden können.

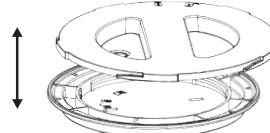

- Halten Sie dazu den Deckel mit einer Hand oben am Griff fest und mit der anderen Hand den unteren Teil. Neben dem Griff in der Vertiefung befindet sich ein kleines, rundes Fenster. Hier müsste noch eines der Schlosser-Symbole zu sehen sein. Drehen Sie das Oberteil nun im Uhrzeigersinn über den Widerstand hinauf bis Sie das Buch-Symbol in dem Fenster sehen.

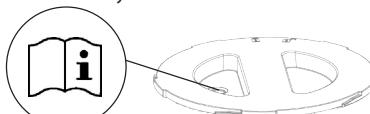

- Der Deckel lässt sich nun teilen und reinigen.

## Zusammensetzen des Deckels

- Um die Deckelteile wieder zu verschließen, stecken Sie die beiden Teile so aufeinander, dass man das Buch-Symbol wieder in dem Fenster sieht und drehen Sie das Deckeloberteil gegen den Uhrzeigersinn zurück über den Widerstand bis man das „Schloss geöffnet“-Symbol sieht.

## Allgemeine Hinweise

- Die Materialien nehmen Geruch von Pfefferminz- / Kräutertees stark an, der nach der Reinigung noch immer im nächsten Aufguss riech- und schmeckbar ist.
- Der Clo Teeautomat ist für jede Teesorte, außer klassischem Grünen Tee, geeignet. Durch die hohe Brühtemperatur kann der Geschmack des klassischen Grünen Tees beeinflusst werden.
- Teeblätter nehmen eine gewisse Wassermenge von ca. 1/2 - 1 Tasse auf und saugen sich voll wie ein Schwamm. Die Teemenge in der Teekanne ist immer geringer als die Wassermenge, die eingefüllt wurde. Der Verlust der Teemenge ist abhängig von der Teesorte.
- Die Ziehzeit beginnt erst, wenn das Wasser vollständig in die Filterkanne gelaufen ist.
- Die Ziehzeit ist nicht ganz genau. Diese hat eine Toleranz von ca. + / - 20 bis 30 Sekunden.

## Problem / Ursache / Abhilfe

| Problem                  | Eventuelle Ursache        | Abhilfe                          |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Gerät hat keine Funktion | Gerät nicht angeschlossen | Stecker in die Steckdose stecken |

| Problem                              | Eventuelle Ursache        | Abhilfe  |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Wasser sprudelt über                 | Zu viel Wasser eingefüllt | Weniger Wasser (nicht über Max-Markierung) einfüllen |
| Die Maschine ist lauter als früher   | Maschine verkalkt         | Maschine entkalken                                   |
| Kochvorgang dauert länger als früher | Maschine verkalkt         | Maschine entkalken                                   |

## Umweltfreundliche Entsorgung

Unsere Geräte haben für den Transport ausschließlich umweltfreundliche Verpackungen. Geben Sie Kartonagen und Papier in die Altpapiersammlung, Kunststoffverpackungen in den Wertstoffmüll.



**ACHTUNG!**  
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Elektrogeräte enthalten wertvollen Rohstoff. Führen Sie auch das ausgediente Gerät bitte dem anerkannten Recyclingkreislauf zu. Über Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Kunden-Service

Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Cloer-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Cloer-Werkkundendienst.

Cloer Elektrogeräte entsprechen den aktuellen EG-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

## Garantiebedingungen für Deutschland

Cloer gewährt Ihnen, dem **privaten Endverbraucher**, eine **limitierte Herstellergarantie**. Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshinweise verpflichten wir uns, das Gerät kostenlos instandzusetzen, soweit es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. Die Instandsetzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der schadhaften Komponenten. Ausgewechselte Teile werden Eigentum der Firma Cloer. Weitere Ansprüche, gleich welcher Art, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

Diese Garantie beeinträchtigt keine Rechte, die Verbraucher gemäß den jeweils geltenden nationalen Gesetzen bezüglich des Verkaufs von Waren haben.

Die Garantiefrist beträgt **2 Jahre** und beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturaufnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst.

Diese Garantie wird von Ihrem Händler an Sie weitergegeben. Um Garantieleistungen in

Anspruch zu nehmen, **wenden Sie sich direkt an Ihren Händler**.

In Deutschland bietet Cloer registrierten Verbrauchern die Möglichkeit, **erweiterte Garantieleistungen** direkt mit dem Werkkundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt bei einem autorisierten Händler gekauft und per Postkarte oder über Internet unter <http://www.cloer.de/service> registriert wurde. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen wenden sich registrierte Verbraucher in jedem Fall zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkkundendienst. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete **niemals unfrei** eingesendet werden. Diese werden von den Paketdiensten nicht zugestellt, sondern für Sie kostenpflichtig returniert. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen. Wenden Sie sich an den:

**Cloer Werkkundendienst**  
Tel.: 02932.6297-660  
Fax: 02932.6297-860  
Mail: [service@cloer.de](mailto:service@cloer.de)

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist unbedingt ein **Kaufbeleg** mit Kaufdatum und Händleranschrift im Original vorzulegen. Ohne diesen Kaufbeleg erfolgt die Reparatur ohne Rückfrage kostenpflichtig.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf

- unsachgemäße Nutzung,
- natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß,
- äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.),
- mangelnde Entkalkung\*
- oder auf ungeeignetes Zubehör zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät

- gewerlich genutzt,
- unautorisiert geöffnet, abgeändert
- oder ein unautorisierte Reparaturversuch vor- genommen wurde.

Für Verbrauchsmaterial wird ebenfalls keine Garantie übernommen.

\* Wasserkocher / Kaffeeautomat / Teeautomat

## Basic safety instructions

- The appliance is intended to be used in household only and using in:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - in farm houses
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments
  - on bed and breakfast type environments.
- Have repairs of Cloer electronic appliances carried out only by authorized Cloer specialist dealers or by the Cloer customer service. Improper repairs can involve substantial dangers for the user. Furthermore, this will void your warranty claims.
- Only operate the appliance at household-usual power sockets. Check if the mains voltage stated on the type plate is up to that of your power supply network.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Cloer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Pull power plug of the power socket
  - in case of a defect.
  - if the appliance is not used for a longer time.
  - before any cleaning.
- Only pull at the plug, never at the feed cable.
- Do not tighten the feed cable too tight as otherwise the appliance is likely to tip over.
- Do not stretch the feed cable over sharp edges.
- Do not use the feed cable for carrying and protect it from heat (hotplate / open flame).
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not use the appliance in outdoor.
- Protect your appliance from humidity (splash water / rain).
- Let the appliance cool off before cleaning or stowing away.
- Do not immerse the appliance in water.
- Surfaces that are marked with the symbol  are getting hot during use. Do not touch hot surfaces.
- Attention: The heating element surface is subject to residual heat after use.

## Preparing for use

- Remove all packaging elements and labels, but not the rating plate.
- Place the tea maker on a dry, level, non-slip surface.

## Before initial use

- Please read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.
- For hygienic reasons: Before using the appliance for the first time, boil 2 pots of water.
- Set the timer to level 2.
- Switch off the tea maker after the water has run through the first time.
- Allow the appliance to cool at least 5 minutes before allowing clear water to run through a second time.
- **Note:** In order to guarantee a high standard of quality for your tea maker, your device was tested during the quality control using water. For this reason there may still be residual water in the tank, the staining of which, due to the water, cannot be avoided.

## Safety instructions for using the tea maker



The appliance meets the requirements of the applicable EC directives.



The appliance is intended for in door use only.


- Use the tea maker only for brewing tea. Do not pour other liquids or foods into the tea maker.
- Pour at least 4 cups, but no more than 8 cups of water into the tank. **Scalding may result from water boiling over.**
- Do not immerse the tea maker in water.




**ATTENTION! Always unplug appliance when not in use and before cleaning!**

## Removing and Replacing the lid

- To remove the lid from the water tank, turn it anti-clockwise until you see the „Lock open” symbol in the small, round window next to the lid handle.

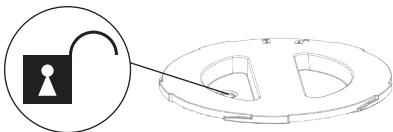

- Now the lid can be removed.
- To seal the lid onto the water tank, the „Lock open” symbol must be visible in the window next to the lid handle.
- Now place the lid onto the water tank and turn this clockwise until the „Lock closed” symbol is visible.

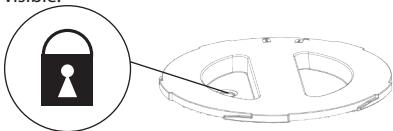

- The lid closes the water tank tightly.

## Operation

- Plug the power plug into the wall socket.
- Open the lid of the tea maker by turning it counterclockwise.
- Use the teapot to pour the desired quantity of water into the water tank. Pour the water slowly, making sure that all water flows into the tank.
- Do not fill the water tank with water past the Max marking (8 cups).
- Close the lid.
- Place the teapot on the warming plate.
- Remove the filter pot.
- Place the funnel onto the filter. This makes it easier to add the tea.
- Place the desired amount of tea in the filter.
- Use the quantity recommended by the tea manufacturer.
- Remove the funnel.
- Insert the filter pot.
- Always make sure that the lids are on the pots.
- Use the timer (1 - 9 min) to set the desired brewing time. You can change the time while the tea is brewing.
- **Note:** Switch the requested brewingtime on full minutes (1, 2, 3, 4 etc...). Half minutes are not possible.
- Now switch on the appliance.
- The blue LED will light up.
- The water starts to boil.



**CAUTION!**  
**The lid must always remain closed while the water is being heated.**

- After a few minutes the water will flow into the filter pot.
- At the end of the brewing time the tea flows into the teapot.
- Wait until all of the tea is in the teapot.
- The warming plate switches on.
- Wait 1 - 2 minutes before serving the tea to allow the aroma to develop.
- Now you can enjoy your tea.

## Flexible “keep warm” time

- With your tea maker, you have the option of changing the “keep warm” time to  $\frac{1}{2}$  hour, 1 hour,  $1\frac{1}{2}$  hours or 2 hours as required.
- The tea maker is delivered with a factory setting of  $\frac{1}{2}$  hour.
- First of all, the unit must be in standby mode (“off”) but connected to the mains.
- Switch to the programming mode by pressing the O/I button in the middle for 5 seconds.
- The programming mode is activated when the LED flashes for about 5 seconds consistently fast.
- Now press the button in this time...
  - 1x for  $\frac{1}{2}$  hour “keep warm” time - the LED flashes 1x slowly
  - 2x for 1 hour “keep warm” time - the LED flashes 2x slowly
  - 3x for  $1\frac{1}{2}$  hours “keep warm” time - the LED flashes 3x slowly
  - 4x for 2 hours “keep warm” time - the LED flashes 4x slowly
- If you press 5x, the counter starts again at  $\frac{1}{2}$  hour.
- After programming the LED flashes on again fast and consistent.


- The programming mode is saved and shuts off automatically after 5 seconds.
- The LED stops flashing, the unit turns off.
- Proceed as normal with the tea brewing.
- After the "keep warm" time the unit switches off automatically.
- You can reset the unit to factory settings (½ hour) by pressing the O / I button for 10 seconds in the middle. After 5 seconds the LED blinks, after 10 seconds, the LED blinks 1x long and indicates the factory setting of ½ hour.
- Note: The "keep warm" time is saved even if the unit is disconnected from the power supply.

## Decalcifying, cleaning and care


- The teapot is dishwasher-safe.
- Clean the brewing carafe, the tank lid and the filter with running water and a little detergent.
- Before cleaning the filter, allow it to cool, since it becomes hot when the tea is brewing.
- Like all hot water appliances, the tea maker must be decalcified regularly. Calcium deposits in the appliance cause noises, and the brewing process takes longer, which increases the electricity used.
- Pour approximately 6 cups of water and approximately 150 ml vinegar concentrate or vinegar into the tea maker and switch on the machine.
- After decalcifying, rinse the machine by operating it 2 times with 6 cups of clear water.
- Do not use foaming cleaning agents.
- Depending on the hardness of the water and degree of use, you should decalcify the tea maker about once every 3 weeks.
- Note:** Regularly decalcifying your tea maker will reduce the electricity used and prolong the life of the appliance. The calcium content of water varies from region to region. Please consult your local water works or utility works for information on water hardness.
- In the event of malfunctions due to calcium deposits, the guarantee will be voided.**

## Dismantling the lid

- The lid of your tea machine consists of two parts (upper and lower sections) which can be taken apart for cleaning.

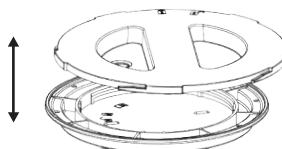

- Hold the lid by its handle with one hand and hold the lower section with the other hand.
- Next to the handle recess there is a small, round window. One of the locking symbols should be visible here. Turn the upper section clockwise past its resistance point until you see the book symbol in the window.

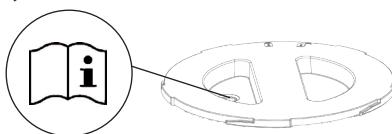

- You will now be able to separate the lid, ready for cleaning.

## Re-assembling the lid

- To re-assemble the lid, place both sections on top of each other so that the book symbol is visible once again. Then turn the upper section of the lid in an anti-clockwise direction past the resistance point until the „Lock open“ symbol appears.

## General information

- The materials used for manufacture of the appliance take on the odour of peppermint or herbal teas, which can affect the aroma and flavour of the next pot of tea, even after cleaning.
- Suitable for all types of tea except classic green tea.
- Tea leaves absorb water, reducing the yield by about 1/2 - 1 cup.
- Brewing times are approximate, with a tolerance of about +- 20 - 30 sec.

## Problem / Cause / Solution

| Problem                                      | Possible cause              | Solution   |
|--|-----------------------------|--|
| Appliance does not function                  | Appliance is not plugged in | Plug the power plug into the wall socket                 |
| Water bubbles over                           | Too much water added        | Use less water. Do not exceed the Max. marking of 8 cups |
| The tea maker is louder than before          | Calcium deposits            | Decalcify  |
| The brewing process takes longer than before | Calcium deposits            | Decalcify  |

## Environmentally friendly disposal

We use only environmentally friendly packaging for the transport of our appliances. Please recycle cardboard/paper and plastic packaging appropriately.



**CAUTION!**  
Electrical appliances should not be disposed of with the household trash.

Electrical appliances contain valuable raw materials. When an appliance is worn-out, please take it to a recognised recycling facility. Please consult the local authorities for information on recycling appliances.

## Customer service

In the event that your Cloer appliance becomes defective, please contact your Cloer dealer or Cloer customer service department.

Cloer electrical appliances comply with current EC guidelines and safety regulations.

## Conditions of warranty

Cloer grants you, the private end user, a

**limited manufacturer's warranty.** Assuming careful handling and compliance with the operating instructions and safety notices, we will be obligated to replace the appliance at no cost, insofar as there are defects in material or workmanship. The repair will be effected by repairing or replacing defective components. Any parts replaced will become the property of Cloer. All further claims of any type, especially claims for indemnification, are not valid. This warranty does not affect any rights of the customer with respect to the sale of goods in accordance with the applicable national laws. The warranty period is **2 years** starting from the date on which the product was first purchased by an end consumer. The warranty period will not be extended or begin anew or in any other way be affected by the subsequent sale, repair or replacement of the product. This warranty is passed on to you by your retail dealer. In order to assert a warranty claim, please **contact your dealer directly.**

If you have questions about your product, please contact the Cloer importer in your country. The address and telephone number can be found on our website at <http://cloer.com> or you can send an e-mail to :

**service-uk@cloer.de**

As proof of warranty entitlement you must submit the original **sales receipt** with the date of sale and the dealer's address. Without the sales receipt, the repair will be carried out at your expense without asking.

The warranty does not cover damages resulting from

- improper use,
- natural wear and tear,
- external influences (e.g. damage from transport, shocks, jolts, heat, acids, etc.),
- insufficient decalcifying \*
- or unsuitable accessories.

The warranty will be void if the appliance

- is used commercially,
- is opened or modified without authorisation
- or if unauthorised repairs are attempted.

Also, the warranty does not apply to consumable materials.

\* electric kettle / coffeemaker / teamaker



Cloer Germany GmbH&Co.KG  
Von-Siemens-Str.12  
59757 Arnsberg  
Germany  
<http://cloer.com>

Datum / Date

Stempel und Unterschrift des Händlers  
Stamp and signature of dealer