

Flair
58



INSTRUCTION MANUAL

START WITH OUR VIDEO BREW
GUIDE VIA THE QR CODE



FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES UN BARISTA MAISON

Introduction du Flair 58+

Bienvenue dans le monde merveilleux de l'espresso maison, avec la Flair 58+. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, et nous sommes impatients de vous aider à préparer de délicieux cafés pour vous et vos proches. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à préciser quelques points.

- Le Flair 58+ est une machine à espresso de qualité professionnelle, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un moulin expresso à meules de qualité pour préparer efficacement vos boissons. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter notre équipe !
- Ce manuel est une introduction rapide, et de plus amples informations peuvent être trouvées sur notre site web via les codes QR. Nous pensons que les guides de brassage vidéo sont la meilleure façon d'apprendre.
- Pour finir, si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service clientèle de classe mondiale. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider.

TUTORIEL VIDEO DE BRASSAGE:

La meilleure façon d'apprendre est de regarder




Tutoriels vidéos: <https://flairespresso.com/flair-58-tutorials/>
Contactez Flair: <https://flairespresso.com/contact/>

Pièces et accessoires pour la préparation d'un excellent espresso


Ce qui est inclus dans la boîte

- 1) Levier avec base d'infusion
- 2) Manomètre
- 3) Tige du piston
- 4) Crochet de levier en 3 pièces
- 5) Piston de soupape (dans le cylindre d'infusion)
- 6) Cylindre de brassage
- 7) Câble de préchauffage détachable
- 8) Porte-filtre en noyer de 58 mm avec panier à faible débit
- 9) Miroir
- 10) Attachement pour miroir
- 11) Socle
- 12) Contrôleur de préchauffage
- 13) Bloc d'alimentation et prise
- 14) Plateau d'égouttage
- 15) Tamper en noyer
- 16) Écran de protection
- 17) Panier de filtration à haut débit
- 18) Capuchon de connexion

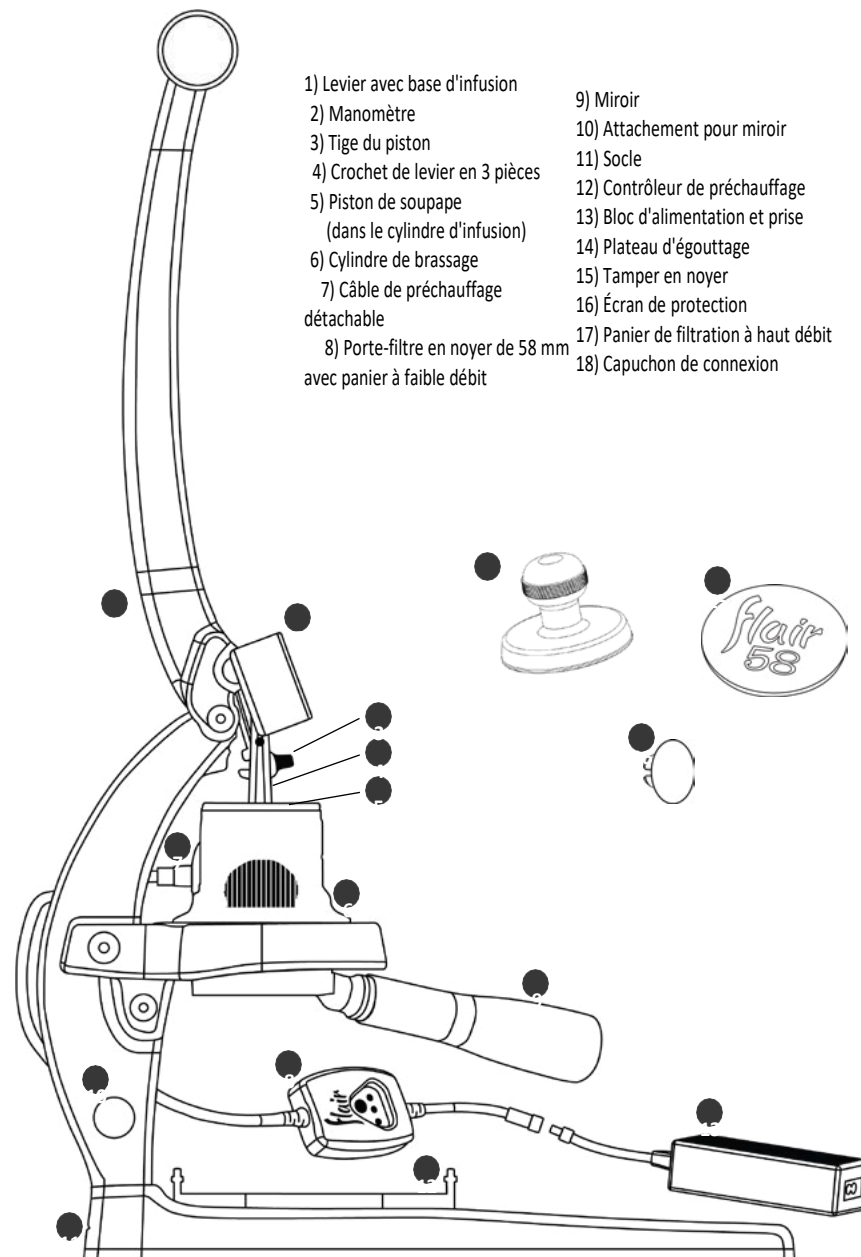


QUELQUES MINUTES DE BRICOLAGE POUR TOUTE UNE VIE D'ESPRESSO

Assemblage hors de la boîte

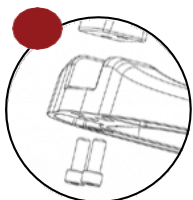


Fixez fermement la base et le levier à l'aide des deux vis fournies. S'assurer que le levier est bien aligné avant de serrer.

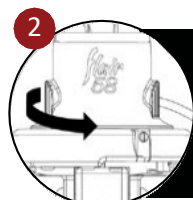


Installer le cylindre de brassage sur la base de brassage - Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller


ATTENTION: Ne pas tourner, repositionner ou retirer le manchon en silicone ou les fils, car vous risquez de provoquer une panne de la tête de brassage.

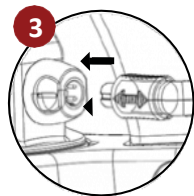


Retirer le capuchon du connecteur du cylindre d'infusion et brancher le contrôleur de préchauffage. Conserver le capuchon pour une utilisation ultérieure.

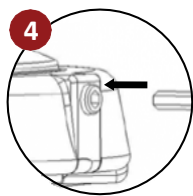


Utilisez la clé fournie si le verrouillage par friction nécessite plus ou moins de tension, ou si le déverrouillage rapide n'est pas nécessaire, serrez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance - ne serrez pas trop !

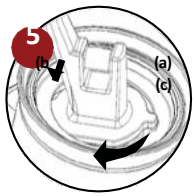


(a) Repérer la fente sur le plongeur (b) Insérer la languette de la tige sous la lèvre du plongeur à l'opposé de la fente (c) Abaisser la deuxième languette dans la fente et tourner la tige pour la verrouiller - la jauge sera tournée vers l'avant*.

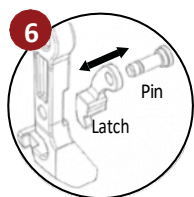

Démonter le crochet à levier en 3 parties, l'abaisser et l'attacher à la tige & réinsérer le loquet et la goupille pour verrouiller le crochet à la tige

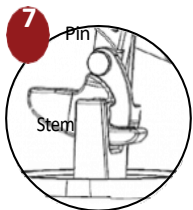

Le levier du crochet assemblé entoure la tige et se verrouille en place. Le loquet s'insère dans les encoches situées sur les côtés opposés du crochet.

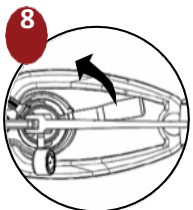

Insérez le portafiltre en plaçant la poignée juste à droite du levier abaissé. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller (environ 4 heures).

*Remarque : le piston tourne avec le temps et lorsque la languette de la tige est alignée avec la fente du piston, les deux parties peuvent se désengager l'une de l'autre. Si cela se produit, suivez les instructions de nettoyage pour retirer votre piston et le réorienter correctement.

VOUS ÊTES À QUELQUES SECONDES D'UN ESPRESSO FAIT MAIN

Extraction avec votre Flair 58+

#1 - Préparer la Flair

(a) Levez le levier. (b) Appuyez sur le bouton du contrôleur de préchauffage pour sélectionner la température de préchauffage désirée (basse, moyenne ou élevée) (voir page suivante pour plus de détails) (c) Insérez le porte-filtre pour le préchauffage en l'alignant avec la base d'infusion et (d) tournez la poignée du porte-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, à peu près à la position 4 heures (Ne tournez pas trop).

#2 - Préparer le porte-filtre et la tête d'infusion

Faites bouillir de l'eau (b) Broyez environ 18 grammes de café en grain fraîchement torréfié à l'aide d'un moulin spécialisé espresso (c) Retirez le porte-filtre de la base d'infusion, ajoutez la mouture et tassez (d) Ajoutez le tamis sur la mouture tassée et réinsérez le porte-filtre (e) Remplissez la tête d'infusion à l'aide du piston de la valve, comme décrit ci-dessous.

#3 - Faire votre Espresso

(a) Abaissez lentement le levier pour augmenter la pression et commencer l'infusion (b) Visez une durée d'infusion de 30-35 secondes à 6-9 BAR en utilisant le manomètre comme référence (c) Lorsque le poids/volume d'infusion désiré est atteint, ou que le levier est complètement abaissé, relevez le levier à la position de départ.


#4 - Purgez votre système

(a) Placez la tasse vide sur le plateau d'égouttage (b) Expulsez l'eau restante en abaissant complètement le levier pour expulser le liquide restant, répétez l'opération si nécessaire. (c) Tournez le porte-filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer et le nettoyer.

UNE FAÇON CONFORME DE BRASSER DES BOISSONS CONSÉCUTIVES

Utilisation du piston

(a) Commencez par abaisser le levier et remplissez le cylindre d'infusion d'eau jusqu'au bord (b) Levez le levier suffisamment pour dégager la tige et ouvrir le robinet, ce qui permet à l'eau de remplir l'espace de tête en dessous (c) Continuez à lever le levier lentement, et l'eau passera à travers le robinet et dans la chambre d'infusion (d) Remplissez la chambre par l'ouverture faite entre la tige et le plongeur une fois que le levier est complètement levé.

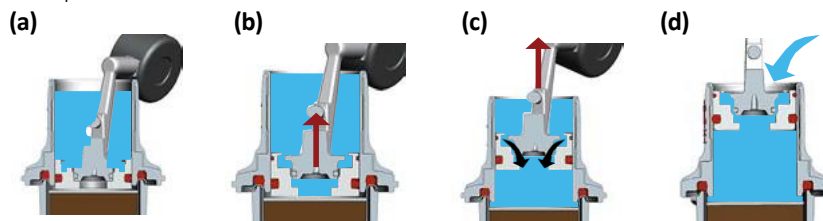

GESTION THERMIQUE SIMPLE POUR TOUT TYPE DE TORREFFICATION

Le système de préchauffage de la Flair 58+



Le système de contrôle du préchauffage de la Flair 58+ peut préchauffer le cylindre d'infusion à trois températures différentes : Basse, Moyenne ou Haute, pour correspondre aux différents niveaux de torréfaction.

Vous trouverez les détails d'utilisation du système de contrôle du préchauffage ci-dessous et des instructions de sécurité complètes dans notre **Guide de Sécurité et d'Instructions** en ligne, qui peut être consulté en ligne en suivant le code QR au recto de ce manuel.

ALLUMER - Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé (3 secondes) - Le voyant de gauche clignote - puis...

BASSE ~85° C (185° F)

Attendre quelques minutes
(pour que le préchauffage soit terminé)

Le voyant de gauche deviant **FIXE**
(lorsque la température basse est atteinte)

MOYEN ~90° C (194° F)

Appuyer **À NOUVEAU** sur le bouton

(Le voyant central **CLIGNOTE**)

Attendre quelques minutes
(pour que le préchauffage soit terminé)

Les voyants **GAUCHE** et **CENTRAL** deviennent **SOLIDES**
(La température moyenne est atteinte)

ÉLEVÉ ~95° C (203° F)

Appuyer sur le bouton **2 FOIS**
(Le voyant **DROIT** **CLIGNOTE**)

Attendre quelques minutes
(pour que le préchauffage soit terminé)

TOUS les voyants sont **FIXES** (lorsque la température élevée est atteinte)


ÉTEINDRE - Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé (3 secondes) - **TOUS** les voyants s'éteignent

BRASSEZ SANS FIL DE CONDUCTION

Le câble de préchauffage détachable Flair 58



Votre Flair 58+ peut être préchauffée puis détachée du câble pour vous permettre d'infuser loin de toute prise. Il suffit de repérer les flèches texturées pour détacher le connecteur à 4 pins et brasser "sans fil".

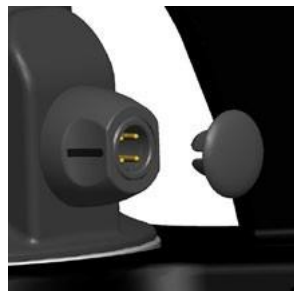

Une fois le circuit intégré déconnecté, recouvrez les composants électriques du cylindre de brassage à l'aide du bouchon fourni. Le cylindre d'infusion peut être préchauffé en utilisant de l'eau juste avant l'ébullition, le piston du robinet étant abaissé.

Gardez votre Flair au top de sa forme

Nettoyer votre Flair 58+

Avant de nettoyer, assurez-vous toujours que le système de préchauffage de votre Flair 58 est éteint, que votre tête d'infusion a refroidi et ne plongez jamais la tête d'infusion dans l'eau.

Pas besoin de savon!

Gardez la surface extérieure & les fils secs



1. Démontez et détachez le crochet de verrouillage, puis utilisez la tige pour retirer le piston.


2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'intérieur et le fond de la tête d'infusion. Essuyez également le piston.

3. Pour un nettoyage plus approfondi, placez une tasse sous votre Flair 58 et rincez à l'eau fraîche avant d'essuyer.

Pour plus d'informations, consultez notre "Guide de sécurité et d'instructions" en ligne via le code QR.

Le service clientèle de classe mondiale de flair est à portée de main.

Dépannage de votre Flair 58+

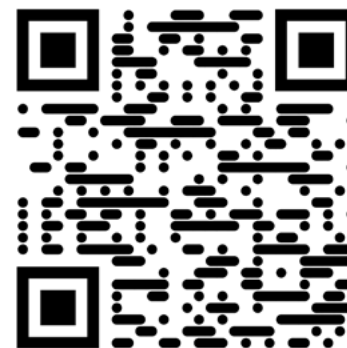

Contactez nous directement: <https://flairespresso.com/contact/>



flair
espresso

flair 58

28 rue Hammond, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, Tous Droits Reservés

Flair est une marque de Intact Idea, LLC
Conçu en Californie
Fabriqué en Chine