
MACHINE À CAFÉ EXPRESSO POUR CAPSULES - MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

Instructions relatives à la sécurité	p. 2	Préparations quotidiennes	p. 5
Spécifications techniques	p. 4	Entretien continu	p. 6
Comment démarrer la machine	p. 5	Dépannage	p. 7

Pour plus d'instructions et d'informations sur la machine, visitez la page www.sjostrandcoffee.com/instructions



INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Ce produit a été conçu pour un usage domestique seulement.

En cas d'utilisation à des fins commerciales ou d'utilisation inappropriée ou de non-conformité aux instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera pas applicable.

En cas d'urgence : Débranchez immédiatement le cordon de la prise électrique.

Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, débranchez l'appareil.

Vérifiez que le voltage marqué sur la plaque est le même que le vôtre.

Reliez l'appareil à la terre uniquement. Un branchement incorrect annule la garantie.

Avant le nettoyage, débranchez la machine et attendez qu'elle se refroidisse. Ne nettoyez jamais la prise, le cordon électrique et l'appareil lui-même avec un chiffon humide et ne les immergez pas dans un liquide.

Cette machine peut être utilisée uniquement par des enfants de plus de 8 ans et seulement s'ils l'ont déjà fait sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu les instructions pour l'utiliser dans le respect des règles de sécurité. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et ne soient sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas insérer les doigts dans le compartiment ou dans le cylindre porte capsule.

N'utilisez pas la machine sans le plateau égouttoir.

Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau chaude.

Ne mettez pas le cordon électrique à proximité d'objets brûlants, pointus ou tranchants.

Ne touchez jamais le câble avec les mains mouillées.

Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon électrique.

N'utilisez pas la machine si elle est endommagée.

Afin d'éviter toute utilisation hasardeuse, la machine doit être réparée et son cordon remplacé uniquement par le revendeur.

Ne soulevez pas la manette durant le processus de détartrage.

N'ouvrez pas la machine et n'insérez rien dans ses ouvertures.

Toute action qui ne consiste pas en l'utilisation normale de la machine ainsi que le nettoyage et l'entretien doivent être réalisés par le revendeur.

Rincez le réservoir à eau et nettoyez la machine pour éliminer tout résidu d'agent détartrant.

N'utilisez pas la machine si elle n'est pas en parfait état de fonctionnement ou en cas de dommage évident. Dans cette éventualité, informez le revendeur.

Placez-la sur un plan de travail plat, stable et résistant à la chaleur, loin de flaques d'eau et de sources de chaleur.

Pour protéger l'environnement, informez-vous sur les réglementations locales concernant le traitement des déchets des dispositifs électriques. Votre machine contient des matériaux de valeur pouvant être récupérés ou recyclés. Rapportez-la dans un point de collecte de déchets. L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pompe à haute pression de 19 bar : la pression idéale pour un café crème parfait.

Le récipient à capsules peut en contenir 15.

Réservoir à eau amovible : 1,2 litre.


Égouttoir ajustable pour une grande ou petite tasse.

Dosage du café automatique ou programmable.

Mode économie d'énergie.

220V-240V, 50-60Hz, 1250-1450W

Dimensions : 33,6 * 18,6 * 25,9 cm

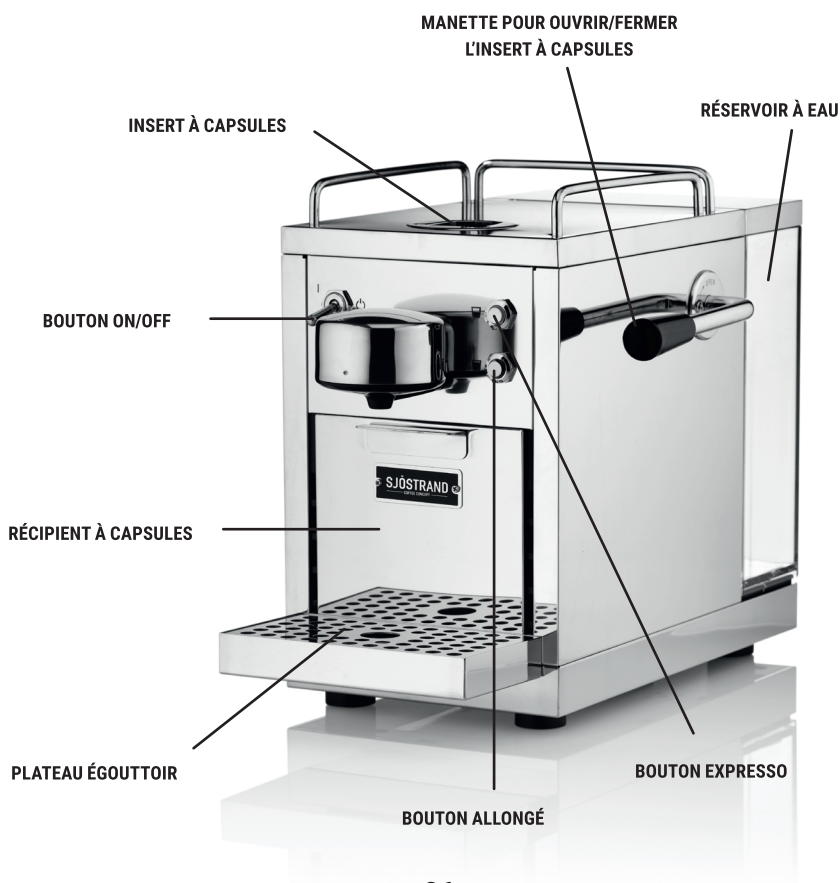

COMMENT DÉMARRER LA MACHINE

- ☉ Insérez le cordon électrique dans la prise.
- ☉ Remplissez le réservoir d'eau froide.
- ☉ Placez une tasse sur le plateau égouttoir. Vous pouvez placer le plateau égouttoir sur la surface plate pour préparer des verres de macchiato.
- ☉ Allumez la machine en appuyant sur ON.
- ☉ La machine se réchauffe - les deux boutons affichant une tasse commencent à clignoter.
- ☉ La lumière est fixe - la machine est prête pour l'utilisation.
- ☉ Faites couler d'abord 4 à 6 tasses d'eau avant de préparer votre première tasse d'Espresso/de café allongé.
- ☉ Bouton affichant une petite tasse - Espresso 40 ml.
- ☉ Bouton affichant une grande tasse - 100 ml.
- ☉ Soulevez la manette après l'utilisation pour que la capsule tombe dans le récipient à capsules.

! ATTENTION! Il est interdit de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau bouillante. Respectez la marque relative au volume minimal et maximal.

QUOTIDIENNEMENT

- ☉ Remplissez le réservoir à eau.
- ☉ Allumez en appuyant sur ON.
- ☉ Attendez que la machine se réchauffe et qu'elle soit prête.
- ☉ COMMENCEZ PAR L'EAU.
- ☉ Préchauffez la tasse.
- ☉ Insérez la capsule.
- ☉ Choisissez Allongé ou Espresso.
- ☉ Comment changer la taille de la tasse :

Les boutons relatifs aux tasses disposent d'une fonction de mémoire.

Appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter la percolation ou appuyez longuement pour ajouter plus d'eau. La fonction de mémoire enregistrera la nouvelle taille de la tasse.

Pour revenir à la taille de la tasse originale, éteignez la machine, appuyez longuement sur le bouton affichant la tasse et allumez la machine, en continuant à appuyer.

- ☉ Le mode économie d'énergie s'active après une non-utilisation de plus de 10 minutes.
- ☉ Pour désactiver le mode économie d'énergie appuyez sur n'importe quel bouton ou appuyez sur OFF et ON.

ENTRETIEN

QUOTIDIENNEMENT

- ☉ Éteignez en appuyant sur OFF.
- ☉ Videz le récipient à capsules et le plateau égouttoir.
- ☉ Rincez et videz le réservoir à eau.

NETTOYAGE

- ☉ Chiffon humide, agent détergent doux non-abrasif.

VIDANGEZ LE SYSTÈME

- ☉ Éteignez la machine, fermez le levier d'insertion de la capsule (sans capsule), retirez le réservoir d'eau, placez la tasse en dessous, puis appuyez sur le bouton espresso pendant environ trois secondes et allumez-le, les deux voyants de contrôle (café et espresso) clignotent simultanément pendant environ 25-30 secondes et la machine se vide. Dès que les deux voyants de contrôle clignotent en alternance, ouvrez le levier d'insertion de la capsule pendant environ 5 secondes, refermez-le et éteignez la machine.
- ☉ La machine est bloquée pendant environ 10 minutes.

DÉTARTRAGE

- ☉ Lisez attentivement les instructions sur l'emballage. Soyez vigilant lorsque vous effectuez le détartrage car cela pourrait abîmer la surface de la machine.
- ☉ N'utilisez pas de vinaigre!

ALARME DE DÉTARTRAGE

Après avoir été utilisée pendant 1200 fois (eau pour infusion et le café), la machine déclenchera une alarme de détartrage.

Allumez le bouton d'alimentation, le grand et le petit bouton LED clignotent à une fréquence de 5 fois par seconde, s'arrêtent pendant 1 seconde et recommencent à nouveau à clignoter.

La machine commence alors à préchauffer et peut être utilisée normalement.

L'alarme ne peut pas être supprimée tant que l'utilisateur n'a pas effectué le détartrage.

PRÉPARATION

- ☉ Retirez la capsule.
- ☉ Videz le récipient à capsules et le plateau égouttoir.
- ☉ Rincez la machine avec de l'eau.
- ☉ Remplissez le réservoir d'eau avec l'agent de détartrage et 0,5 L d'eau.
- ☉ Placez un récipient au-dessous de la buse.
- ☉ Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant trois secondes.
- ☉ Faites couler deux fois la solution de détartrage.
- ☉ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide.
- ☉ Faites couler 6 à 8 tasses d'eau.
- ☉ Arrêt : appuyez simultanément sur les deux boutons pendant trois secondes.

DÉPANNAGE

☉ Il n'y a pas de lumière

La machine s'est éteinte automatiquement ; appuyez sur le bouton ON/OFF. Vérifiez le réseau électrique : le cordon, le voltage, le fusible.

☉ L'eau ou le café ne coulent pas

Vérifiez si le réservoir d'eau est vide, remplissez-le d'eau froide. Levez la manette. Appuyez sur un bouton et attendez que l'eau sorte.

☉ Le café n'est pas assez chaud

Préchauffez la tasse.

Réalisez le détartrage de la machine si nécessaire.

☉ Je n'arrive pas à fermer complètement la manette

Videz le récipient à capsules.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule bloquée à l'intérieur de la machine.

☉ **Fuite ou sortie inhabituelle de café**

Vérifiez que le réservoir d'eau est dans la position correcte.

☉ **Les lumières clignotent de manière irrégulière**

Vérifiez si le réservoir d'eau est vide, remplissez-le d'eau froide.

Insérez une nouvelle capsule.

Arrêtez la procédure de détartrage.

Le mode économie d'énergie s'active en cas de non-utilisation de plus de 10 minutes.

☉ **Il n'y a que de l'eau qui sort et pas de café**

Remplacez la capsule.

**Pour tout autre problème ou si le problème persiste,
contactez-nous à l'adresse suivante info@sjostrandcoffee.com**