




# KOTTEA

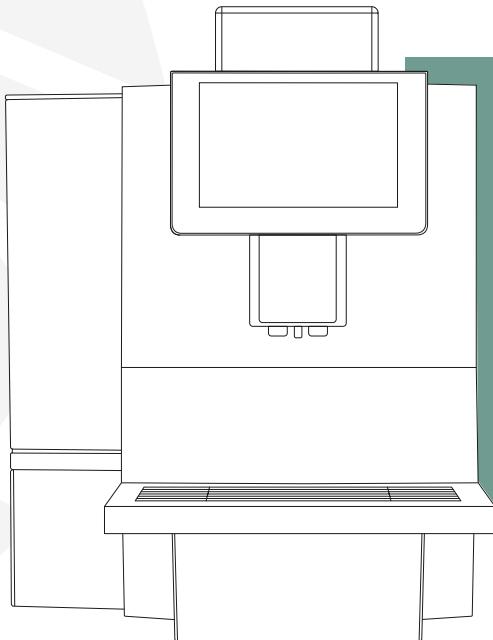

## PLUTON


**Machine espresso  
broyeur à usage  
professionnel  
CK502**

420 x 510 x 480 mm / 17 kg

220-240V~50/60Hz / 1500W



**FR** Pour une utilisation correcte et  
sûre du produit, suivez les instructions.

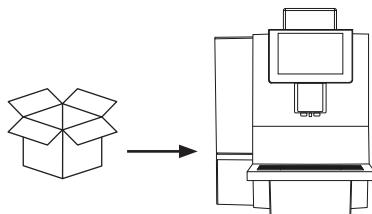

**Machine**



**Notice**



**Tuyau pour  
branchement  
arrivée d'eau**



# SOMMAIRE

SÉCURITÉ	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	6
DÉPANNAGE	18

# **SÉCURITÉ**

## **AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS**

**⚠ DANGER ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Il s'agit d'un appareil électrique, une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique ou des blessures. Les avertissements de sécurité suivants doivent être suivis pour éviter les chocs électriques ou les blessures.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Cet appareil ne doit être utilisé que pour la préparation de boissons chaudes à partir de café en grains et de lait frais. Toute autre utilisation doit être considérée comme non conforme. Une mauvaise utilisation peut provoquer un choc électrique ou des blessures.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages dérivants d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des instructions de l'appareil. Une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne touchez pas l'appareil ou sa prise électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque chauffante à gaz ou électrique, d'un four ou de toute autre surface chaude.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur des surfaces ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service technique agréé, afin d'éviter tout danger. Arrêtez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le câble ou la prise ait été réparé(e) par un service technique agréé.
- Si l'appareil est défectueux, n'essayez pas de le réparer. Débranchez l'appareil et contactez un service technique agréé pour une réparation.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un environnement en dessous de 0 °C. Protégez l'appareil du gel.
- Toute altération ou modification de ce produit peut entraîner des blessures graves, la mort, un incendie ou un risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.
- Avant utilisation, vérifiez si le produit ou des pièces individuelles sont endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et dans la mesure où elles comprennent parfaitement le danger potentiel.

**⚠ DANGER !** Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants à tout moment. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance ainsi qu'avant le nettoyage, le montage ou le démontage.
- Débranchez toujours la fiche directement de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation car vous pourriez l'endommager.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de l'appareil et de sa fiche correspond à celle de votre réseau électrique.
- Toute modification non autorisée est déconseillée et annulera la garantie du produit.

## **GARANTIE**

Cet appareil est couvert par une garantie de 1 (un) an conformément à toutes les dispositions légales relatives à la garantie et aux consommateurs existantes dans le pays où l'appareil a été commercialisé.

Les conditions d'application de cette garantie sont disponibles auprès du revendeur de ce produit. Elles incluent notamment le respect des cycles d'entretien prescrits par la machine. Cette machine est équipée de compteurs de cycles de boissons et de cycles d'entretien, qui seront examinés lors de toute demande de prise en charge au titre de la garantie. Au-delà de 7 000 boissons par cycle de détartrage sans cartouche filtrante ou 15 000 boissons avec cartouche filtrante, le respect des cycles d'entretien sera considéré comme non conforme et la garantie ne pourra pas être appliquée.

Dans le cas où cet appareil ne serait pas conforme à sa description, s'il présente des défauts et des dysfonctionnements, s'il ne convient pas à l'usage auquel il est destiné ou s'il ne présente pas les qualités et les performances promises et raisonnablement attendues, vous pouvez contacter le revendeur du produit.

NB : Les pièces détachées indispensables à l'utilisation de ce produit sont disponibles pendant deux années minimum à compter de son acquisition. Pour toute information complémentaire durant ou à l'expiration de ce délai, veuillez contacter : KOTTEA®, MaxiCoffee Online SAS, 25 rue de Galeben, 33380 MIOS FRANCE, contact@kottea.fr.

## **RECYCLAGE ET ÉLIMINATION EN FIN DE VIE**


DIRECTIVE DEEEE (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

Votre machine à café porte le pictogramme de conformité à la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et est marquée par ce symbole :



Cela signifie que cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires. Lorsque votre machine à café atteint la fin de sa durée de vie, elle doit être recyclée conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Déposez-la à une déchetterie publique locale ou à l'enseigne où vous l'avez achetée. Pour connaître le point de collecte le plus proche, consultez votre municipalité, votre centre de recyclage local, ou le site internet <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31955>; suivre les instructions de recyclage spécifiques à votre région pour garantir que les matériaux de votre appareil soient recyclés et réutilisés de manière adéquate, minimisant ainsi l'impact environnemental. En recyclant correctement cet appareil, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet appareil, veuillez contacter notre service client ou visiter notre site web à l'adresse suivante : [www.maxicoffee.com](http://www.maxicoffee.com).

## 1. PREMIÈRE UTILISATION

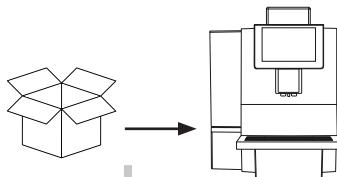


**Si votre machine est alimentée en eau grâce au réseau d'eau**

Branchez la cartouche adaptée (BWT® / Brita® / autre) à votre réseau d'eau, puis à l'arrière de la machine après avoir ôté le capuchon de protection.



Allumez l'eau une fois branchée.

**Si votre machine est alimentée en eau par réservoir**

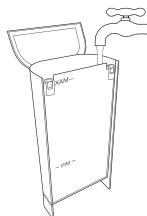


Retirez le réservoir d'eau, remplissez-le puis replacez.

**Si votre machine est en évacuation d'eau**



Attachez le kit d'évacuation d'eau (vendu à part) sur le support situé à la base de la machine, à l'arrière.

Remplissez la trémie de café.

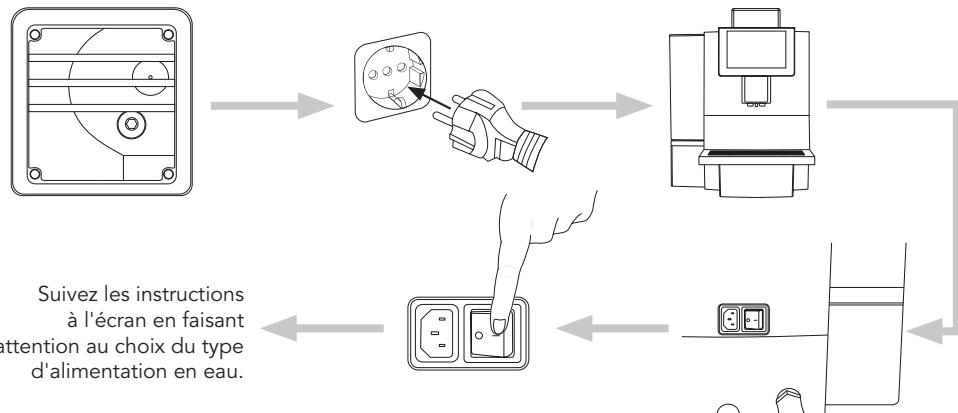


Lors de l'allumage de la machine, votre machine indique son état d'allumage (chauffage, rinçage, vérifications), une fois ces étapes terminées, le menu de livraison des boissons s'affiche.



**Il est fortement conseillé que votre installateur agréé s'occupe de l'installation de la machine pour un meilleur résultat en tasse ; notamment en ce qui concerne le calibrage du moulin et des recettes adaptées. Contactez votre revendeur pour prendre rendez-vous avec un installateur agréé.**

## 2. ALLUMER LA MACHINE APRÈS UNE MISE EN VEILLE


Si votre machine est en veille, que ce soit manuellement, automatiquement ou via un minuteur, vous pouvez la rallumer en maintenant son écran appuyé pendant 3 secondes.

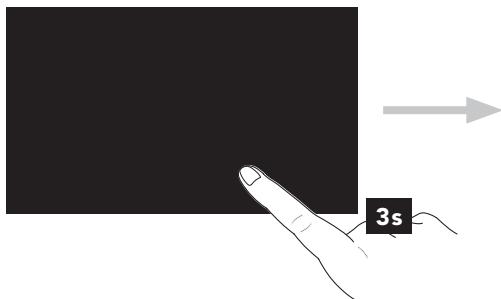

## 3. LE MENU RAPIDE



Depuis l'écran d'accueil vous pouvez trouver le bouton Menu (3 lignes horizontales) pour accéder au menu rapide. Dans ce menu rapide vous allez trouver :

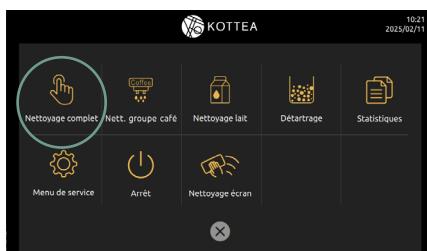

Effectuez un nettoyage de chaque élément de la machine.




Effectuez un nettoyage du groupe café de la machine.




Effectuez un nettoyage rapide du système lait frais de la machine.



Forcez un programme de détartrage sur la machine (uniquement en mode réservoir).

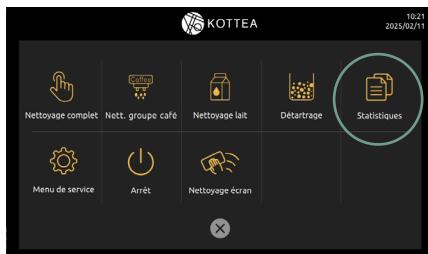


Les données d'utilisation de la machine par boisson et par date.

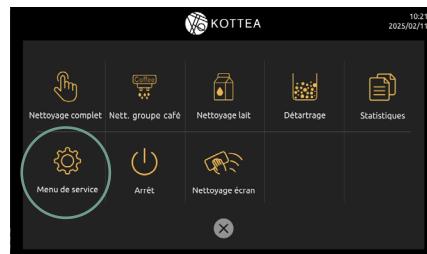

Pour accédez, via code PIN, aux réglages de la machine.




Mettre en veille la machine.

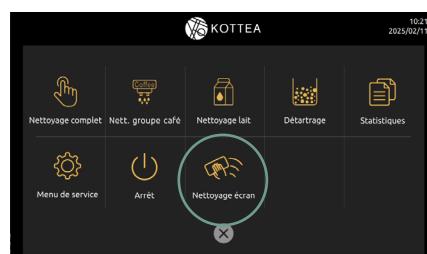

Mettre en pause l'interface pour pouvoir nettoyer l'écran sans perturbation.

## 4. NETTOYAGE

Les différents nettoyages de la machine sont programmés de façon automatique en fonction des différentes consommations de la machine.

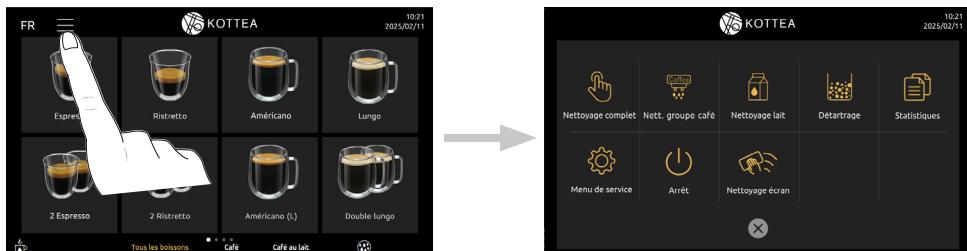

Vous pouvez lancer manuellement les nettoyages par le menu rapide ou en répondant positivement quand la machine le demande.



Si vous refusez une demande de nettoyage, vous pouvez la retrouver en appuyant sur le triangle d'avertissement en haut à droite de l'écran.

Pour effectuer les différents nettoyages, il suffit de suivre les indications affichées à l'écran.

## 5. MENU COMPLET



Votre code PIN utilisateur pour accéder au menu est le 1709.

Avec ce code PIN vous avez accès au menu de réglages des boissons, de la machine et de lancement des entretiens approfondis.

## 6. MENU RÉGLAGE DES BOISSONS



Pour déplacer une boisson, appuyez sur

puis sélectionnez une autre boisson pour échanger leur place.



Vous pouvez supprimer une boisson en appuyant sur



Pour changer les réglages sur une boisson vous pouvez appuyer sur

## 7. RÉGLAGE D'UNE BOISSON

Image de la boisson

Indicateur de promotion ou favoris



Masquer la boisson (il est conseillé de masquer les boissons plutôt que de les supprimer)

Le paramètre de la taille du gobelet et du prix (utilisable par le technicien lors de la gestion de paiement)

Les étapes de la boisson : vous pouvez, en glisser-déposer, mettre les différentes options dans l'ordre voulu (de gauche à droite) pour créer ou modifier votre boisson

Le nombre de cycles (uniquement pour remplir carafes / pichets) : combien de cycles d'une même boisson sont nécessaires à remplir la carafe / le pichet

Nom de la boisson, traduit en anglais

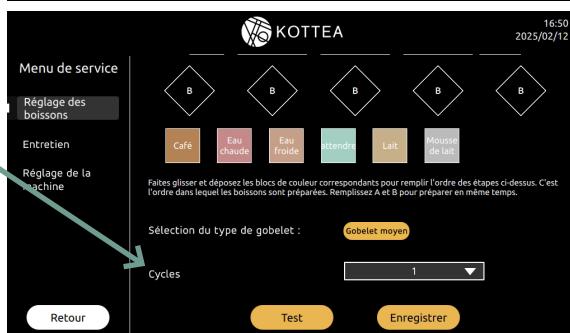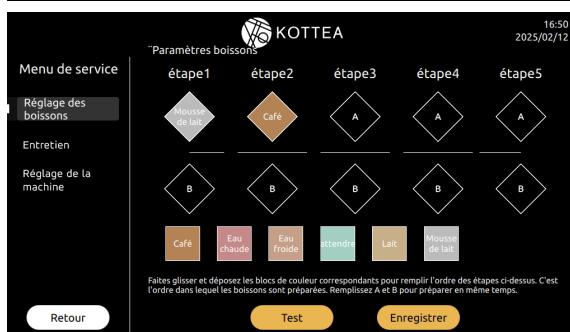


Dans ces étapes :

Le grammage de café

La pré-infusion ; uniquement pour le café


Le volume d'eau par café en ml

Le type d'extraction (haute pression, faible pression, niveau d'extraction) ; uniquement pour le café

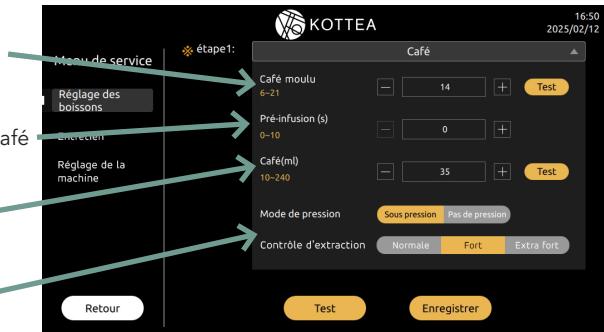


Quantité de mousse de lait (en secondes d'écoulement)

Quantité de lait chaud (en secondes d'écoulement)

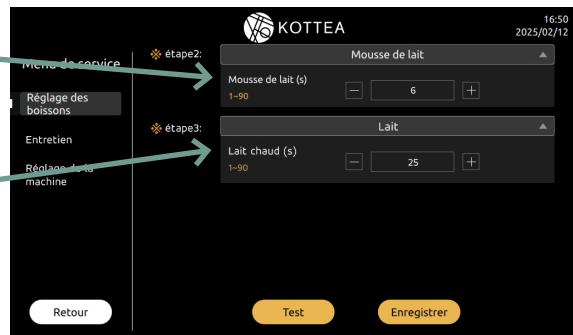


Vous pouvez ajuster le mélange entre vapeur, air et lait sur les buses de votre machine. Pour ce faire, retirez le cache de la buse en déclipsant les attaches situées de chaque côté. Vous accéderez ainsi à une molette.

En tournant la molette :

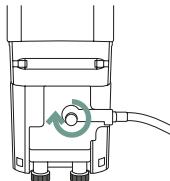

Dans le **sens des aiguilles d'une montre** : la quantité de lait augmente et la vapeur diminue, ce qui donne un lait à une température plus modérée.

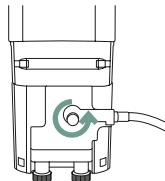

Dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** : la quantité de vapeur augmente et celle du lait diminue.

**CONSEIL :** Pour obtenir un lait très chaud, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée grise, puis revenez d'un quart de tour dans l'autre sens.



**ATTENTION !** Si vous tournez jusqu'à la butée grise, aucun lait ne sera délivré. Ce réglage modifie également la quantité de lait distribuée par seconde. Il sera donc nécessaire d'adapter vos recettes de boissons lactées.

Votre Pluto CK502 est configurée avec des boissons adaptées à votre consommation par le technicien lors de l'installation de la machine. Nous vous conseillons de ne pas modifier ces paramètres.



## 8. ENTRETIEN

Dans le menu « entretien », vous trouverez des raccourcis vers des nettoyages plus approfondis. Choisissez le nettoyage souhaité et suivez les instructions à l'écran.




Pour l'entretien de la cartouche filtrante, si vous utilisez votre machine avec un réservoir, il est fortement recommandé de :

Déclarer la dureté de l'eau via le menu « réglage de la machine ».

Utiliser une cartouche filtrante Kottea Pro CFK14




Indiquer la présence de la cartouche via ce menu

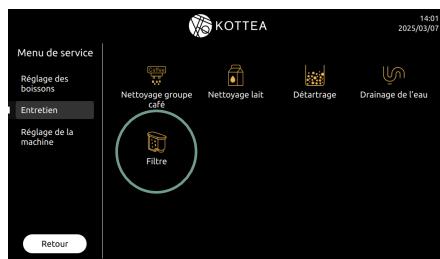

En enregistrant ces informations, la machine ajustera automatiquement ses cycles de détartrage et le taux d'utilisation de la cartouche filtrante, vous avertissant lorsque le remplacement est nécessaire en fonction de votre consommation.

## 9. RÉGLAGE DE LA MACHINE

Le menu « réglage de la machine » vous permet d'accéder aux paramètres suivants :

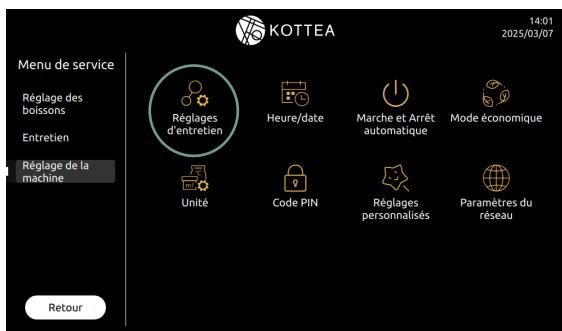


Dans les paramètres « réglages d'entretien », vous pouvez configurer le déclenchement automatique des nettoyages. À l'exception de la dureté de l'eau, les réglages par défaut sont optimisés pour un usage standard et ne doivent pas être modifiés sans précaution.


**Préchauffage groupe café / préchauffage lait :** définit si la machine doit afficher une demande de préchauffage avant utilisation après un certain temps d'inactivité.

**Nettoyage café, nettoyage lait, détartrage :** ajuste le nombre de boissons préparées avant que chaque entretien soit demandé.

**Dureté de l'eau :** effectuez un test de dureté, puis renseignez la valeur dans cette section. La machine adaptera ensuite les cycles de détartrage et l'utilisation de la cartouche filtrante.

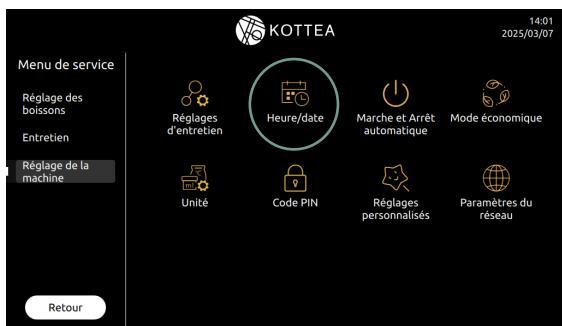

Dans les paramètres « heure et date », vous pouvez régler l'heure et la date, utilisées pour les statistiques des boissons et la gestion de l'allumage / extinction automatique.

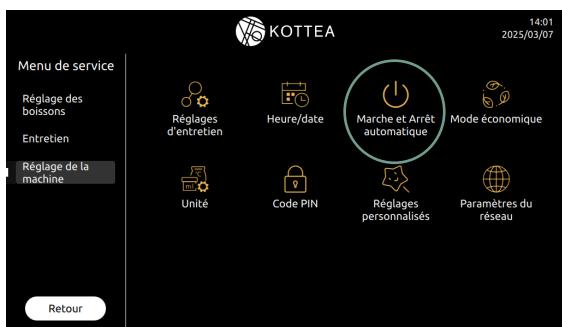

Les paramètres « marche/arrêt automatique » vous permettent de programmer les jours et horaires d'allumage et d'extinction de la machine.



Dans les paramètres « mode économique » vous pouvez activer les modes éco pour réduire la consommation d'énergie :

**Mode Eco 1 :** après une heure d'inactivité, le thermobloc vapeur descend à la température du thermobloc café.

**Mode Eco 2 :** après une heure d'inactivité, le thermobloc vapeur et le thermobloc café descendent à 60°C.



Dans les paramètres « unité » vous pouvez choisir le format des unités de température, poids et volume (par défaut : °C, grammes, millilitres).



Les paramètres « code PIN » permettent de modifier :

Le code PIN primaire (1609 par défaut) : accès aux réglages des boissons

Le code PIN secondaire (1709 par défaut) : accès aux réglages des boissons, au menu entretien et aux réglages de la machine.



Dans les paramètres « réglages personnalisés » vous pouvez régler les éléments d'affichage de l'écran. Suivez les instructions affichées pour plus de détails.



Dans « paramètres du réseau », vous pouvez régler les informations relatives au réseau internet de votre machine, si celle-ci est équipée.

**FR**

## **DÉPANNAGE**

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Que faut-il faire ?</b>
La qualité de la boisson n'est pas au rendez-vous	Les différents éléments de la machine ont besoin d'entretien	Faites un nettoyage complet via le menu écran
	La machine a besoin d'un calibrage du grain	Appelez votre installateur / technicien pour un calibrage
La machine m'indique une absence d'eau	Circuit d'eau non alimenté	Confirmez que le robinet de l'alimentation en eau est ouvert
	Le programme de détartrage a été abandonné en cours de fonctionnement	Remplissez le réservoir d'eau
La machine reste en veille lorsque je touche l'écran	La machine n'est pas alimentée	Confirmez que la machine est branchée au courant et réessayer
	La machine est éteinte via son interrupteur	Allumez votre machine grâce à l'interrupteur situé à l'arrière
	L'appui est trop court	Restez appuyé sur l'écran pendant 3 secondes





### POUR NOUS CONTACTER

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions concernant un produit, veuillez contacter notre équipe de relations clients pour obtenir de l'aide et des conseils d'experts :



KOTTEA®  
MAXICOFFEE ONLINE  
25, rue de Galeben  
33380 Mios FRANCE  
[contact@kottea.fr](mailto:contact@kottea.fr)

---

**FR** Toute modification non autorisée est interdite et annulera la garantie du produit.

