


Macinacaffè Coffee grinder Kaffeemühle

Fiorenzato
HOME

AllGround

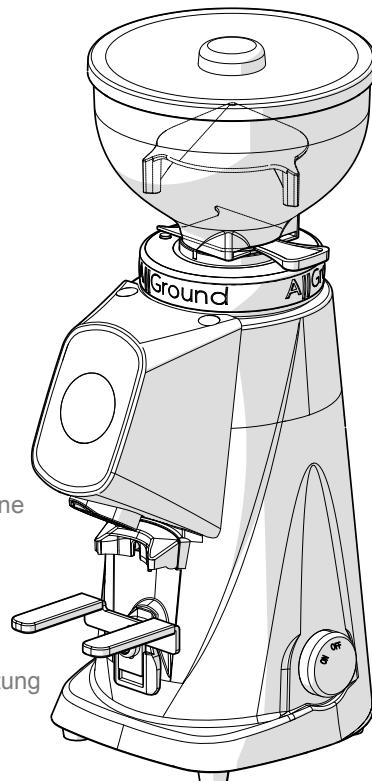

IT Manuale di installazione, uso e manutenzione
Istruzioni originali

EN Installation, use and maintenance manual
Translation of the original instructions

DE Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Übersetzung der Originalanleitung



Lire attentivement les présentes instructions avant la première utilisation.

Read these instructions carefully before first use.

Lesen sie die vorliegenden Anleitungen vor dem Erstgebrauch aufmerksam durch.



ISTRUZIONI ORIGINALI

Rev. 00 Ed. 11/2020

1	GENERAL INFORMATION	43
1.1	Essential safety warnings	43
1.2	General information on the manual and its consultation	45
1.3	Symbols used in the manual	45
1.4	Contact details of the manufacturer	46
1.5	Instructions to request interventions	46
1.6	Warranty	46
1.7	Applied directives	47
1.8	EU declaration of conformity	48
2	IDENTIFICATION DATA AND TECHNICAL CHARACTERISTICS	49
2.1	Introduction	49
2.2	Appliance identification	49
2.3	Identification of the main parts of the grinder	50
2.4	Intended uses	50
2.5	Technical features	51
2.6	Noise	51
3	SAFETY	52
3.1	General information	52
3.2	Incorrect reasonably foreseeable use	53
3.3	Precautions for correct and safe use	53
3.4	Safety devices incorporated in the grinder	54
3.5	Residual risks	56
3.6	Warning labels applied to the machine	57
4	INSTALLATION	58
4.1	Storage	58
4.2	Choice of installation point	58
4.3	Unpacking and handling of the appliance	59
4.4	Installation and connection to the electrical network	59
5	USING THE GRINDER	60
5.1	Preparing to use the grinder	60
5.2	Selecting the grinding type	60
5.3	Machine controls	61
5.3.1	<i>Switch</i>	61
5.3.2	<i>Machine management function screens and buttons</i>	61
5.3.3	<i>Single and double "Espresso" dose grinding times</i>	64
5.4	Adjustment type and grinding size	65
5.5	Filter holder cup support fork height adjustment	65
5.6	Dose dispensing	66

6	GRINDER MAINTENANCE	67
6.1	Ordinary maintenance	67
6.1.1	<i>Cleaning the equipment</i>	68
6.1.2	<i>Supply cable status check</i>	72
6.1.3	<i>Thorough cleaning of the grinders</i>	72
6.1.4	<i>Storing the grinder</i>	73
6.2	Extraordinary maintenance	73
7	ANOMALIES - CAUSES - REMEDIES	74
8	REQUESTING SPARE PARTS	75
9	DISPOSAL	76

1 GENERAL INFORMATION

1.1 Essential safety warnings

The AllGround **coffee grinder** produced by Fiorenzato M.C. S.r.l. has been designed and built for both professional and domestic use.



IMPORTANT: To reduce the risk of accidents, electric shock and possible injuries, the user must understand and comply with the following basic safety precautions.

Read and understand all the operating instructions and warnings in this manual.

Use the appliance only for the intended use described in this manual. The grinder is designed to grind coffee beans. Any other use is to be considered improper.

Before connecting the appliance to mains electricity, make sure that your power supply system is equipped with:

- an effective earthing system;*
- conductors of sufficient cross-section to handle the power draw;*
- an efficient residual current device (RCD).*

After that, make sure that the data plate on the appliance corresponds to the mains power supply and, in case of doubt or uncertainty, have it checked by a qualified person.

Extensions, adapters and multiple sockets are not recommended.

Do not place and use the appliance near sinks or jets of water.

Do not touch the power plug and/or appliance with wet hands.

Do not immerse the appliance in water.

Do not wash the appliance under running water.

Do not clean the appliance if it is still connected to the mains power supply. Turn the appliance off and disconnect the plug from the power outlet before cleaning.

Make sure the power outlet is accessible in order to quickly and easily disconnect the appliance if necessary.

Never pull the power cord to unplug the appliance.

If the plug or power cord is damaged, contact a specialist repair service to have them replaced.

Do not attempt to repair and/or fix any faults or malfunctions.

If the appliance develops a fault or malfunctions, turn it off, unplug it and contact the manufacturer's technical assistance service, an authorised dealer or a specialist repair service.

Do not hang the power cord from the appliance's support surface (it may be accidentally pulled, compromising its stability).

Keep the power cord away from any sources of heat (oven, open flames, etc.).

Place the appliance away from the edge of the support surface and make sure it is not within reach of children or people with disabilities.

Keep all packaging (bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children and people with disabilities.

Do not operate the appliance if the safety devices have been removed, bypassed or tampered with.

Do not allow children or people with reduced mental-physical abilities to use the appliance unless under the direct supervision of a responsible user.

Before loading the coffee into the hopper, always check that there are no foreign bodies inside.

When cleaning, be careful of the sharp grinding mechanism: danger of cutting and abrasion to the fingers.

This manual, like the CE Declaration of Conformity, is an integral part of your coffee grinder and, therefore, must be handled and stored with care, must be made available to all users and must follow the machine in the event that it is given or sold to a third party.



In case of loss and/or deterioration of this documentation, it is possible to request a copy from the manufacturer indicating the manual code shown on the rear cover.

Before letting someone else use the coffee grinder, make sure that they have read and that they understand the contents of this manual.

The instruction manual contains all the instructions and use procedures which, if properly followed, will enable safe operation without causing damage to yourself and to the machine.



Whoever uses the grinder must follow all the specific warnings contained in this manual carefully.

1.2 General information on the manual and its consultation



Read this instruction manual carefully before installing and using the Coffee Grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l.

This instruction manual has been prepared in accordance with Directive 2006/42/EC and provides all the information useful to the end user to install and use the AllGround Coffee Grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l.

The contents of this manual must be read and understood in their entirety before installing and using the coffee grinder and the manual must be stored and kept in good condition to allow future consultation.

The images, data, texts and descriptions contained in this documentation are the property of Fiorenzato M.C. S.r.l. and reflect the state of the art of the machine at the time of its release on the market.



Fiorenzato M.C. S.r.l. is constantly seeking new solutions to improve its products and therefore reserves the right to make changes to the coffee grinder and to its documentation over time without considering the products already sold as being inadequate and/or obsolete.

Consultation of this manual is assisted by a general index that facilitates identification of the topic of interest and by a series of information symbols that draw the user's attention to the contents of particular interest for the purpose of their safety and correct use of the coffee grinder.

1.3 Symbols used in the manual



WARNING - NOTE! It indicates a warning or important note relating to specific functions and/or to useful information for the user. Pay attention to the paragraphs marked with this symbol.



GENERAL HAZARD - ATTENTION! Generic warning sign. The text marked with this symbol indicates that failure to follow the instructions provided may cause damage to the machine and/or result in the risk of injury to the user.



LIVE EQUIPMENT - ATTENTION! Text marked with this symbol indicates the possible risk of electrocution. Pay attention to the instructions provided.



OPERATION INTENDED FOR AUTHORISED TECHNICIANS: The text marked with this symbol indicates that the action described must be performed by a specialist technician (technical assistance).

1.4 Contact details of the manufacturer

For any clarification, please contact the company at the Fiorenzato M.C. S.r.l. following address:

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALY

Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 Instructions to request interventions

For technical assistance concerning the machine, contact the dealer who sold the appliance. For further information or clarifications regarding the use and/or maintenance of the Grinder, **Fiorenzato M.C. S.r.l.** remains at your disposal and can be contacted at the addresses given in paragraph 1.4.

1.6 Warranty

Fiorenzato M.C. S.r.l. applies a 12-month warranty to its products from the date of purchase, proven by a valid document for tax purposes, issued by the authorised dealer.

During the warranty period, the manufacturer undertakes to repair or replace free of charge the parts and/or components that are shown to be defective at origin due to manufacturing defects.

The warranty covering the product is void in the event that:

- The warnings/instructions contained in this manual have not been observed.
- The routine maintenance and machine cleaning operations have not been carried out by a user duly instructed on the correct execution procedures.
- Any repairs entrusted to unqualified personnel or to those persons not authorised by the manufacturer.
- The product is used for purposes other than those specified in this manual.
- Any replacements that have been made using non-original spare parts (please note that replacements with non-original spare parts, in addition to voiding the warranty, also invalidate the "Declaration of Conformity" that accompanies the appliance).
- The warranty is void for damage caused to the appliance due to: neglect, installation and/or use that does not comply with the requirements of this manual, insufficient

maintenance (cleaning), damage caused by lightning and atmospheric phenomena, incorrect power supply, overvoltages and overcurrents.

1.7 Applied directives

Every coffee grinder produced by Fiorenzato M.C. S.r.l. has been designed and built in compliance with the essential requirements of the following community directives:

- 2006/42/EC [*Machine Directive*].
- 2014/35/EU [*Low Voltage Directive*].
- 2014/30/EU [*Electromagnetic Compatibility Directive*].
- 2011/65/EU [*RoHS Directive*].
- 2015/863/EU [*RoHS Delegated Directive*].
- 2012/19/EU [*WEEE Directive*].

1.8 EU declaration of conformity

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ UE DECLARATION OF CONFORMITY



La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders:

Modello: AllGround
Model:

N° di Serie: dal 010101010
Serial Nr.: from 010101010

Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:
Are produced in compliance with the following Directives:

Direttiva Macchine 2006/42/EC
Machinery Directive 2006/42/EC

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE
RoHS Directive 2011/65/UE

Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE

Direttiva RAEE 2012/19/UE
RAEE Directive 2012/19/UE

La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia.

The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy.

Data: Novembre 2020
Date: 2020 November

C.E.O, Christian Oddera

*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.
**This is the Declaration of Conformity currently valid.*

Fiorenzato M.C. S.r.l.

MOD243-00 Rev.01

Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI)
 Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it –
info@fiorenzato.it
 C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v.

Fig. 1 EU declaration of conformity

2 IDENTIFICATION DATA AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

2.1 Introduction

Making coffee is an art and to learn its secrets, it is necessary to follow precise rules. The formula for obtaining a perfect cup of espresso is, in fact, very complex and the part played by the equipment is extremely important. For optimal success and indisputable quality, three elements must be correctly combined:

- A fine blend.
- The appropriate use of available equipment.
- The wise skill and professionalism of those persons who prepare it. To enjoy a good coffee, contrary to popular belief, it is not enough to simply choose a particular blend.

The operator's experience and skill in following the correct procedures for preparing the drink and using suitable machinery contribute significantly to creating a small masterpiece. This is why professionals attach so much importance to the espresso machine and to the coffee grinder. Knowing these tools well, keeping them in perfect working order and using them to their full potential is a skill that belongs to true masters of coffee. The quality of a good espresso stems from a series of operations, where grinding plays an important role. The grinder, therefore, represents one of the basic tools, whose structure has to meet certain characteristics which are: robustness, strength and functionality, characteristics fully achieved by every grinder produced by

Fiorenzato M.C. S.r.l.


To make using your AllGround grinder practical and functional, Fiorenzato M.C. S.r.l. has equipped the appliance with a practical, touch display that shows the grinding controls based on three different types of grinding option (Espresso, Moka and Filter) that can be selected by simply rotating the adjustment ring nut.

The grinder, as described in the following paragraphs, is equipped with special safety devices that protect the user during all operating and/or cleaning phases with the machine open.

2.2 Appliance identification

The identification label is on the bottom of the grinder and gives the following data:

- Company name of Fiorenzato M.C. S.r.l.
- CE marking and year of manufacture.
- Any other certification marks.
- Model and serial number.
- Power of the appliance.
- Required power supply voltage and frequency.

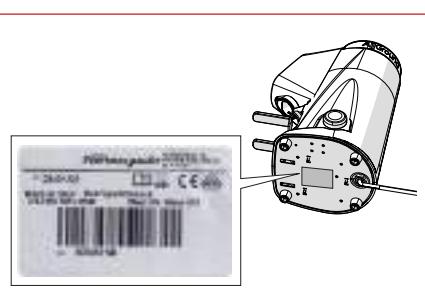

2.3 Identification of the main parts of the grinder

The AllGround grinder consists of a machine body and a supply hopper on the top to load the roasted coffee beans before grinding them. With reference to Fig. 2, the AllGround grinder consists of the following parts:

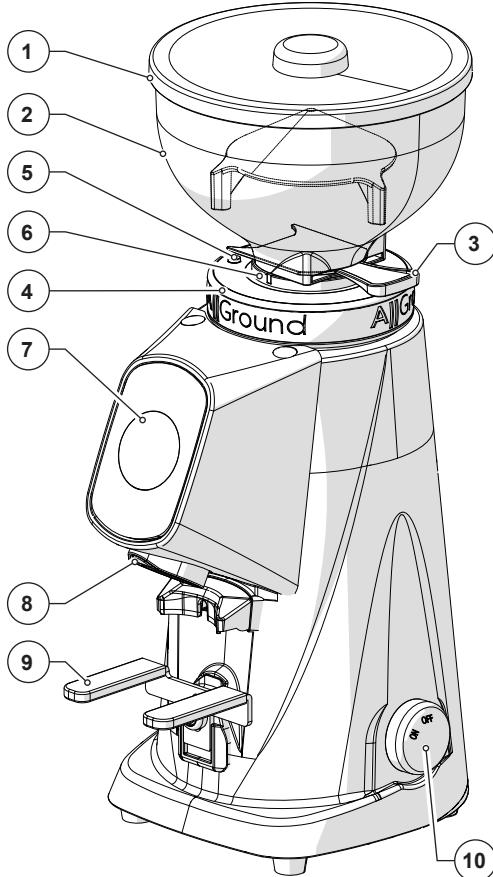
1	Hopper lid	
2	Coffee beans hopper	
3	Shutter on hopper	
4	Ring nut for grinding size adjustment	
5	Locking/unlocking ring nut pin	
6	Removable chamber with upper grinder	
7	Machine/user interface display	
8	Removable ground coffee dispensing tube	
9	Adjustable filter holder cup support fork	
10	Machine on/off switch	


Fig. 2 - Identification of parts

2.4 Intended uses

This appliance has been designed exclusively for the grinding of roasted coffee beans. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer declines all responsibility for any damage due to improper or incorrect use. Do not use the appliance to grind other types of food or other granular materials.

2.5 Technical features

The table summarises the AllGround coffee grinder's specific technical characteristics.

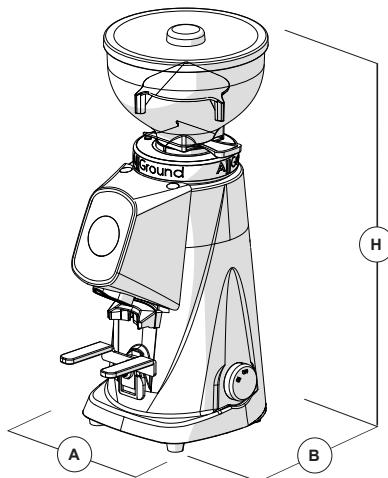

Dimensions [W x D x H mm]	169 x 240 x 442
Weight [Kg]	9
Power supply	220-240V - 50 Hz
Power [Watts]	250
Type of grinders	Flat - Red speed
Grinder diameter [mm]	64
Rpm grinder rotation speed	1400 at 50 Hz
	1600 at 60 Hz
Dose adjustment	in seconds
Hopper load capacity [g]	250

2.6 Noise



The maximum sound emission of our coffee grinder, measured in a UNI EN ISO 3741 reverberation room in accordance with the EN 60704-1 standards, is in accordance with the EN 60704-1 standards: 1998 and EN 607043: 1996. The equivalent level of sound exposure for an operator, linked exclusively to a limit operation of the appliance of 240 min over eight hours, is **78 dB(A)**, in accordance with European Directive 86/188/EEC and subsequent revision 2003/10/EEC. Use of the device does not therefore require any precautions against risks arising from exposure to noise in the workplace (articles 3-8 of DE 2003/10/EEC).

3 SAFETY

3.1 General information

Before operating the grinder, the user must be adequately informed of the possible risks arising from improper use of the appliance, the safety devices adopted by the manufacturer listed in this chapter and the general safety rules listed in paragraph 1.1.



ATTENTION! Before installing and using a grinder for the first time, you must have read and you must understand all the contents of this documentation.



ATTENTION! Maintenance interventions that go beyond normal daily cleaning must only be carried out by qualified operators and/or must be authorised by the manufacturer.



ATTENTION: The unauthorised tampering with or replacement of one or more parts of the machine, the adoption of accessories that modify use of the same and the use of non-original spare parts can cause risks of injury and compromise efficient functioning of the appliance.



ATTENTION: Before carrying out any type of maintenance and/or cleaning work on the machine, ensure it is disconnected from the power supply.

- It is forbidden to operate the appliance where the safety devices have been removed, circumvented or tampered with.



Failure to comply with the above exempts Fiorenzato M.C. S.r.l. from any liability for damage to persons and/or property.

3.2 Incorrect reasonably foreseeable use

Fiorenzato M.C. S.r.l. disclaims any liability and the warranty is void in the event of negligence when using the machine or due to failure by the user to comply with the user instructions contained in this manual.



Any use of the device other than that reported in this manual is considered incorrect.

During use of the device, other types of work and activities considered incorrect and which in general could involve risks for the safety of users and/or damage to the machine are not permitted.

Reasonably foreseeable misuse is considered:

- Use of the machine for the grinding of products other than roasted coffee beans (e.g. pepper, salt, etc.).
- Use of the appliance with pre-ground coffee.
- Incorrect use of the appliance by untrained people and/or by people who have not read this instruction manual.
- Use of non-original and/or non-coffee grinder spare parts in your possession.
- Use of the machine in a potentially explosive environment.

Furthermore, the user must never under any circumstances:

- Attempt to remove any foreign bodies that have accidentally fallen into the coffee supply hopper and/or into the grinding area without first disconnecting the appliance from the power supply.
- Use of the appliance with damp or wet hands.
- The introduction of liquids of any kind into the coffee supply hopper and into the grinding area.



If the appliance behaves in an abnormal way, any type of intervention needed to identify and to fix the anomaly must be done by a qualified dealer or a specialist repair service.

3.3 Precautions for correct and safe use

To ensure the safety of the user and to optimally manage the appliance, it is important to satisfy a number of simple but important provisions, namely:

- Avoid incorrect use of the power cord. Use only cables or section extensions suitable for the power installed in the machine.
- Protect the cable from high temperatures, oil and sharp edges.
- Replace the power cord and/or any extension if their wear or damage is perceived.

- Variations with respect to normal operation (increased power absorption, increased temperature, excessive vibrations, abnormal noises or alarm signals on the display) result in the expectation that operation is not correct. To prevent faults, which can directly or indirectly cause damage to persons or to the appliance, ensure the necessary maintenance or, if necessary, contact the dealer or a specialist repairer.
- If you suspect that the appliance is operating abnormally and/or is no longer safe, disconnect it from the power outlet. Therefore, entrust control of the appliance and any repairs to specialist and authorised technicians or, if necessary, contact the manufacturer.

3.4 Safety devices incorporated in the grinder



The AllGround model coffee grinder is equipped with suitable mechanical and electromechanical devices to safeguard the safety of the user and the integrity/functionality of the appliance during its use.

Specifically, the following safety devices are incorporated in the appliance:

- **Motor thermal protector**

The device motor has a thermal protector that protects it from excessive heating due to overcurrents and intervenes by interrupting the power supply to the motor.

- **Anti-intrusion device on the coffee supply hopper (Fig. 3)**

The anti-intrusion device (Item 1) present inside the supply hopper (Item 2) allows the passage of coffee beans towards the grinding chamber, preventing the accidental introduction of fingers by the user.

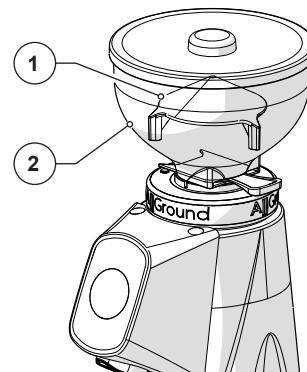


Fig. 3

- **Anti-intrusion device on removable chamber (Fig. 4)**

To prevent contact with the grinders when the hopper is removed from the appliance, inside the removable chamber (Item 1) there is an anti-intrusion device (Item 2) which prevents accidental introduction of the user's fingers into the grinding chamber.

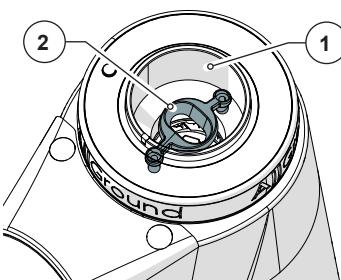


Fig. 4

- **Locking/unlocking ring nut pin (Fig. 5)**

To prevent the accidental removal of the ring nut (Item 1), when the limit switch position is reached, a pin is provided (Item 2) that clicks upwards to lock it in position, preventing it from being removed.

If the ring nut is removed with the grinder running, it is stopped instantly and the "WARNING" screen appears on the display (Item 3) with voltage to the motor being cut to make the machine safe.

The ring nut may only be removed when the machine is not electrically powered (see chapter "6 - Maintenance").



Fig. 5

- **Removable chamber presence detection microswitch (Fig. 6)**

This microswitch (Item 1), which can only be activated by the special pin located on the removable chamber (Item 2), only allows the appliance to start if the removable chamber itself (Item 3) has been inserted in the correct working position in the machine body (Item 4) and locked in place by the adjustment ring nut (see Fig. 5 Item 1).

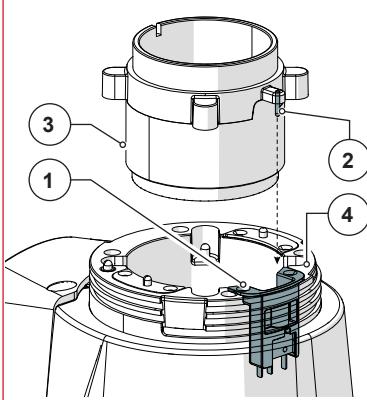


Fig. 6

- 2 microswitches to detect the ring nut position (Fig. 7)**

These two microswitches (Items 1 and 2) detect the position of the adjustment ring nut (Item 3) and then, through the display, indicate the grinding mode detected (Espresso, Moka or Filter).

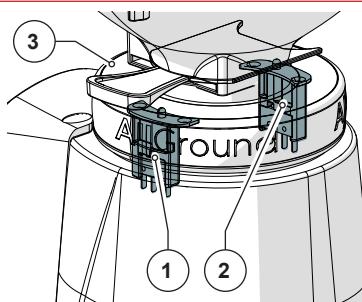


Fig. 7

3.5 Residual risks

During the design, Fiorenzato M.C. S.r.l. adopted all the necessary precautions to ensure use of the coffee grinder in conditions of maximum safety. However, during installation and cleaning of the appliance, there are a number of residual risks that cannot be eliminated, the effects of which can be addressed by adequately training the user according to the provisions set out in the following table.

For each residual risk, the provisions useful to limit and/or cancel the degree of the individual risks are indicated.

Residual risk	Present during:	Provisions to reduce the risk
 Contusion and/ or crushing of the upper and lower limbs due to the weight of the device	Handling of the device for: <ul style="list-style-type: none"> Unpacking. Installation. Movement of the appliance for cleaning of the relative support surface. 	<ul style="list-style-type: none"> Firmly grip the appliance before moving it. Ensure there is sufficient space to move the appliance safely without striking obstacles. Use non-slip gloves to move the grinder.
 Electrocution	<ul style="list-style-type: none"> Connecting and disconnecting the power cord. 	<ul style="list-style-type: none"> Frequently check the condition of the power cable and replace it when it is found to be deteriorated or damaged. Make sure that the switch is in the "O" (OFF) position before connecting the power cable to the coffee grinder.

Residual risk	Present during:	Provisions to reduce the risk
 Excoriation/cuts to the fingertips and fingers	<ul style="list-style-type: none"> Handling of the removable chamber. Cleaning of the grinders. 	<ul style="list-style-type: none"> Handle the removable chamber carefully when removing/inserting it from/into the machine body. Avoid direct contact of your fingers with the sharp teeth of the grinders during cleaning. Use rubber gloves to protect hands.

3.6 Warning labels applied to the machine

Special pictograms (see Fig. 8) have been applied to the grinder to warn the user to pay the utmost attention when performing certain actions and operations on the machine. The pictograms are:

- Cutting hazard:** applied to the outer surface of the removable chamber (visible only after removing the chamber itself from the machine body);
- Electrocution Hazard:** positioned on the closing plate on the bottom of the grinder, near the cable gland.

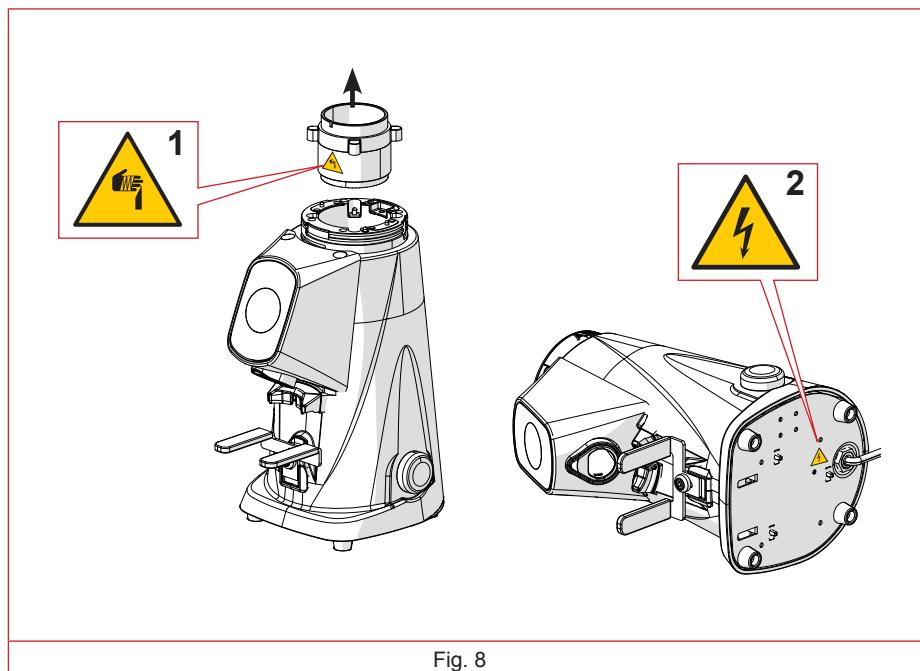


Fig. 8

4 INSTALLATION



ATTENTION! Before proceeding with installation and commissioning of the appliance, read the following carefully.

4.1 Storage

In the event that the appliance is not immediately installed in the place of use and it is necessary to temporarily store it, it should be stored in a safe place that respects the following characteristics:

- the place chosen for the temporary storage of the device is a closed environment, protected from the sun and from weathering;
- the temperature of the storage place is between 5°C and 40°C, with relative humidity between 30% and 90%;
- if the appliance must remain in storage for a long time before being installed, it is advisable to keep it in its original packaging to ensure more adequate protection.

4.2 Choice of installation point

Considering the function of the grinder, it is advisable to PLACE IT near the coffee machine.

Before proceeding with installation of the device, also make sure that the installation point meets the following requirements:

- The surface intended for positioning of the appliance must be flat, well levelled and sufficiently robust to support its weight;
- The space available must be large enough to allow correct installation and easy use of the appliance;
- The appliance must not be installed near sinks and/or taps that can wet it with jets and/or splashes of water;
- The place of use is sufficiently lit and well ventilated;
- A socket is provided near the installation point for the electrical connection of the appliance in compliance with the regulations in force in the country of use.



ATTENTION! The socket must be equipped with an efficient earthing system.

ATTENTION! The electrical power supply system must also be equipped with a safety magnetothermic switch placed upstream of the socket in a known position that can be easily reached by the user in order to protect the appliance from overloads and sudden changes in voltage and the user from the risk of electrocution.

4.3 Unpacking and handling of the appliance

After opening the packaging, carefully check that the appliance is intact and that there are no damaged parts.

- Open the packaging near the installation point, ensuring there is sufficient space to handle the appliance safely.
- Remove the appliance from the packaging, gripping it firmly and safely.
- Place the grinder on the work surface.



ATTENTION! Be careful when handling or moving the appliance. Due to its weight (9 kg) and the rounded shape of the machine body, there is a risk that it may slip from your grip.


4.4 Installation and connection to the electrical network

To complete the installation and start using your new coffee grinder, simply connect the plug to the power outlet (Fig. 9).



If it is necessary to use power adapters, multiple sockets or extensions, it is essential to use products that comply with the certification standards in force in the country of use.

- If present, set the protection magnetothermic switch located upstream of the power socket to the "ON" position (Fig. 10).
- Turn the machine power switch to "ON" (Fig. 11).

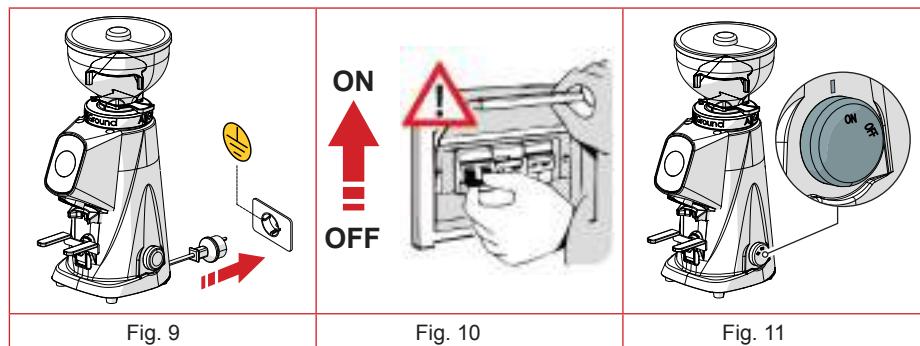

At this point the coffee grinder is powered and ready to be used.

5 USING THE GRINDER

5.1 Preparing to use the grinder

Once the installation has been completed, the grinder is ready to use and can be loaded with the coffee beans to be ground. With reference to Fig. 12, to load the coffee beans, proceed as follows:

- Fit the hopper (Item 1) on the removable chamber (Item 2).
- Make sure that the shutter (Item 3) is completely closed.
- Remove the lid (Item 4) and fill the hopper with the roasted coffee beans to be ground.
- Close the hopper with the relative lid (Item 4).
- Gradually open the shutter (Item 3) to allow the flow of coffee beans into the grinding chamber.
- At this point the grinder is loaded and ready to be used.

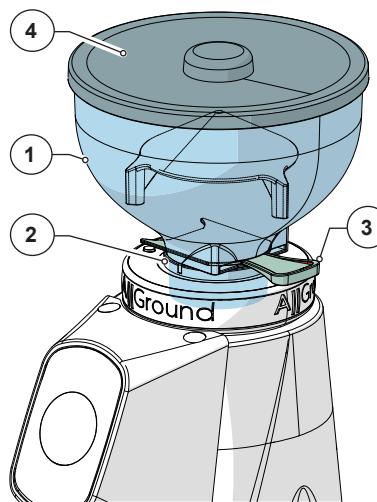


Fig. 12

5.2 Selecting the grinding type

- By turning the adjustment ring nut (Item 1), you can select the type of grinding desired between "Filter", "Moka" and "Espresso".
- The machine management screen, corresponding to the type of grinding selected, is displayed automatically.
- Select the grinding type by moving the sector of the ring nut corresponding to the "Filter", "Moka" or "Espresso" adjustment to the red mark on the removable chamber (Item 2).

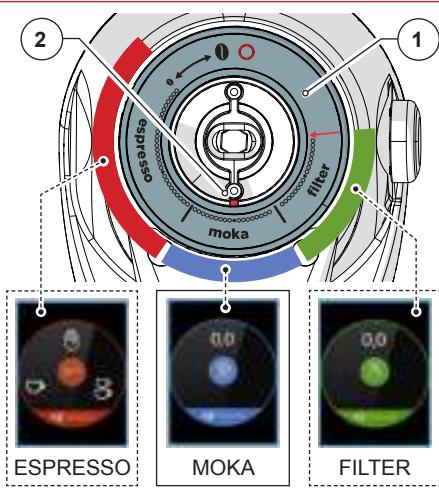


Fig. 13


5.3 Machine controls

All the control devices on the grinder are described below.

5.3.1 Switch

It is used to turn the appliance on and off.

- Rotated to "OFF": the appliance is switched off (power supply disconnected).
- Rotated to "ON": the appliance is on (electrically powered).

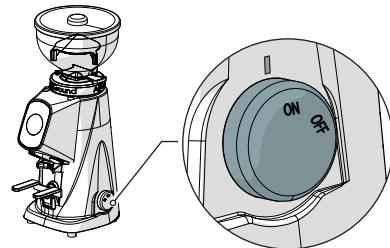

5.3.2 Machine management function screens and buttons


The display is the communication interface between the appliance and the user and shows the specific machine management screens based on the type of grinding selected by the adjustment ring nut.

Start-up screen

When the grinder is switched on (the switch is in the "ON" position), the display shows the start-up screen with the grinder logo for a few seconds (Item 1), the version of the software installed (Item 2) and a "QR" code with the manufacturer's logo (Item 3).

By scanning the "QR" code with an enabled smartphone you can connect to the Fiorenzato M.C. S.r.l. website and watch an explanatory video on how to operate your AllGround grinder.

After the set display time has elapsed, the display automatically shows the machine management screen relating to the grinding mode set at that time with the adjustment ring nut (Espresso, Moka or Filter).

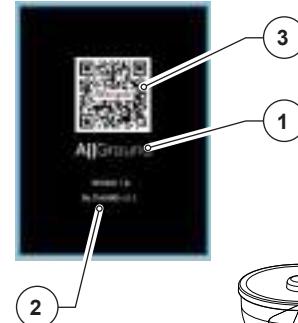

“Espresso” screen

This screen is displayed when the adjustment ring nut is rotated to the “Espresso” grinding mode and contains the three function buttons for starting the desired grinding cycle.

Specifically:

Single dose grinding (Item 1):

- Lightly pressing this option (for less than two seconds) will set the grinder time to grind enough coffee for a single dose. When the command is given, a screen appears showing the progress of the grinding cycle expressed in seconds and the “STOP” button to interrupt the current cycle (see paragraph 5.6).
- If pressed for longer than two seconds, the screen is displayed to set the time for a single dose (see paragraph 5.3.3).


Double dose grinding (Item 2):

- Lightly pressing this option (for less than two seconds) will set the grinder time to grind enough coffee for two doses. When the command is given, a screen appears showing the progress of the grinding cycle expressed in seconds and the “STOP” button to interrupt the current cycle (see paragraph 5.6).
- If pressed for longer than two seconds, the screen is displayed to set the time for a double dose (see paragraph 5.3.3).

Manual grinding (Item 3):

- When pressed and held, manual grinding begins and the display shows the grinding time expressed in seconds. When the function button is released, the machine stops.

When grinding is completed, the display returns to the “Espresso” screen.

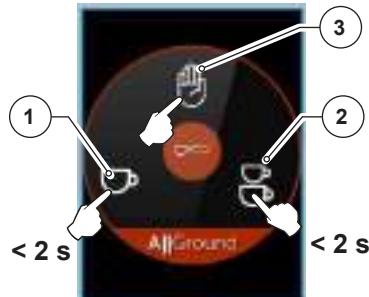


"Moka" Screen

This screen is displayed when the adjustment ring nut is rotated to the "Moka" grinding mode and contains the function button for starting the grinding cycle.



"Moka" grinding (Item 1):

- By pressing and holding this function button (Item 1) the grinding cycle starts. The grinding time is displayed at the top of the display (Item 2). When the button is released, the grinder stops.

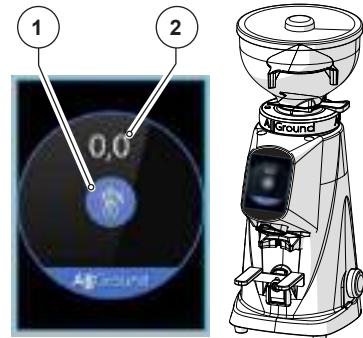

"Filter" screen


This screen is displayed when the adjustment ring nut is rotated to the "Filter" grinding mode and contains the function button for starting the grinding cycle.



"Filter" grinding (Item 1):

- By lightly pressing this function button (Item 1) the grinding cycle starts in continuous mode. The grinding time is displayed at the top of the display (Item 2).
- By pressing the button again (Item 1) the grinding in progress stops.

The "Filter" mode grinding cycle is automatically stopped after 50 seconds of operation.

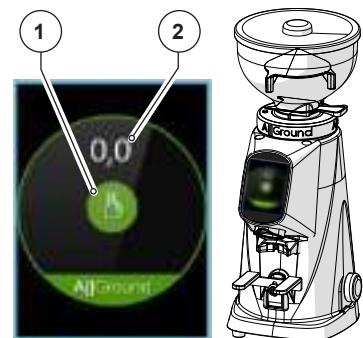

"WARNING" screen

This screen is displayed when the adjustment ring nut (Item 1) is released from its relative guide and removed from the machine body in order to clean the removable chamber and the grinders. The appearance of this screen prevents the grinder from starting until the adjustment ring nut is reset to the correct working position.



5.3.3 Single and double “Espresso” dose grinding times

The AllGround grinder management software lets you adjust the duration of the grinding cycles (expressed in seconds) to grind and dispense single and double doses of coffee in the “Espresso” operating mode.



To set the grinding times, make sure that the adjustment ring nut is rotated to “Espresso” and that the relative management screen is displayed, then follow the instructions below:

Single dose dispensing time setting		
 > 2 s		

From the "Espresso" screen, press the  button for longer than 2 seconds.

Use the function buttons “-” and “+” to set the grinding duration.

Press “OK” to confirm the data and return to the “Espresso” screen.

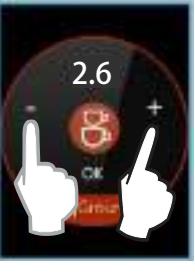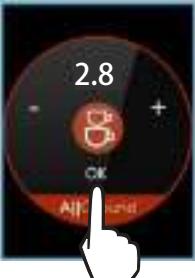Double dose dispensing time setting		
 > 2 s		

From the "Espresso" screen, press the  button for longer than 2 seconds.

Use the function buttons “-” and “+” to set the grinding duration.

Press “OK” to confirm the data and return to the “Espresso” screen.

5.4 Adjustment type and grinding size

Grinding type selection

Turn the adjustment ring nut (Item 1) located under the hopper (Item 2) until the red notch on the front of the removable chamber (Item 3) is in the ring nut sector corresponding to the type of grinding you want to do (for Espresso, for Moka or for Infusion Filter). The change in grinding type is displayed.



Grinding size adjustment

After having selecting the type of grinding (Espresso, Moka or Filter), you can adjust the grinding size to obtain coarser or finer coffee.

Adjust the adjustment ring nut again (Item 1), keeping the red notch (Item 3) in the previously selected sector.


- Turn the ring nut clockwise to grind coarser;
- Turn the ring nut anti-clockwise to grind finer.

The adjustment must be made with the motor running. It is advisable to grind small quantities of coffee for a visual assessment of the degree of grinding.

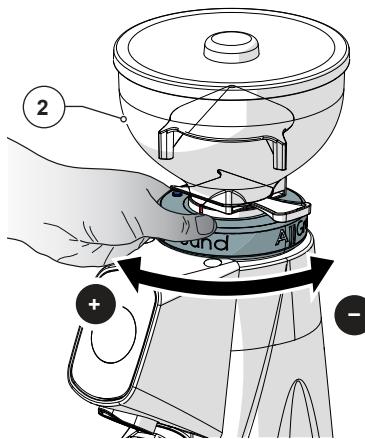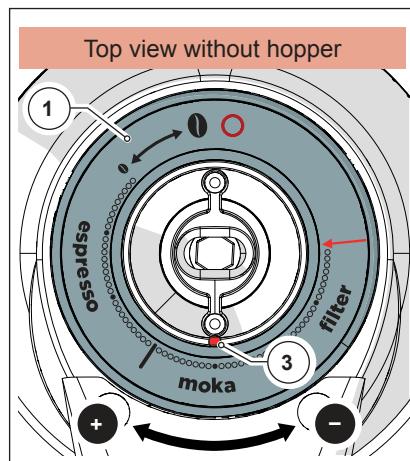





5.5 Filter holder cup support fork height adjustment


- Loosen the fixing screw (Item 1);
- Adjust the fork height appropriately (Item 2), depending on the size of the espresso filter cup (e.g. Item 3) or the moka filter to be filled with coffee.
- Tighten the screw (Item 1) to lock the fork (Item 2) in the new position.

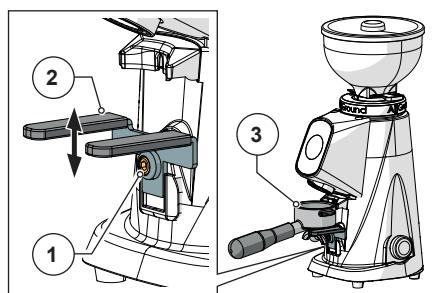

5.6 Dose dispensing

With the grinder ready to use, control the grinding start (and eventual stop) by using the appropriate function buttons as indicated below.

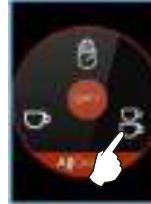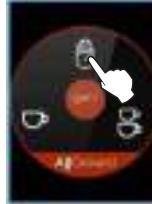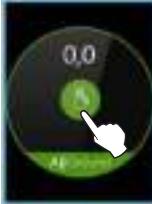START DISPENSING				
ESPRESSO		MOKA	FILTER	
				
Lightly press (for less than 2 seconds) the  button to start the dispensing.	Lightly press (for less than 2 seconds) the  button to start the dispensing.	Press and hold the  button to start the dispensing.	Press and hold the  button to start the dispensing.	Lightly press the  button to start the dispensing.

STOP DISPENSING				
ESPRESSO		MOKA	FILTER	
				
Automatically stops at the end of the set time (Para. 5.3.3) or by pressing the "STOP" button.	Automatically stops at the end of the set time (Para. 5.3.3) or by pressing the "STOP" button.	Automatically stops when the  button is released.	Automatically stops when the  button is released.	Lightly press the  button to stop grinding. Automatically stops after 50 seconds of operation

6 GRINDER MAINTENANCE

6.1 Ordinary maintenance

Your AllGround grinder does not require any significant routine maintenance operations except for periodic cleaning that must be done by following the operating procedures below.



ATTENTION! Before doing any cleaning work, disconnect the grinder from the power supply by turning the appropriate switch to the "O" (OFF) position (Fig. 14) and remove the power plug from the relative power socket (Fig. 15).

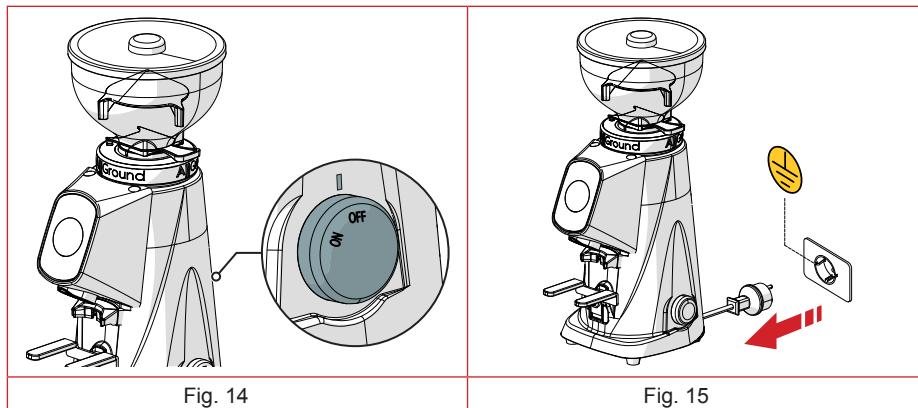


Fig. 14

Fig. 15

ORDINARY MAINTENANCE INTERVENTIONS		
Frequency	Type of Intervention	Paragraph
After each use	Precise equipment cleaning	6.1.1
After each use	Supply cable status check	6.1.2
Every 6 months	Final cleaning of grinders	6.1.3
Whenever necessary	Storing the grinder	6.1.4



ATTENTION! "Red speed" type grinders, whose surface has been specially treated to increase resistance to wear, are installed in AllGround grinders. This treatment is done to ensure that the grinders work in optimal conditions throughout the machine's entire life. If, however, the grinders are damaged (e.g. if the removable chamber is accidentally dropped on the floor and/or if any hard foreign objects have been accidentally placed in the grinding chamber), they must only be replaced by a trusted specialist repair service.

6.1.1 Cleaning the equipment


AFTER EACH USE: thoroughly clean the appliance.

Removing and cleaning the hopper

- Close the shutter (Item 1) and remove the hopper (Item 2) from the appliance.
- Remove the lid (Item 3) from the hopper and empty out all the coffee beans contained inside. It is advisable to pour the coffee into its original bag and seal it tightly to preserve its freshness and aroma.
- Clean the internal and external surfaces of the hopper using hot water and a neutral PH non-perfumed detergent and degreaser suitable for the food sector. Do not use abrasive sponges and/or aggressive detergents that could damage the surfaces of the hopper.
- Dry the washed parts carefully with a soft, dry cloth.



ATTENTION! The hopper cannot be washed in the dishwasher.



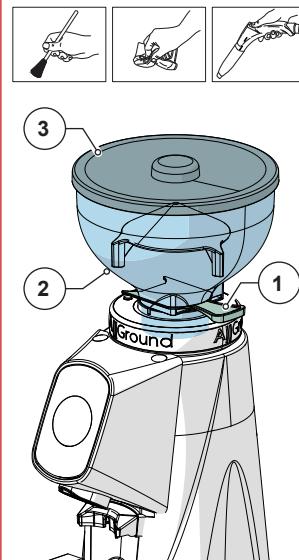


Removing and cleaning the adjustment ring nut

- **A** Turn the adjustment ring nut clockwise (Item 1) until, when it reaches the limit switch position, the locking pin (Item 2) clicks upwards.
- **B** Press the locking pin down and rotate the ring nut clockwise slightly until it releases from its guide.
- **C** Once the release point is reached, lift and remove the adjustment ring nut from the machine body.
- Clean the inner and outer surfaces of the ring nut using a damp cloth. Do not use abrasive sponges and/or harsh detergents that may damage it.



ATTENTION! The ring nut cannot be washed in a dishwasher.

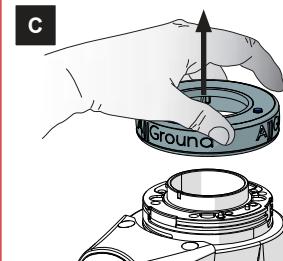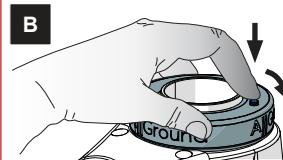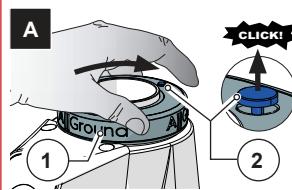

Cleaning the removable chamber and upper grinder



- With an aspirator, vacuum out the coffee beans contained in the collar of the removable chamber.
- Remove the removable chamber (Item 1) from the machine body.
- Using a soft bristle brush (clean and sanitised), with a dry cloth and a vacuum cleaner, clean the removable chamber (Item 1) and the fixed grinder attached to it (Item 2) carefully removing any residual coffee powder from all the surfaces and teeth of the grinder.



ATTENTION! Each time the removable chamber is removed, clean its contact surface with the grinding chamber with a brush (Item 3).



ATTENTION! Do not use water and/or detergents to clean the removable chamber and the fixed grinder. The removable chamber and the fixed grinder cannot be washed in the dishwasher.

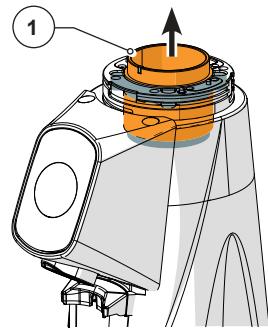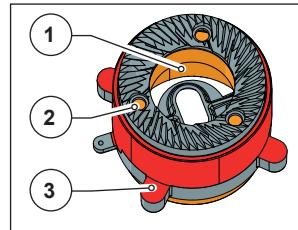

Cleaning the grinding chamber and lower grinder




- Using a vacuum cleaner, remove the coffee beans and powder contained in the grinding chamber (Item 1).
- With a soft bristle brush (clean and sanitised) and a dry cloth, clean the grinding chamber (Item 1) and the lower grinder (Item 2).



ATTENTION! Each time the removable chamber is removed, carefully clean the entire relative contact surface inside the grinding chamber with a brush (Item 3).




ATTENTION! Do not use water and/or detergents to clean the grinding chamber and the grinder.

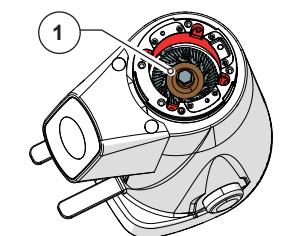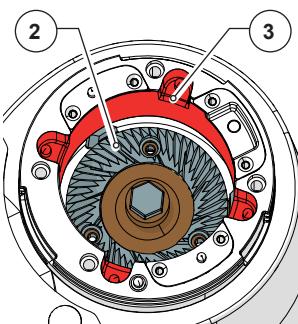

Cleaning the coffee dispensing tube

- Hold the coffee dispensing tube (Item 1) and extract it from its seat to which it is connected by means of a magnet coupling.
- Wash the dispensing tube with hot water and a non-perfumed detergent and degreaser with a neutral pH specific for the food sector.
- Dry with a soft cloth.
- With a vacuum cleaner and a dry cloth, clean the seat of the dispensing tube from all coffee powder residues.

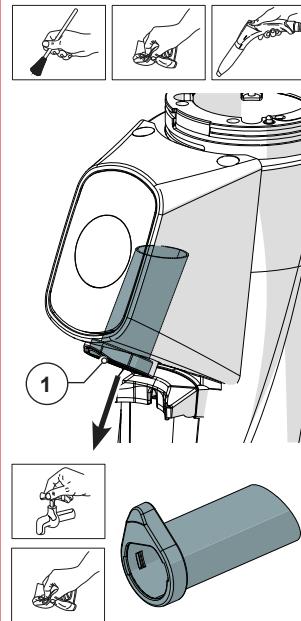

Cleaning the machine body


- Cleaning the outside of the machine body must be done with soft cloths and products suitable for the food sector.



ATTENTION! Do not use abrasive sponges and/or aggressive products that may damage the external surfaces of the machine.



ATTENTION! It is forbidden to use jets of water or steam to clean the machine body.




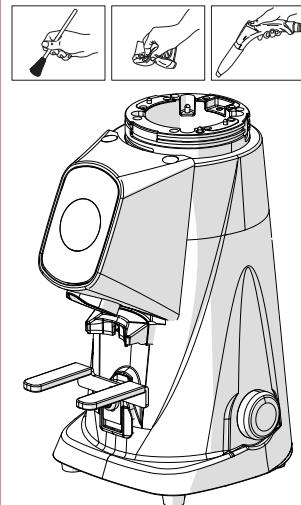


Reassembling the grinder

After cleaning, reassemble the grinder

- Insert the coffee dispensing tube (Item 1) into its seat until it is attached to the magnet inside the seat itself.
- Insert the removable chamber (Item 2) into the machine body making sure to align it correctly.
- Fit the adjustment ring nut (Item 3) by acting as follows:
 - A** Position the adjustment ring nut (Item 3) on the machine body by aligning the red arrow (Item 4) with the red reference notch on the removable chamber (Item 5).
 - B** Press the ring nut against the machine body and rotate it slightly anti-clockwise until the coupling point is found. When the coupling point is reached, the locking pin (Item 6) clicks upwards blocking the rotation of the ring nut.
 - C** Press the locking pin (Item 6) and turn the ring nut anti-clockwise again until it reaches the desired working position.
- Fit the hopper (Item 7).

The machine is ready to be used again after being supplied and refilled with coffee.

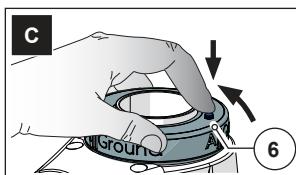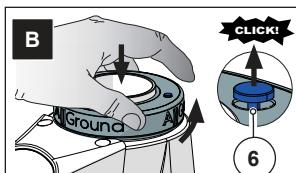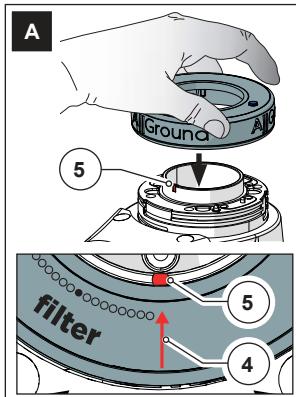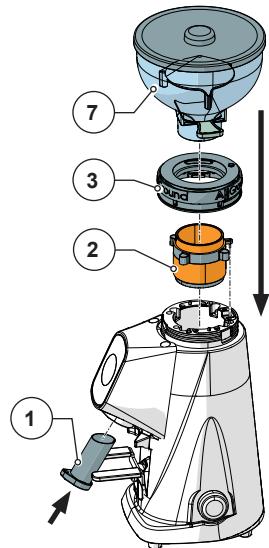


6.1.2 Supply cable status check

AFTER EACH USE: check the power cable.

- With the cable disconnected from the power outlet, visually check, as well as checking with your hands, that the plug and protective sheath are not damaged and that the wires are not exposed.



ATTENTION! If damage is found to the power cord, have it replaced by a specialist repair service.

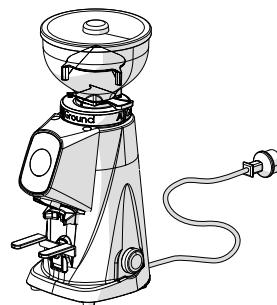


6.1.3 Thorough cleaning of the grinders

EVERY 6 MONTHS: clean the grinders thoroughly.

The grinders must be thoroughly cleaned at least every 6 months (or sooner if deemed necessary), using products specifically designed to clean grinders, which are easily available on the market (e.g. PULY GRIND detergent for coffee grinders).

- Thorough cleaning must be done once normal cleaning has been completed, with the machine emptied of coffee and without the supply hopper.
- Clean the grinders by pouring a dose of product into the grinding chamber (completely empty) and then starting the grinding cycles until the product is completely ground. During grinding, the product (in grains or crystals) regenerates the grinders, completely removing any coffee deposits, encrustations, moulds and fatty deposits from their surfaces, absorbing the oil and destroying any rancid part without leaving residues.
- In this way, the grinders are regenerated without the need to disassemble them.

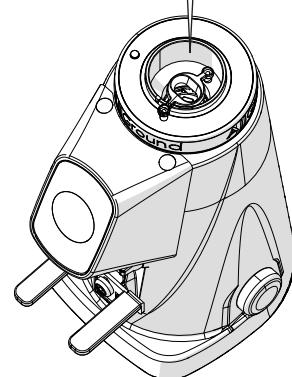


6.1.4 Storing the grinder

If the grinder is not going to be used for a long period, it is advisable to carry out the following operations to keep it in good condition and to avoid any issues the next time it is restarted.

WHEN NECESSARY: when setting the machine aside for a long period.

- Carefully clean the grinder as described in Para. 6.1.1.
- Thoroughly clean the grinders as reported in Para. 6.1.3.
- Unplug the power cord from the power outlet.
- Cover the machine with a cloth to protect it from dust and dirt.

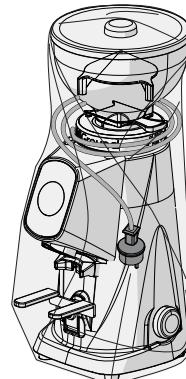

6.2 Extraordinary maintenance

No extraordinary maintenance operations are envisaged for the grinder. However, if there are any breakages and/or malfunctions not covered in the section “7 ANOMALIES - CAUSES - REMEDIES”, do not intervene on the device on your own initiative but entrust the search for and resolution of the fault to a specialist technician. Contact the assistance service of Fiorenzato M.C. S.r.l.

7 ANOMALIES - CAUSES - REMEDIES

The table shows the possible anomalies that can cause a failure and/or irregular operation of the AllGround coffee grinder. For each anomaly, the possible cause that generated it and the actions to be taken to restore correct functioning of the appliance are indicated.

Anomaly	Cause	Solution
The grinder does not turn on.	No electric power.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the switch is in the “ON” position;• Make sure that the circuit breaker upstream of the socket (if present) is in the ON position.• Make sure that the power cord is intact and that the plug is properly connected to the socket.
Coffee beans do not descend from the supply hopper.	Shutter closed too much.	<ul style="list-style-type: none">• Open the shutter.
The “Warning” screen appears on the display: 	The adjustment ring nut has been released from its rotation lane and the safety microswitch (see Fig. 6 Item 1) does not detect the removable chamber in its correct working position.	<ul style="list-style-type: none">• Correctly tighten the adjustment ring nut on its rotation lane following the instructions given in the “Reassembling the grinder” point of paragraph 6.1.1.

Anomaly	Cause	Solution
The motor stops during grinding.	Motor protection thermal cut-out intervention due to blocking of the grinding system in the presence of objects or foreign bodies between the grinders.	<ul style="list-style-type: none">Turn off the appliance and wait for it to cool completely.Disconnect the appliance from the power supply.Close the shutter and remove the supply hopper.Open the removable chamber and clean the grinders and remove any foreign bodies.Reassemble the appliance and start a grinding cycle.



ATTENTION! If the anomaly persists even after carrying out the suggested corrective actions, or if functional anomalies not listed in the table occur, contact a specialist technician and have the appliance checked.

8 REQUESTING SPARE PARTS

If you need to replace parts on your grinder, you can request original spare parts from the spare parts service of Fiorenzato M.C. S.r.l. or from one of its Service Centres or Authorised Resellers.



ATTENTION! Remember that the interventions to replace the grinders and in general all the internal parts of the grinder must be carried out by specialist technical personnel.



ATTENTION! Fiorenzato M.C. S.r.l. is not responsible for any injury to persons and/or damage to the appliance caused by the replacement of components with non-original spare parts and performed by unqualified personnel.

9 DISPOSAL



ATTENTION! Different laws are in force in the various countries regarding the disposal of electrical and electronic products and therefore the requirements imposed by the specific laws and by the bodies responsible for disposal must be observed.

- If the identification label affixed to the appliance shows the symbol of the crossed-out bin shown in the figure, it means that the product is classified, according to the regulations in force, as electrical or electronic equipment and complies with the EU Directive 2002/96/EC (WEEE) and therefore, at the end of its useful life, it must necessarily be treated separately from household waste.
- The appliance must therefore be delivered free of charge to a separate collection centre for electrical and electronic equipment or returned to your dealer when purchasing a new equivalent appliance.
- The user is responsible for taking the appliance at the end of its life to the appropriate collection facilities, otherwise incurring the penalties provided for by the current waste legislation. Adequate separate collection for future use of the equipment assigned for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent possible negative effects on the environment and on human health and promotes recycling of the materials that compose the product. For more detailed information regarding the collection systems available, contact the local waste disposal service or the store where the purchase was made. Manufacturers and importers must comply with their responsibility for environmentally compatible recycling, treatment and disposal either directly or by participating in a collective scheme.



1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	79
1.1	Grundlegende Hinweise zur Sicherheit	79
1.2	Allgemeine Informationen zur Betriebsanleitung	81
1.3	In der Betriebsanleitung verwendete Symbole	81
1.4	Kontaktdaten des Herstellers	82
1.5	Anweisungen bei beschädigtem Gerät	82
1.6	Garantie	82
1.7	Angewandte Richtlinien	83
1.8	EU-Konformitätserklärung	84
2	AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE MERKMALE	85
2.1	Einleitung	85
2.2	Kennzeichnung des Geräts	85
2.3	Identifizierung der Hauptteile der Kaffeemühle	86
2.4	Verwendungszwecke	86
2.5	Technische Merkmale	87
2.6	Lärm	87
3	SICHERHEIT	88
3.1	Allgemeine Informationen	88
3.2	Unsachgemäßer Gebrauch	89
3.3	Hinweise für einen korrekten und sicheren Gebrauch	89
3.4	Sicherheitseinrichtungen an der Kaffeemühle	90
3.5	Restrisiken	92
3.6	Warnhinweise an der Maschine	93
4	INSTALLATION	94
4.1	Lagerung	94
4.2	Auswahl des Ortes für die Installation	94
4.3	Auspicken und Inbetriebnahme des Geräts	95
4.4	Installation und Netzanschluss	95
5	VERWENDUNG DER KAFFEEMÜHLE	96
5.1	Vorbereitung für die Verwendung der Kaffeemühle	96
5.2	Auswahl der Mahlart	96
5.3	Steuerung der Maschine	97
5.3.1	<i>Schalter</i>	97
5.3.2	<i>Bildschirmanzeige und Funktionstasten des Menüs</i>	97
5.3.3	<i>Einstellung der Mahlzeiten im Mahlmodus „Espresso“ mit einzelner und doppelter Dosis</i>	100
5.4	Einstellung Mahlart und Mahlgrad	101
5.5	Höhenverstellung der Aufnahmegabel des Filterbechers	101
5.6	Ausgabe der Mengen	102

6	WARTUNG DER KAFFEEMÜHLE	103
6.1	Gewöhnliche Wartung	103
6.1.1	<i>Reinigung des Geräts</i>	104
6.1.2	<i>Prüfung des Zustands des Netzkabels</i>	109
6.1.3	<i>Gründliche Reinigung der Mahlwerke</i>	109
6.1.4	<i>Lagerung der Kaffeemühle</i>	110
6.2	Außerordentliche Wartung	110
7	STÖRUNGEN - URSACHEN - LÖSUNGEN	111
8	ANFRAGE ERSATZTEILE	113
9	ENTSORGUNG	114

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Grundlegende Hinweise zur Sicherheit

Die **Kaffeemühle AllGround** von Fiorenzato M.C. S.r.l. wurde für den professionellen und häuslichen Gebrauch konzipiert und gebaut.



WICHTIG: Um das Risiko von Unfällen, Stromschlägen und möglichen Verletzungen zu verringern, muss der Benutzer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verstehen und einhalten.

Sie müssen alle Anleitungen hinsichtlich Betrieb und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und verstehen.

Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen bestimmungsgemäßen Anwendungen. Die Mühle ist zum Mahlen von Kaffeebohnen konzipiert, jede andere Verwendung ist als unsachgemäß anzusehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerätes an das Stromnetz, dass Ihr Stromversorgungssystem ausgestattet ist mit:

- *einem effektiven Erdungskreislauf;*
- *Außenleitern mit ausreichendem Querschnitt, um das Absorptionsvermögen zu erfüllen;*
- *einem effizienten Sicherungen und einem FI Schutzschalter.*

Stellen Sie danach sicher, dass die Daten am Typenschild des Geräts denen des Stromversorgungsnetzes entsprechen und lassen Sie es im Zweifelsfall oder bei Unsicherheit von qualifiziertem Personal überprüfen.

Von der Verwendung von Verlängerungskabeln, Adapters und Mehrfachsteckdosen wird abgeraten.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder einem Spritzwasserbereich auf und verwenden Sie es nicht in deren Nähe.

Berühren Sie den Netzstecker und/oder das Gerät nicht mit nassen Händen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.

Führen Sie keine Reinigungsarbeiten mit unter Spannung stehendem Gerät durch. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, um im Bedarfsfall eine schnelle und unkomplizierte Trennung der Stromversorgung zu ermöglichen.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Lassen Sie den Stecker oder das Netzkabel bei Beschädigung durch einen Fachmann ersetzen.

Versuchen Sie nicht, Fehler oder Störungen zu reparieren und/oder zu beheben.

Bei Ausfall oder Störung schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers, einen autorisierten Händler oder eine Fachwerkstatt.

Stellen Sie das Gerät niemals auf das Netzkabel (es kann versehentlich daran gezogen werden, wodurch die Stabilität des Geräts beeinträchtigt wird).

Halten Sie das Netzkabel von jeder Wärmequelle (Herd, offene Flammen usw.) fern.

Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand der Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass es sich nicht in Reichweite von Kindern oder Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen befindet.

Bewahren Sie die Verpackung des Geräts (Beutel, Polystyrol usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen auf.

Das Gerät darf nicht bei entfernten, umgangenen oder manipulierten Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden.

Erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten psychophysischen Fähigkeiten nicht, das Gerät zu verwenden. Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt.

Bevor Sie die Kaffeebohnen in den Trichter füllen, überprüfen Sie immer, dass sich keine Fremdkörper im Inneren befinden.

Achten Sie bei Reinigungsarbeiten auf die scharfen Oberflächen der Mahlwerke: Schnitt- und Verletzungsgefahr an den Fingern.

Dieses Handbuch, wie auch die EU-Konformitätserklärung, ist integraler Bestandteil Ihrer Kaffeemühle und muss daher sorgfältig behandelt und aufbewahrt und allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus müssen sie die Maschine immer begleiten, auch im Falle eines Wechsels des Aufstellorts oder bei Weiterverkauf an Dritte.



Bei Verlust und/oder Abnutzung dieser Dokumentation kann eine Kopie beim Hersteller angefordert werden. Dazu muss der auf der Rückseite der Titelseite befindliche Code der Betriebsanleitung angegeben werden.

Bevor Sie die Benutzung der Kaffeemühle einem anderen Benutzer erlauben, vergewissern Sie sich, dass er/sie die vorliegende Betriebsanleitung und ihren Inhalt gelesen und verstanden hat.

Die Betriebsanleitung enthält alle Anleitungen und Gebrauchsanweisungen, die Ihnen bei richtiger Umsetzung einen sicheren Betrieb ermöglichen, ohne dass Sie sich selbst oder der Maschine Schaden zufügen.



Der Benutzer der Kaffeemühle muss alle in dieser Anleitung enthaltenen spezifischen Warnhinweise sorgfältig befolgen.

1.2 Allgemeine Informationen zur Betriebsanleitung und ihrer Konsultation



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kaffeemühle von Fiorenzato M.C. S.r.l. verwenden.

Diese Betriebssanleitung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG erstellt und liefert dem Endbenutzer alle nützlichen Informationen für die Installation und Verwendung der Kaffeemühle AllGround von Fiorenzato M.C. S.r.l.

Der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung muss vor der Installation und Verwendung der Mühle vollständig gelesen und verstanden werden und für eventuelle spätere Konsultationen unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert und aufbewahrt werden.

Die Bilder, Daten, Texte und Beschreibungen aus dieser Dokumentation sind Eigentum der Fiorenzato M.C. S.r.l. und sie geben den Stand der Technik der Maschine zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung wider.



Das Unternehmen Fiorenzato M.C. S.r.l. ist immer auf der Suche nach neuen Lösungen zur Verbesserung der eigenen Produkte und daher behält es sich das Recht vor, im Laufe der Zeit Änderungen an der Kaffeemühle und der dazugehörigen Dokumentation vorzunehmen ohne dabei die bereits auf den Markt gebrachten Produkte als unzureichend und/oder veraltet zu betrachten.

Die Konsultation der vorliegenden Betriebsanleitung wird durch ein allgemeines Inhaltsverzeichnis verbessert, welches das Auffinden des gesuchten Themas erleichtert und durch eine Reihe von informativen Symbolen, die die Aufmerksamkeit des Benutzers auf Inhalte von besonderem Interesse für seine eigene Sicherheit und für die korrekte Verwendung der Kaffeemühle lenken sollen.

1.3 In der Betriebsanleitung verwendete Symbole



WARNING - HINWEIS! Zeigt eine Warnung oder einen wichtigen Hinweis für die spezifischen Funktionen und/oder nützliche Informationen für den Benutzer an. Beachten Sie die Absätze, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.



ALLGEMEINE GEFAHR - ACHTUNG! Allgemeines Gefahrensymbol. Ein Text mit diesem Symbol weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung der vorliegenden Anweisungen zu Schäden an der Maschine führen und/oder ein Unfallrisiko für den Benutzer darstellen kann.



GERÄT UNTER SPANNUNG - ACHTUNG! Ein Text mit diesem Symbol weist auf die mögliche Gefahr eines Stromschlags hin. Beachten Sie die angegebenen Anweisungen.



FÜR AUTORISIERTE TECHNIKER VORBEHALTENER EINGRIFF: Ein Text mit diesem Symbol weist darauf hin, dass der beschriebene Vorgang von einem Fachtechniker (Kundendienst) ausgeführt werden muss.

1.4 Kontaktdaten des Herstellers

Bei Fragen können Sie Fiorenzato M.C. S.r.l. unter folgender Adresse kontaktieren:

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALIEN

Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 Anweisungen bei einem beschädigtem Gerät

Um technische Hilfe an der Maschine zu erhalten, muss sich der Benutzer unbedingt an den Händler wenden, bei dem er das Gerät gekauft hat. Für weitere Informationen oder Klarstellungen in Bezug auf die Verwendung und/oder Wartung der Kaffeemühle steht Ihnen **Fiorenzato M.C. S.r.l.** zur Verfügung. Der Hersteller kann unter den in diesem Kapitel angegebenen Adressen kontaktiert werden 1.4.

1.6 Garantie

Fiorenzato M.C. S.r.l. gewährt für seine Produkte eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum, welches durch ein vom autorisierten Händler ausgestelltes, für Steuerzwecke gültiges Dokument nachgewiesen werden muss.

In der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, alle Teile und/oder Komponenten, die aufgrund von Herstellungsfehlern defekt sind, kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen.

Die Garantie für das Produkt verfällt, wenn:

- Die Warnhinweise/Anweisungen der vorliegenden Betriebsanleitung nicht befolgt wurden.
- Die gewöhnlichen Wartungsarbeiten und die Maschinenreinigung nicht von einem Benutzer durchgeführt worden sind, der ordnungsgemäß über die korrekten Durchführungsbestimmungen aufgeklärt wurde.
- Etwaige Reparaturen nicht qualifiziertem oder nicht vom Hersteller autorisiertem Personal anvertraut wurden.
- Das Produkt für andere als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Zwecke verwendet wird.
- Ein etwaiger Austausch unter Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen durchgeführt wurde (Beachten Sie, dass ein Austausch mit Nicht-Original-

Ersatzteilen nicht nur die Garantie verfallen lässt, sondern auch die dem Gerät beiliegende „Konformitätserklärung“ ungültig werden lässt).

- Die Garantie verfällt bei Schäden am Gerät wie z.B.: Vernachlässigung, Montage und/oder Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung stehen, mangelnde Wartung (Reinigung), Schäden durch Blitzschlag und Wetterphänomene, falsche Stromversorgung, Überspannung und Überstrom.

1.7 Angewandte Richtlinien

Alle Kaffeemühlen von Fiorenzato M.C. S.r.l. sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien entwickelt und hergestellt worden:

- 2006/42/EG [*Maschinenrichtlinie*].
- 2014/35/EU [*Niederspannungsrichtlinie*].
- 2014/30/EU [*Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit*].
- 2011/65/EU [*RoHS-Richtlinie*].
- 2015/863/EU [*Delegierte RoHS-Richtlinie*].
- 2012/19/EU [*WEEE-Richtlinie*].

1.8 EU-Konformitätserklärung

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ UE DECLARATION OF CONFORMITY



La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders:

Modello: AllGround
Model:

N° di Serie: dal 010101010
Serial Nr.: from 010101010

Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:
Are produced in compliance with the following Directives:

Direttiva Macchine 2006/42/EC
Machinery Directive 2006/42/EC

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE
RoHS Directive 2011/65/UE

Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE

Direttiva RAEE 2012/19/UE
RAEE Directive 2012/19/UE

La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia.

The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy.

Data: Novembre 2020
Date: 2020 November

C.E.O, Christian Oddera

*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.
**This is the Declaration of Conformity currently valid.*

Fiorenzato M.C. S.r.l.

MOD243-00 Rev.01

Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI)
 Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it
 C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v.

Abb. 1 EU-Konformitätserklärung

2 AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE MERKMALE

2.1 Einleitung

Die Zubereitung von Kaffee gleicht einer Kunst und um die Geheimnisse dafür eingehend zu lernen, müssen präzise Regeln befolgt werden. Die Formel für eine perfekte Tasse Kaffee ist jedenfalls sehr strukturiert und das Gerät spielt für einen optimalen Erfolg eine sehr große Rolle und für ihre unanfechtbare Qualität müssen drei Elemente richtig kombiniert werden:

- Eine hochwertige Bohnen-Mischung.
- Die angemessene Verwendung der verfügbaren Geräte.
- Das geschickte Handwerk und die Professionalität des Kaffeezubereiters. Für einen guten Kaffee braucht man anders als man glaubt, nicht nur eine besondere Mischung.

Die Erfahrung und die Fähigkeit des Bedieners, die richtigen Vorbereitungsschritte und die angemessene Benutzung der Maschine tragen maßgeblich dazu bei, dass daraus ein kleines meisterhaftes Getränk entsteht. Aus diesem Grund legen die Experten einen großen Wert auf die Espressomaschine und die Mühle. Die wahren Meister des Kaffees kennen diese Mittel gut und sie können sie in einem perfekten Zustand halten und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Qualität eines guten Espressokaffees entsteht durch eine Reihe von Arbeitsschritten, unter denen das Mahlen eine wichtige Rolle spielt. Die Kaffeemühle stellt daher eines der grundlegenden Werkzeuge dar, dessen Struktur bestimmte Eigenschaften erfüllen muss, die sind: Robustheit, Festigkeit und Funktionalität, Eigenschaften, die von allen Mühlen von **Fiorenzato M.C. S.r.l.** gänzlich erfüllt werden.


Um den Einsatz Ihrer Kaffeemühle praktisch und funktional zu AllGround gestalten, verfügt Fiorenzato M.C. S.r.l. das Gerät über ein praktisches Touch-Display, das ein Menü der Mahlung gemäß den drei verschiedenen Mahlarten (Espresso, Moka und Filter) anzeigt, die durch einfaches Drehen des Stellrings ausgewählt werden können.

Die Kaffeemühle, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, ist mit speziellen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die den Benutzer während aller Arbeits- und/oder Reinigungsphasen bei geöffneter Maschine schützen.

2.2 Kennzeichnung des Geräts

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Kaffeemühle. Das Typenschild enthält immer folgende Daten:

- Firmenname der Fiorenzato M.C. S.r.l.
- CE-Kennzeichnung und Baujahr.
- Andere etwaige Prüfzeichen.
- Modell und Seriennummer.
- Geräteleistung.
- Erforderliche Versorgungsspannung und -frequenz.

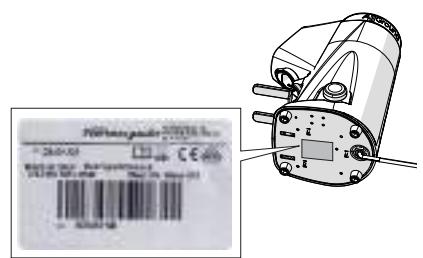

2.3 Identifizierung der Hauptteile der Kaffeemühle

Die Mühle AllGround besteht aus einem Maschinengehäuse und einem oben angebrachten Einfülltrichter zum Befüllen von zu mahlenden gerösteten Kaffeebohnen. Unter Bezugnahme auf Abb. 2 besteht die AllGround Kaffeemühle aus folgenden Teilen:

1	Trichterdeckel	
2	Einfülltrichter für Kaffeebohnen	
3	Schieber am Trichter	
4	Stellring zur Einstellung des Mahlgrades	
5	Stift zum Verriegeln/Entriegeln des Stellrings	
6	Abnehmbare Kammer mit oberem Mahlwerk	
7	Display der Maschinen-/Benutzeroberfläche	
8	Herausnehmbare Auslauftröhre für gemahlenen Kaffee	
9	Verstellbare Stützgabel des Filterbechers	
10	Ein/Aus-Schalter der Maschine	


Abb. 2 - Teilebezeichnung

2.4 Verwendungszwecke

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen bestimmt. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und somit als gefährlich zu betrachten. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mahlen von anderen Lebensmitteln oder anderen körnigen Materialien.

2.5 Technische Merkmale

Die Tabelle fasst die spezifischen technischen Merkmale der Kaffeemühle zusammen **AllGround**.

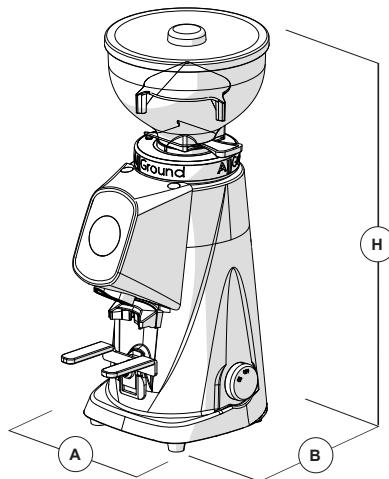

Abmessungen [A x B x H mm]	169 x 240 x 442
Gewicht [kg]	9
Versorgung	220-240 V - 50 Hz
Leistung [Watt]	250
Mahlwerktyp	Flach - Red Speed
Durchmesser der Mahlwerke [mm]	64
Drehzahl der Mahlwerke U/min	1400 bei 50 Hz 1600 bei 60 Hz
Dosisanpassung	in Sekunden
Fassungsvermögen Trichter [g]	250

2.6 Lärm



Die höchste Lärmemission unserer Kaffeemühlen, gemessen im Hallraum UNI EN ISO 3741 in Übereinstimmung mit den Normen EN 60704-1, entspricht den Normen EN 60704-1: 1998 und EN 607043: 1996. Der äquivalente Lärmexpositionspegel für einen Bediener im Hinblick auf einen Grenzwertbetrieb der Maschine von 240 min über acht Stunden entspricht **78 dB(A)**, gemäß der europäischen Richtlinie 86/188/EWG und der nachträglichen Revision 2003/10/EWG. Die Verwendung des Geräts erfordert daher keine Maßnahmen gegen Risiken durch Lärmbelastung am Arbeitsplatz (Artikel 3-8 von der Richtlinie 2003/10/EWG)

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Informationen

Vor der Inbetriebnahme der Kaffeemühle muss der Benutzer angemessen über die möglichen Risiken informiert werden, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts, den vom Hersteller in diesem Kapitel aufgeführten Sicherheitseinrichtungen und den in Absatz 1.1 aufgeführten allgemeinen Sicherheitsvorschriften ergeben.



ACHTUNG! Bevor Sie eine Kaffeemühle zum ersten Mal installieren und verwenden, müssen Sie den gesamten Inhalt dieser Dokumentation gelesen und verstanden haben.



ACHTUNG! Wartungsarbeiten, die über die normale tägliche Reinigung hinausgehen, dürfen nur qualifiziertem und/oder vom Hersteller autorisiertem Personal anvertraut werden.



ACHTUNG: Unbefugte Eingriffe in die Maschine oder der unbefugte Austausch eines oder mehrerer Teile der Maschine, die Verwendung von Zubehörteilen, die den Gebrauch der Maschine verändern, und die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen können Verletzungen verursachen und den korrekten Betrieb der Maschine beeinträchtigen.



ACHTUNG: Vor der Durchführung von Wartungs- und/oder Reinigungsarbeiten jeglicher Art am Gerät müssen Sie sicherstellen, dass die Maschine von der Stromversorgung getrennt ist.

- Das Gerät darf nicht bei entfernten, umgangenen oder manipulierten Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden.



Die Nichteinhaltung der oben genannten Punkte befreit Fiorenzato M.C. S.r.l. von jeglicher Verantwortung für Schäden an Personen und/oder Sachen.

3.2 Unsachgemäßer Gebrauch

Fiorenzato M.C. S.r.l. lehnt jede Verantwortung ab und die Garantie verfällt im Falle von Fahrlässigkeit bei der Verwendung des Geräts oder Nichtbefolgung der Anweisungen durch den Benutzer.



Jegliche Verwendung des Geräts, die von der in dieser Anleitung beschriebenen abweicht, gilt als unsachgemäß.

Während der Benutzung des Geräts sind keine anderen Arbeiten und Tätigkeiten erlaubt, die als unsachgemäß gelten und die allgemein Risiken für die Sicherheit der Benutzer und/oder Schäden an der Maschine verursachen können.

Bereits vorhersehbare Fehlanwendungen sind:

- Die Verwendung des Geräts zum Mahlen anderer Produkte als geröstete Kaffeebohnen (z.B. Pfeffer, Salz usw.).
- Die Verwendung des Geräts mit vorgemahlenem Kaffee.
- Die unsachgemäße Verwendung des Geräts durch Personen, die nicht in die Verwendung eingewiesen wurden und/oder diese Betriebsanleitung nicht gelesen haben.
- Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen und/oder Ersatzteilen, die nicht für Ihre Kaffeemühle angemessen sind.
- Die Verwendung der Maschine in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Darüber hinaus darf der Benutzer unter keinen Umständen:

- Den Versuch unternehmen, versehentlich in den Kaffee-Einfülltrichter und/oder den Mahlbereich gefallene Fremdkörper zu entfernen, ohne das Gerät vorher vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät mit nassen oder feuchten Händen benutzen.
- Flüssigkeiten jeglicher Art in den Kaffee-Einfülltrichter und den Mahlbereich geben.



Bei ungewöhnlichem Maschinenverhalten muss jede Art von Eingriff, der zur Identifizierung und Wiederherstellung der Störung erforderlich ist, Ihrem Händler oder spezialisierten Reparaturbetrieben anvertraut werden.

3.3 Hinweise für einen korrekten und sicheren Gebrauch

Um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten und das Gerät optimal zu betreiben, ist die Erfüllung einiger einfacher, aber wichtiger Voraussetzungen wichtig, und zwar:

- Achten Sie auf die korrekte Verwendung des Netzkabels. Verwenden Sie nur Kabel oder Verlängerungen, deren Querschnitt für die in der Maschine installierte Leistung geeignet ist.

- Schützen Sie das Kabel vor hohen Temperaturen, Öl und scharfen Kanten.
- Ersetzen Sie das Netzkabel und/oder das Verlängerungskabel, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.
- Abweichungen vom Normalbetrieb (erhöhter Stromverbrauch, Temperaturanstieg, übermäßige Vibrationen, untypische Geräusche oder Alarmsignale auf dem Display) weisen auf einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb hin. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, die direkt oder indirekt zu Schäden an Personen oder dem Gerät führen können, führen Sie die notwendige Wartung durch oder wenden Sie sich ggf. an Ihren Händler oder einen Fachmechaniker.
- Wenn der Verdacht besteht, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und/oder nicht mehr sicher ist, müssen Sie es von der Stromversorgung trennen. Lassen Sie deshalb das Gerät von einem autorisierten Fachtechniker überprüfen und reparieren oder wenden Sie sich ggf. an den Hersteller.

3.4 Sicherheitseinrichtungen an der Kaffeemühle




Das Kaffeemühlenmodell AllGround ist mit geeigneten mechanischen und elektromechanischen Vorrichtungen ausgestattet, um die Sicherheit des Benutzers und die Integrität/Funktionalität des Geräts während seines Gebrauchs zu gewährleisten.

Insbesondere sind folgende Sicherheitseinrichtungen am Gerät vorgesehen:

- **Thermoschutz für Motor**

Der Motor des Geräts verfügt über einen Thermoschutz, der ihn vor übermäßiger Erwärmung aufgrund von Überstrom schützt und durch Unterbrechung der Stromversorgung des Motors eingreift.
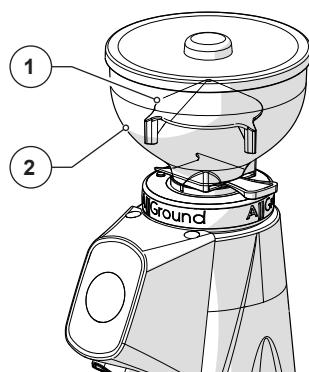
<ul style="list-style-type: none">• Abdeckung / Eindringschutz am Kaffee-Einlauftrichter (Abb. 3)	 <p>Abb. 3</p>
--	---

Abdeckung / Eindringschutz (Teil 1) im Inneren des Einfülltrichters (Teil 2) ermöglicht den Durchgang der Kaffeebohnen zur Mahlkammer und verhindert das versehentliche Einführen der Finger durch den Bediener.

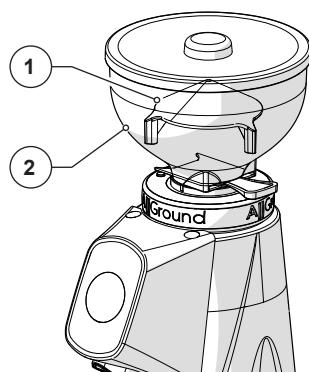


Abb. 3

- Abdeckung/Eindringschutz auf herausnehmbarer Kammer (Abb. 4)**

Um den Kontakt mit den Mahlwerken zu verhindern, wenn der Trichter aus dem Gerät entfernt wird, ist im Inneren der herausnehmbaren Kammer (Teil 1) eine Abdeckung / ein Eindringschutz vorhanden (Teil 2) welcher das versehentliche Einführen der Finger durch den Bediener in die Mahlkammer verhindert.

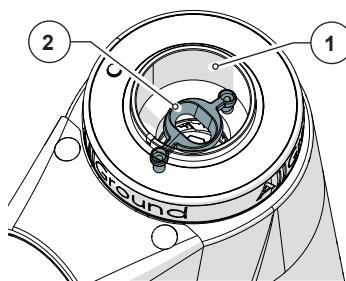


Abb. 4

- Stift zum Verriegeln/Entriegeln des Stellrings(Abb. 5)**

Um ein versehentliches Entfernen des Stellrings (Teil 1) bei Erreichen der Endschalterstellung zu verhindern, ist ein Stift vorgesehen (Teil 2), der nach oben verriegelt und den Stellring in der Position blockiert, wodurch ein Entfernen verhindert wird.

Wenn der Stellring bei laufender Kaffeemühle entfernt wird, stoppt das Gerät umgehend und am Bildschirm des Displays erscheint „WARNING“ (Teil 3) für die Sicherheit der Maschine.

Der Stellring darf nur entfernt werden, wenn das Gerät nicht mit Spannung versorgt ist (siehe Kapitel „6 - Wartung“).

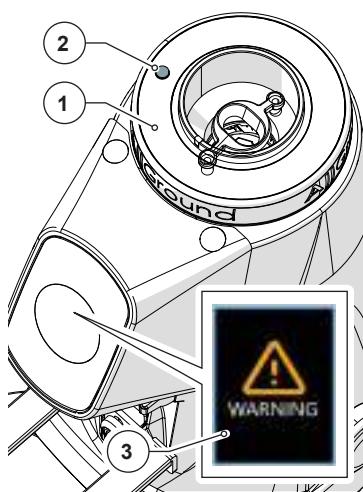


Abb. 5

- Mikroschalter zur Erfassung der abnehmbaren Kammer (Abb. 6)**

Dieser Mikroschalter (Teil 1), der nur durch den an der abnehmbaren Kammer vorgesehenen Spezialstift (Teil 2) aktiviert wird, erlaubt das Einschalten des Gerätes nur, wenn die abnehmbare Kammer selbst (Teil 3) in der richtigen Arbeitsposition (Teil 4) arretiert und durch den Stellring blockiert ist (siehe Abb. 5 Teil 1).

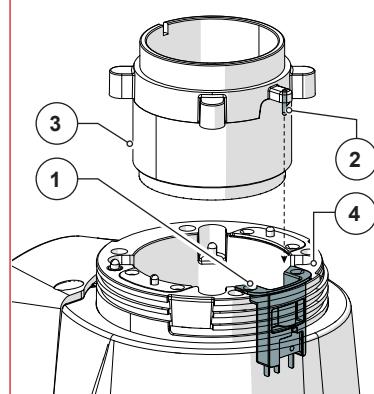


Abb. 6

- Nr. 2 Mikroschalter zur Positionserfassung des Stellrings (Abb. 7)**

Diese beiden Mikroschalter (Teil 1 und 2) erfassen die Position des Stellrings (Teil 3) und zeigen dann über das Display den erkannten Mahlmodus (Espresso, Moka oder Filter) an.

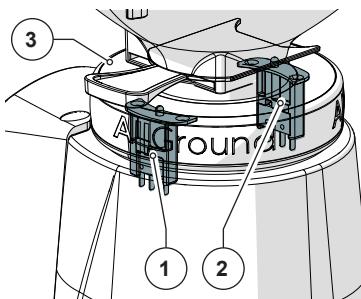


Abb. 7

3.5 Restrisiken

Fiorenzato M.C. S.r.l. hat während der Entwicklungsphase die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Betrieb der Mühle unter Bedingungen von maximaler Sicherheit zu gewährleisten. Bei der Installation und Reinigung des Geräts bleiben jedoch nicht auszuschließende Restrisiken, deren Auswirkungen durch eine adäquate Schulung des Bedieners gemäß den in der folgenden Tabelle aufgeführten Bestimmungen verringert werden können.

Für jedes Restrisiko wird angegeben, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um das Ausmaß der einzelnen Risiken zu begrenzen und/oder aufzuheben.

Restrisiko	Besteht bei:	Bestimmungen zur Risikominderung
 Prellungen und/oder Quetschungen der oberen und unteren Gliedmaßen durch das Gewicht des Geräts	Handhabung des Gerätes beim: <ul style="list-style-type: none"> Auspicken. Installation. Handhabung des Geräts zur Reinigung der jeweiligen Stellfläche. 	<ul style="list-style-type: none"> Halten Sie das Gerät immer mit festem Griff und trockenen Händen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um mit dem Gerät sicher zu hantieren, damit Sie dabei gegen keine Hindernisse stoßen. Verwenden Sie bei der Handhabung mit der Kaffeemühle rutschfeste Handschuhe.
 Stromschläge	<ul style="list-style-type: none"> Anschließen und Trennen des Netzkabels. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels regelmäßig und ersetzen Sie es, wenn es abgenutzt oder beschädigt zu sein scheint. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Position „O“ (OFF) steht, bevor Sie das Netzkabel der Kaffeemühle anschließen.

Restrisiko	Besteht bei:	Bestimmungen zur Risikominderung
 Abschürfungen / Schnittwunden an Fingerspitzen und Fingern	<ul style="list-style-type: none"> Handhabung der herausnehmbaren Kammer. Reinigung der Mahlwerke. 	<ul style="list-style-type: none"> Gehen Sie mit der herausnehmbaren Kammer vorsichtig um, wenn Sie sie aus dem Maschinenkörper entfernen bzw. sie einsetzen. Vermeiden Sie während den Reinigungsarbeiten den direkten Fingerkontakt mit den scharfen Zähnen der Mahlwerke. Verwenden Sie Gummihandschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

3.6 Warnetiketten an der Maschine

Spezielle Piktogramme (siehe Abb. 8) sind auf der Kaffeemühle angebracht, um den Benutzer dahin zu warnen, bei bestimmten Tätigkeiten und Eingriffen am Gerät größtmögliche Aufmerksamkeit an den Tag zu legen. Die Piktogramme sind:

- Schnittgefahr:** Auf der Außenfläche der abnehmbaren Kammer (nur sichtbar, nachdem die Kammer selbst aus dem Maschinenkörper herausgezogen wurde);
- Stromschlaggefahr:** Auf der Abschlussplatte des Mühlenbodens in der Nähe der Kabelverschraubung.

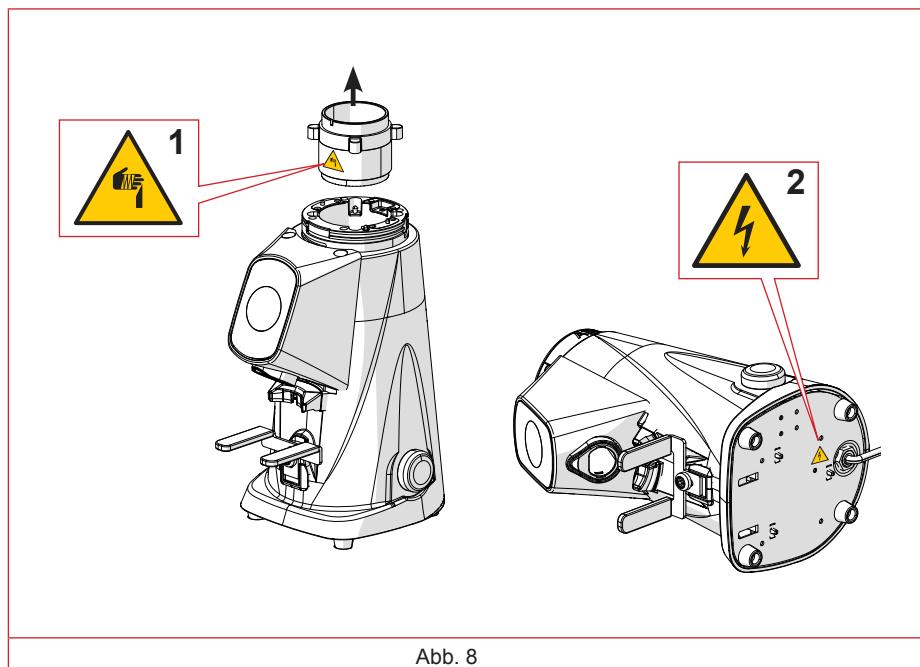


Abb. 8

4 INSTALLATION



ACHTUNG! Bitte lesen Sie das Nachstehende sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.

4.1 Lagerung

Wenn das Gerät nicht unverzüglich an seinem Einsatzort installiert wird und eine Zwischenlagerung erforderlich ist, wird seine Lagerung an einem sicheren Ort empfohlen, der die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Der für die Zwischenlagerung des Geräts gewählte Ort sollte ein vor Sonne und Witterung geschützter Bereich sein;
- Die Temperatur des Lagerortes sollte zwischen 5 °C und 40 °C liegen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 90%;
- Wenn das Gerät vor der Installation für längere Zeit gelagert werden muss, wird empfohlen, es in seiner Originalverpackung zu lassen, um einen abesseren Schutz zu gewährleisten.

4.2 Auswahl des Ortes für die Installation

In Anbetracht der Funktion der Kaffeemühle wird empfohlen, sie nahe der Kaffeemaschine zu POSITIONIEREN.

Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass der Ort für die Installation die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Oberfläche, auf der das Gerät aufgestellt werden soll, muss eben, gut nivelliert und stabil genug sein, um das Gewicht des Geräts tragen zu können;
- Der verfügbare Platz muss groß genug sein, um eine ordnungsgemäße Installation und eine einfache Bedienung des Geräts zu ermöglichen;
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Waschbecken und/oder Wasserhähnen montiert werden, die es mit Strahl- und/oder Spritzwasser nass machen könnten;
- Der Betriebsort sollte ausreichend beleuchtet und gut belüftet sein;
- In der Nähe des Ortes der Installation sollte eine Steckdose für den elektrischen Anschluss des Geräts vorhanden sein, die den im Verwendungsland geltenden Vorschriften entspricht.



ACHTUNG! Die Steckdose muss mit einem effizienten Erdungssystem ausgestattet sein.



ACHTUNG! Das elektrische Versorgungssystem muss außerdem über einen thermomagnetischen Sicherheitsschalter verfügen, der sich vor der Steckdose an einer bekannten und für den Bediener leicht erreichbaren Stelle befindet, damit das Gerät vor Überlastungen und Spannungsstößen und der Benutzer vor Stromschlägen geschützt werden.

4.3 Auspacken und Handhabung des Geräts

Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung sorgfältig, ob das Gerät unversehrt ist und keine beschädigten Teile aufweist.

- Öffnen Sie die Verpackung in der Nähe des Aufstellungsortes und achten Sie darauf, dass genügend Platz für eine sichere Handhabung des Gerätes vorhanden ist.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und halten Sie es fest und sicher.
- Stellen Sie die Kaffeemühle auf die Arbeitsfläche.



ACHTUNG! Gehen Sie beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig vor. Sein Gewicht (9 kg) und die abgerundete Form des Maschinenkörpers können die Gefahr von Verrutschen und Griffverlust herbeiführen.


4.4 Installation und Netzanschluss

Um die Installation abzuschließen und mit der Verwendung Ihrer neuen Kaffeemühle zu beginnen, schließen Sie einfach den Stecker an die Steckdose an (Abb. 9).



Wenn die Verwendung von Netzadapters, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln erforderlich ist, müssen unbedingt Produkte verwendet werden, die den im Verwendungsland geltenden Zertifizierungsnormen entsprechen.

- Falls notwendig, stellen Sie den thermomagnetischen Schutzschalter vor der Netzsteckdose auf die Position „EIN“ (Abb. 10).
- Drehen Sie den Startschalter des Geräts in die Position „EIN“ (Abb. 11).

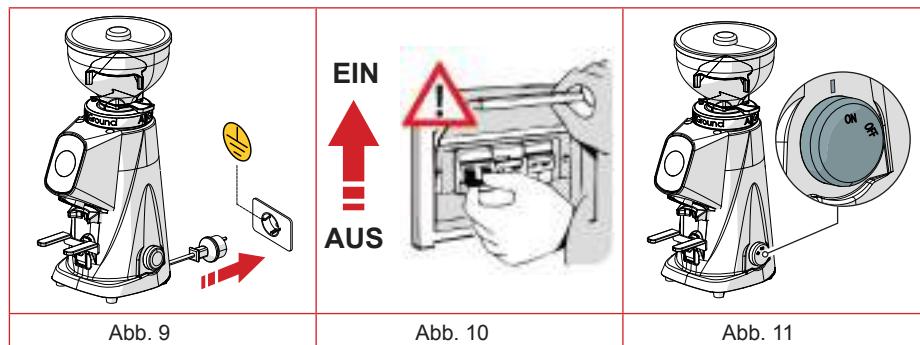

Nun ist die Kaffeemühle eingeschaltet und einsatzbereit.

5 VERWENDUNG DER KAFFEEMÜHLE

5.1 Vorbereitung für die Verwendung der Kaffeemühle

Nach Abschluss der Installation ist die Kaffeemühle betriebsbereit und kann mit den zu mahlenden Kaffeebohnen beschickt werden. Mit Verweis auf Abb. 12 muss zum Befüllen mit Kaffeebohnen:

- Der Trichter (Teil 1) auf der herausnehmbaren Kammer (Teil 2) montiert werden.
- Sicher gestellt werden, dass der Schieber (Teil 3) vollständig geschlossen ist.
- Der Deckel (Teil 4) entfernt und der Trichter mit den zum Mahlen vorbereiteten gerösteten Kaffeebohnen befüllt werden.
- Der Trichter mit dem dazugehörigen Deckel (Teil 4) verschlossen werden.
- Der Schieber (Teil 3) langsam geöffnet werden, um die Beschickung der Mahlkammer mit den Kaffeebohnen zu ermöglichen.
- Nun ist die Kaffeemühle beladen und einsatzbereit.

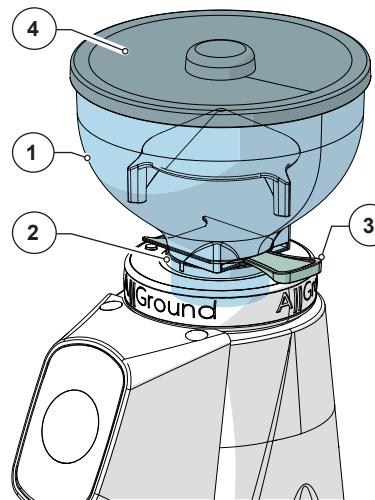


Abb. 12

5.2 Auswahl der Mahlart

- Durch Drehen des Stellrings (Teil 1) kann die gewünschte Mahlart zwischen „Filter“, „Moka“ und „Espresso“ eingestellt werden.
- Die der gewählten Mahlart entsprechende Menüführung wird automatisch angezeigt.
- Die Auswahl der Mahlart erfolgt, indem der Wahlschalter des Stellrings auf die auf der abnehmbaren Kammer (Teil 2) vorhandenen roten Markierung gemäß der Einstellung „Filter“, „Moka“ oder „Express“ gestellt wird.

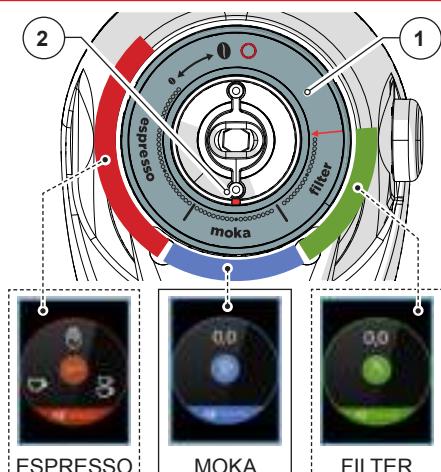


Abb. 13


5.3 Steuerung der Maschine

Im Folgenden werden alle am Mahlwerk vorgesehenen Steuergeräte beschrieben.

5.3.1 Schalter

Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

- In die Position „AUS“ gestellt: Gerät ausgeschaltet (Spannungsversorgung getrennt).
- In die Position „EIN“ gestellt: Gerät eingeschaltet (Spannungsversorgung vorhanden).

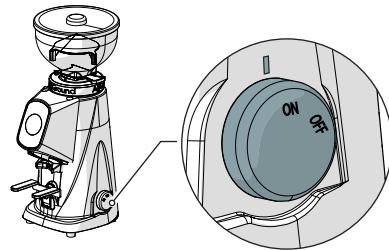

5.3.2 Bildschirmseiten und Funktionstasten der Menüführung


Das Display ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Gerät und dem Benutzer und zeigt das spezifische Menü in Abhängigkeit von der Mahlart an, die über den Stellring ausgewählt wurde.

Startseite

Beim Einschalten der Kaffeemühle (Schalter in Stellung „EIN“) zeigt das Display für einige Sekunden den Startbildschirm an, auf dem das Logo der Kaffeemühle (Teil 1), die Version der installierten Software (Teil 2) und ein „QR“-Code mit dem Herstellerlogo (Teil 3) angezeigt werden.

Durch das Scannen des „QR“-Codes mit einem Smartphone können Sie sich mit der Website von Fiorenzato M.C. S.r.l. verbinden und ein Erklärungsvideo zur Bedienung Ihrer Kaffeemühle ansehen AllGround.

Nach der eingestellten Anzeigezzeit zeigt das Display automatisch das Menü an, welches sich auf den zu diesem Zeitpunkt eingestellten Schleifmodus mit dem Stellring (Espresso, Moka oder Filter) bezieht.

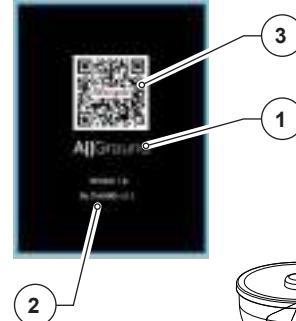


Bildschirmseite „Espresso“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn der Stellring auf die Mahlart „Espresso“ gestellt wird und enthält die drei Funktionstasten zum Starten des gewünschten Mahlzyklus. Im Einzelnen:

Mahlen einer einzelnen Dosis (Teil 1):

- Durch kurzes Drücken (weniger als zwei Sekunden) wird die Kaffeemühle für die Zeit, die zum Mahlen einer einzelnen Dosis notwendig ist, gestartet. Wenn der Befehl gegeben wird, erscheint die Seite mit den in Sekunden ausgedrückten Verlauf des Mahlzyklus und der Taste „STOP“ für einen eventuellen Stopp des laufenden Zyklus (siehe Absatz 5.6).
- Wenn Sie länger als zwei Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die Einstellungsseite der Mahldauer für die Einzeldosis angezeigt (siehe Absatz 5.3.3).

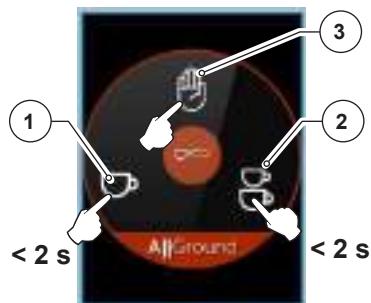

Mahlen einer doppelten Dosis (Teil 2):

- Durch kurzes Drücken (weniger als zwei Sekunden) wird die Kaffeemühle für die Zeit, die zum Mahlen einer doppelten Dosis notwendig ist, gestartet. Wenn der Befehl gegeben wird, erscheint die Seite mit den in Sekunden ausgedrückten Verlauf des Mahlzyklus und der Taste „STOP“ für einen eventuellen Stopp des laufenden Zyklus (siehe Absatz 5.6).
- Wenn Sie länger als zwei Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die Einstellungsseite der Mahldauer für die doppelte Dosis angezeigt (siehe Absatz 5.3.3).



Manuelles Mahlen (Teil 3):

- Wird sie gedrückt gehalten, wird die manuelle Mahlung gestartet und das Display zeigt die Seite mit der vorübergehenden Zeitanzeige der Mahlung in Sekunden an. Beim Loslassen der Funktionstaste stoppt das Gerät.


Am Ende des Mahlvorgangs kehrt das Display zur Seite „Espresso“ zurück.

Bildschirmseite „Moka“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn der Stellring auf die Mahlart „Moka“ gestellt wird und enthält die Funktionstaste zum Starten des Mahlzyklus.

Mahlung „Moka“ (Teil. 1):

- Durch Gedrückthalten der Funktionstaste (Teil 1) startet der Mahlzyklus. Die Mahldauer wird oben am Display (Teil 2) angezeigt. Wenn die Taste losgelassen wird, stoppt die Kaffeemühle

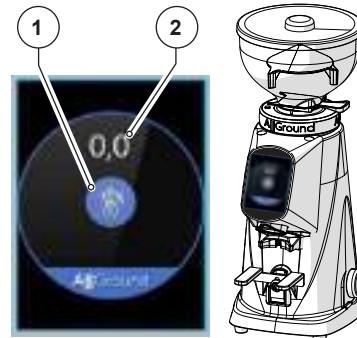

Bildschirmseite „Filter“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn der Stellring auf die Mahlart „Filter“ gestellt wird und enthält die Funktionstaste zum Starten des Mahlzyklus.

Mahlung „Filter“ (Teil 1):

- Durch kurzes Drücken dieser Funktionstaste (Teil 1) startet der Mahlzyklus im Dauerbetrieb. Die Mahldauer wird oben am Display (Teil 2) angezeigt.
- Durch erneutes Drücken der Taste (Teil 1) wird der Mahlvorgang gestoppt.

Der Mahlzyklus im Modus „Filter“ wird nach 50 Sekunden Betrieb automatisch unterbrochen.



Bildschirmseite „WARNING“

Diese Bildschirmseite wird angezeigt, wenn der Stellring (Teil 1) aus der Führung gelöst und vom Maschinenkörper entfernt wird, um die abnehmbare Kammer und die Kaffeemühle zu reinigen. Das Erscheinen dieser Bildschirmseite verhindert, dass die Kaffeemühle startet, bis der Stellring wieder in die richtige Arbeitsposition gebracht wird.



5.3.3 Einstellung der Mahlzeiten im Mahlmodus „Espresso“ mit einzelner und doppelter Dosis

Die Betriebssoftware der Kaffeemühle AllGround ermöglicht die Einstellung der Dauer der Mahlzyklen (in Sekunden ausgedrückt), die zum Mahlen und Abgeben der Einzel- und Doppeldosis Kaffee im Betriebsmodus „Espresso“ erforderlich sind.

Um die Mahlzeiten einzustellen, stellen Sie sicher, dass der Stellring in die Position „Espresso“ gedreht wird und dass die entsprechende Menüseite angezeigt wird. Befolgen Sie dann die folgenden Anweisungen:

Einstellung der Abgabedauer einer Einzeldosis		
Drücken Sie auf der Bildschirmseite „Espresso“ die Funktionstaste für mehr als 2 Sekunden.	Stellen Sie mit den Funktionstasten „-“ und „+“ die Mahldauer ein.	Drücken Sie auf „OK“, um die Daten zu bestätigen und auf die Bildschirmseite „Espresso“ zurückzukehren.

Einstellung der Abgabedauer einer Doppeldosis		
Drücken Sie auf der Bildschirmseite „Espresso“ die Funktionstaste für mehr als 2 Sekunden.	Stellen Sie mit den Funktionstasten „-“ und „+“ die Mahldauer ein.	Drücken Sie auf „OK“, um die Daten zu bestätigen und auf die Bildschirmseite „Espresso“ zurückzukehren.

5.4 Einstellung der Art und des Grads der Mahlung

Auswahl Mahlart

Drehen Sie den Stellring (Teil 1), der sich unter dem Trichter (Teil 2) befindet, bis er in die rote Kerbe auf der Vorderseite der abnehmbaren Kammer (Teil 3) bei der gewünschten Mahlart einrastet (für Espresso, für Moka oder für Filterkaffee). Die Änderung der Mahlart wird am Display angezeigt.



Einstellung des Mahlgrads

Nachdem Sie die gewünschte Mahlart (Espresso, Moka oder Filter) ausgewählt haben, können Sie den Mahlgrad einstellen, um einen mehr oder weniger feinen Kaffee zu erhalten.

Betätigen Sie erneut den Stellring (Teil 1) unter Beibehaltung der roten Kerbe (Teil 3) innerhalb des zuvor ausgewählten Bereichs.


- Drehen Sie den Stellring im Uhrzeigersinn, um größer zu mahlen;
- Drehen Sie den Stellring gegen den Uhrzeigersinn, um feiner zu mahlen.

Die Einstellung soll bei laufendem Motor erfolgen. Es wird das Mahlen von geringen Mengen an Kaffee empfohlen, um den Mahlgrad optisch einschätzen zu können.

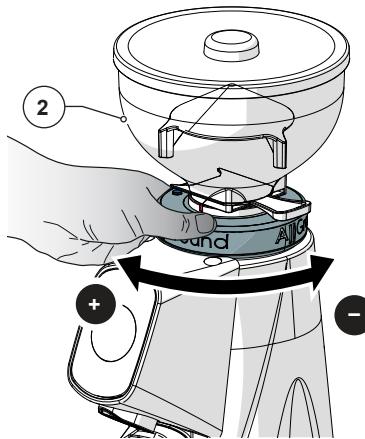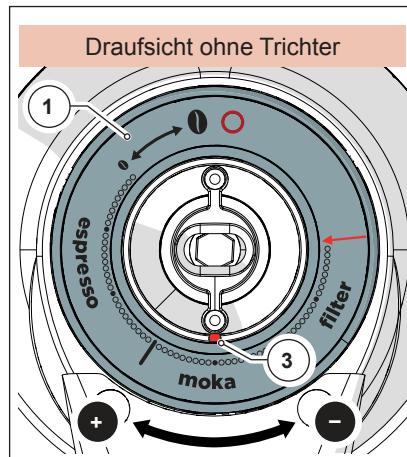



5.5 Höhenverstellung der Stützgabel des Filterbechers


- Die Befestigungsschrauben (Teil 1) lockern;
- Die Höhe der Gabel (Teil 2) je nach Größe des Esperssofilters (z.B. Teil 3) oder des Mokkafilters, der mit Kaffee gefüllt werden soll, einstellen.
- Die Schraube (Teil 1) zum Verriegeln der Gabel (Teil 2) in der neuen Position festziehen.

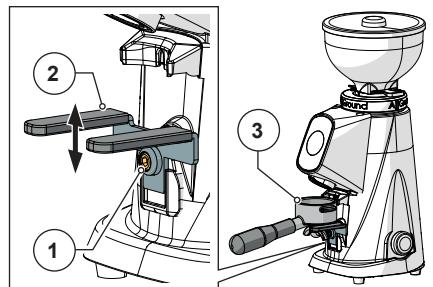

5.6 Ausgabe der Dosen

Wenn die Kaffeemühle betriebsbereit ist, können Sie den Start (und eventuellen Stopp) der Mühle mit den entsprechenden Funktionstasten, wie unten angegeben, steuern.

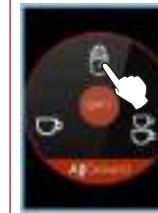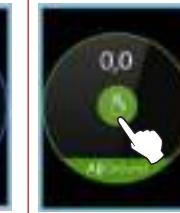START DER ABGABE				
ESPRESSO		MOKA	FILTER	
				
Drücken Sie kurz die Taste (weniger als 2 Sekunden), um  die Abgabe zu starten.	Drücken Sie kurz die Taste (weniger als 2 Sekunden), um  die Abgabe zu starten.	Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Ausgabe zu starten.	Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Ausgabe zu starten.	Drücken Sie kurz die Taste  , um die Abgabe zu starten.

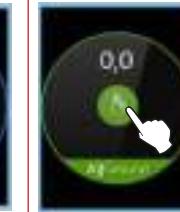ABGABESTOPP				
ESPRESSO		MOKA	FILTER	
				
Automatischer Stopp am Ende der eingestellten Zeit (Teil 5.3.3) oder durch Drücken der Taste „STOP“.	Automatischer Stopp am Ende der eingestellten Zeit (Teil 5.3.3) oder durch Drücken der Taste „STOP“.	Automatischer Stopp bei Loslassen der Taste  .	Automatischer Stopp bei Loslassen der Taste  .	Drücken sie kurz die Taste  , um die Mühle zu stoppen. Automatischer Stopp nach 50 Sekunden Betrieb

6 WARTUNG DER KAFFEEMÜHLE

6.1 Gewöhnliche Wartung

Für die in Ihrem Besitz befindliche Kaffeemühle AllGround gibt es keine routinemäßigen Wartungsarbeiten, mit Ausnahme von regelmäßigen Reinigungsarbeiten, die gemäß den folgenden Arbeitsverfahren durchgeführt werden müssen.



ACHTUNG! Bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen, trennen Sie die Kaffeemühle von der Stromversorgung, indem Sie den entsprechenden Schalter (Abb. 14) in die Position „OFF“ (AUS) drehen und den Netzstecker aus der entsprechenden Steckdose (Abb. 15) ziehen.

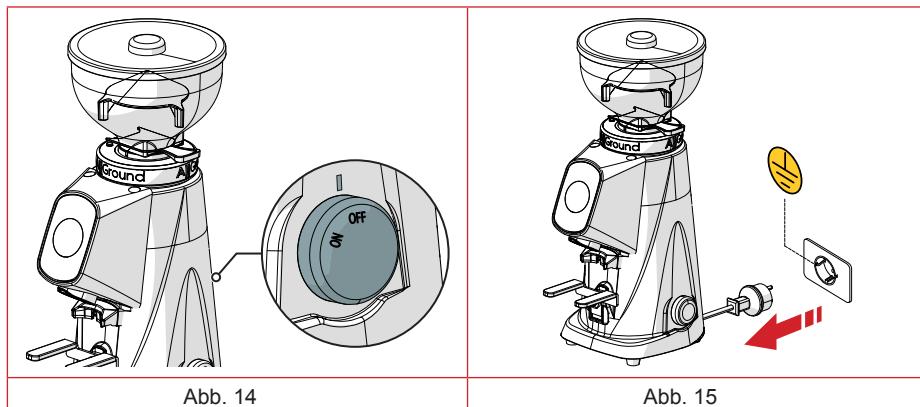


Abb. 14

Abb. 15

PLANMÄSSIGE WARTUNGSEINGRiffe		
Häufigkeit	Art des Eingriffs	Paragraph
Am Ende jedes Arbeitstages	Sorgfältige Reinigung des Geräts	6.1.1
Für jeden Nutzungszweck	Prüfung des Zustandes des Netzkabels	6.1.2
Alle 6 Monate	Reinigung der Mahlwerke	6.1.3
Bei Bedarf	Nach Gebrauchsende	6.1.4



ACHTUNG! Auf der Kaffeemühle AllGround sind Mahlwerke vom Typ „Red Speed“ montiert, dessen Oberfläche zur Verbesserung der Verschleißfestigkeit entsprechend behandelt wurde. Diese Behandlung wird so durchgeführt, dass die Mahlwerke über die gesamte Lebensdauer des Geräts unter optimalen Bedingungen arbeiten. Werden die Mahlwerke jedoch beschädigt (z. B. durch versehentliches Herabfallen auf den Boden der abnehmbaren Kammer und/oder bei versehentlichem Einbringen harter Fremdkörper in die Mahlkammer), so ist deren Austausch einem Fachmann zu übertragen.

6.1.1 Reinigung des Geräts


NACH JEDEM ARBEITSTAG: Führen Sie eine gründliche Reinigung des Geräts durch.

Trichterentnahme und -reinigung

- Schieber schließen (Teil 1) und den Trichter vom (Teil 2) Gerät entfernen.
- Den Deckel (Teil 3) vom Trichter entfernen und diesen von den innen liegenden Kaffeebohnen befreien. Es wird empfohlen, den Kaffee in den Originalbeutel zu gießen und dicht zu verschließen, um seine Frische und sein Aroma zu bewahren.
- Die inneren und äußereren Oberflächen des Trichters mit warmen Wasser und einem geruchsneutralen Reinigungs- und Entfettungsprodukt mit neutralem pH-Wert reinigen, das für den Lebensmittelbereich geeignet ist. Keine Kratzschwämme und/oder aggressive Reinigungsmittel verwenden, die die Oberflächen des Trichters beschädigen könnten.
- Die gereinigten Teile vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch trocknen.



ACHTUNG! Der Trichter ist nicht spülmaschinenfest.



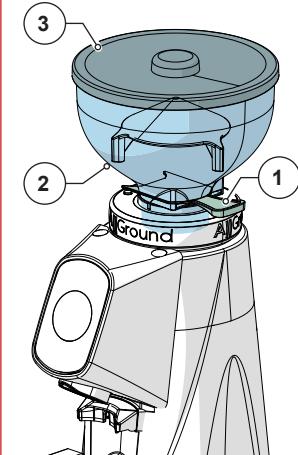


Entfernen und Reinigen des Stellrings

- **A** Drehen Sie den Stellring im Uhrzeigersinn (Teil 1) bis zum Erreichen der Endschalterstellung. Der Verriegelungsstift (Teil 2) schnellt nach oben.
- **B** Drücken Sie den Verriegelungsstift nach unten und drehen Sie den Stellring leicht im Uhrzeigersinn, bis er aus seiner Führung entriegelt ist.
- **C** Sobald der Lösepunkt erreicht ist, heben Sie den Stellring an und entfernen Sie ihn vom Maschinenkörper.
- Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des Stellrings mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Kratzschwämme und/oder aggressiven Reinigungsmittel, die den Stellring beschädigen könnten.



ACHTUNG! Der Stellring ist nicht spülmaschinenfest.

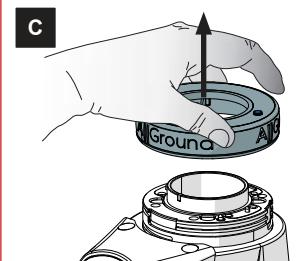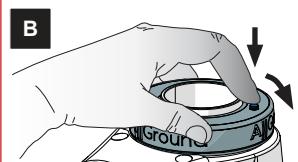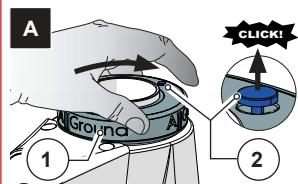

Reinigung der abnehmbaren Kammer und des oberen Mahlwerks




- Saugen Sie die Kaffeebohnen auf, welche sich im Messer der Kammer befinden.
- Entfernen Sie die abnehmbare Kammer (Teil 1) vom Maschinenkörper.
- Reinigen Sie die herausnehmbare Kammer mit einem Pinsel mit weichen Borsten (sauber und desinfiziert), mit einem trockenen Tuch und einer Absaugvorrichtung (Teil 1) ebenso wie das feste Mahlwerk, das daran befestigt ist, 2) indem Sie alle Reste von Kaffeepulver von allen Oberflächen und von den Mahlwerkzähnen entfernen.



ACHTUNG! Bei jeder Herausnahme der herausnehmbaren Kammer ist ihre Kontaktfläche mit der Mahlkammer mit einem Pinsel zu reinigen (Teil 3).



ACHTUNG! Für die Reinigung der herausnehmbaren Kammer und des festen Mahlwerks kein Wasser und/ oder Reinigungsmittel verwenden. Die herausnehmbare Kammer und das feste Mahlwerk dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

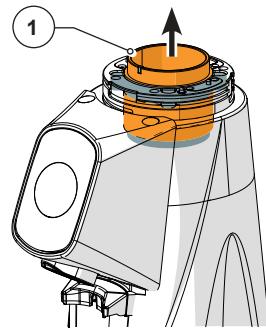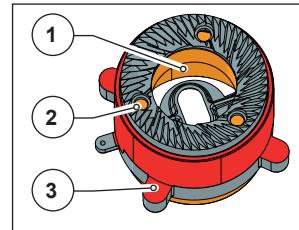

Reinigung der Mahlkammer und des unteren Mahlwerks



- Saugen Sie die Kaffeebohnen und -pulver auf, welche sich in der Mahlkammer (Teil 1) befinden.
- Reinigen Sie die Mahlkammer (Teil 1) und das untere Mahlwerk (Teil 2) mit einem Pinsel mit weichen Borsten (sauber und desinfiziert) und mit einem trockenen Tuch.



ACHTUNG! Bei jeder Herausnahme der abnehmbaren Kammer müssen Sie die gesamte Kontaktfläche im Inneren der Mahlkammer (Teil 3) mit einem Pinsel sorgfältig reinigen.






ACHTUNG! Für die Reinigung der Mahlkammer und des Mahlwerks kein Wasser und/oder Reinigungsmittel verwenden.

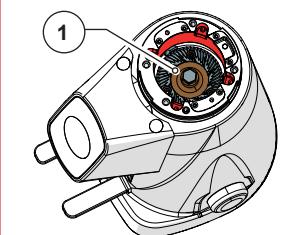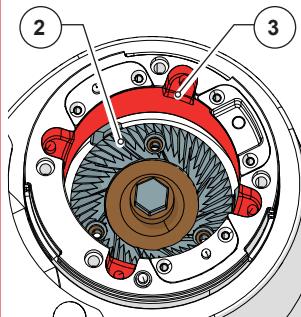

Reinigung des Kaffeeauslaufrohrs

- Fassen Sie das Kaffeeablaufrohr (Teil 1) an und entfernen Sie es durch leichten Zug von der Magnetkupplung.
- Reinigen Sie das Auslaufrohr mit warmen Wasser und einem geruchsneutralen Reinigungs- und Entfettungsprodukt mit neutralem PH-Wert, der speziell für den Lebensmittelbereich geeignet ist.
- Mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Reinigen Sie mit Hilfe einer Saugvorrichtung und einen trockenen Tuch den Sitz des Auslaufrohrs von allen Kaffeepulverresten.

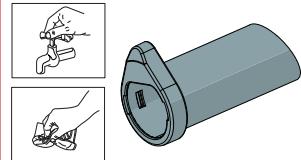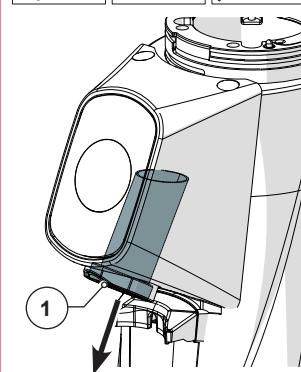

Reinigung des Maschinenkörpers


- Reinigen Sie die Außenseite des Maschinenkörpers mit weichen Tüchern und lebensmitteltauglichen Produkten.



ACHTUNG! Verwenden Sie keine Kratzschwämme und/oder aggressive Produkte, die die Außenoberflächen des Geräts beschädigen könnten.



ACHTUNG! Es ist verboten, den Maschinenkörper mit Wasser- oder Dampfstrahlen zu reinigen.




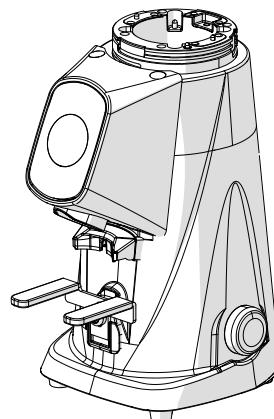


Erneuter Zusammenbau der Kaffeemühle

Nach der Reinigung die Mühle wieder zusammenbauen

- Setzen Sie das Kaffeeablaufrohr (Teil 1) in der entsprechenden Position ein, bis es am Magneten im Inneren befestigt ist.
- Stecken Sie die abnehmbare Kammer (Teil 2) im Maschinenkörper ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.
- Montieren Sie den Stellring (Teil 3) wie folgt:
 - Positionieren Sie den Stellring (Pos 3) am Maschinenkörper, indem Sie ihn mit dem roten Pfeil (Teil 4) und mit der roten Referenzmarkierung auf der abnehmbaren Kammer (Teil 5) ausrichten.
 - Drücken Sie den Stellring in Richtung Maschinenkörper und drehen Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn, bis die Kopplungsstelle gefunden ist. Wenn der Kopplungspunkt erreicht ist, schnellt der Verriegelungsstift (Teil 6) nach oben und blockiert die Drehung des Stellrings.
 - Drücken Sie den Verriegelungsstift (Teil 6) und drehen Sie den Stellring wieder gegen den Uhrzeigersinn, bis er in die gewünschte Arbeitsposition gebracht wurde.
- Montieren Sie den Trichter (Teil 7).

Die Maschine kann wieder benutzt werden, nachdem sie angeschlossen und mit Kaffee gefüllt worden ist.

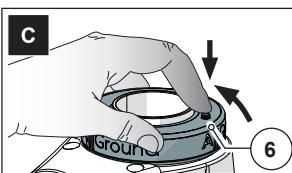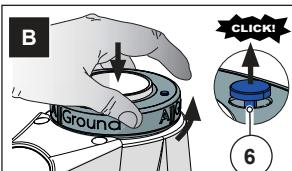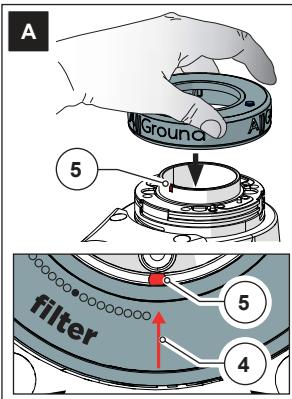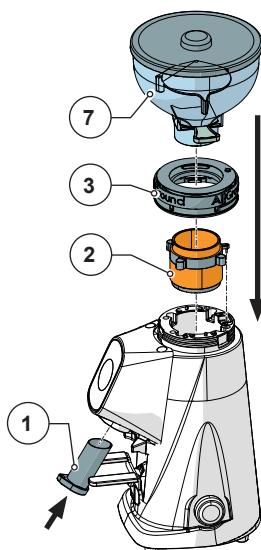


6.1.2 Prüfung des Zustands des Netzkabels

AM ENDE JEDES ARBEITSTAGES: Überprüfung des Netzkabels.

- Wenn das Kabel von der Steckdose getrennt ist, überprüfen Sie visuell und durch Angreifen, ob der Stecker und der Schutzmantel beschädigt sind und dass die Drähte nicht freiliegen.



ACHTUNG! Wenn Schäden am Netzkabel festgestellt werden, lassen Sie es durch einen Fachmann ersetzen.

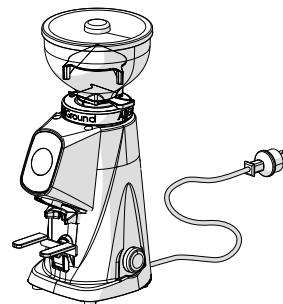


6.1.3 Gründliche Reinigung der Mahlwerke

ALLE 6 MONATE: Mahlwerke gründlich reinigen.

Eine gründliche Reinigung der Mahlwerke muss mindestens alle 6 Monate (oder früher, wenn dies für notwendig erachtet wird) durchgeführt werden, wobei spezielle Produkte für die Reinigung der Mahlwerke verwendet werden müssen, die auf dem Markt leicht erhältlich sind (z. B. PULY GRIND Reinigungsmittel für Kaffeemahlwerke).

- Die gründliche Reinigung muss am Ende der normalen Reinigung mit einem Gerät ohne Kaffee und ohne Einfülltrichter durchgeführt werden.
- Die Mahlwerke werden gereinigt, indem eine Produktdosis in den Mahlraum gegossen wird (vollständig leer) und Mahlzyklen gestartet werden, bis das Produkt vollständig gemahlen ist. Während des Mahlens regeneriert das Produkt (in Form von Körnern oder Kristallen) die Mahlwerke, indem es alle Kaffeeablagerungen, Verkrustungen, Schimmel und Fettablagerungen vollständig von deren Oberfläche entfernt, das Öl absorbiert und den ranzigen Zustand eliminiert ohne dass dabei Rückstände hinterlassen werden.
- Auf diese Weise erfolgt die Regeneration, ohne dass die Mahlwerke demontiert werden müssen.

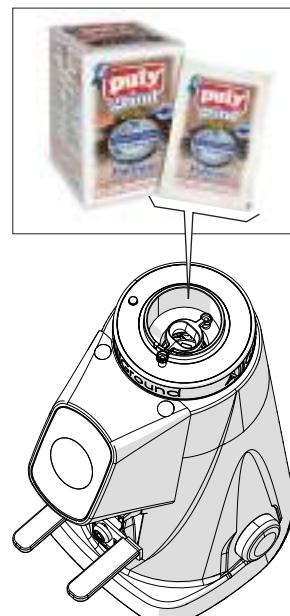


6.1.4 Lagerung der Kaffeemühle

Wenn die Kaffeemühle längere Zeit nicht benutzt wird, ist es empfehlenswert, die folgenden Vorgänge durchzuführen, um sie in gutem Zustand zu halten und mögliche Probleme beim nächsten Neustart zu vermeiden.

BEI BEDARF: Gerät für längere Zeit stilllegen.

- Führen Sie eine gründliche Reinigung der Kaffeemühle durch, wie in Kapitel 6.1.1. beschrieben.
- Führen Sie eine gründliche Reinigung der Mahlwerke durch, wie in Kapitel 6.1.3. beschrieben.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Decken Sie das Gerät mit einem Tuch ab, um eine Ansammlung von Staub und Schmutz zu verhindern.

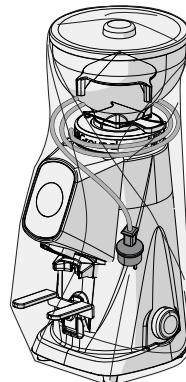

6.2 Außerordentliche Wartung

Es sind keine außerordentlichen Wartungsarbeiten an der Kaffeemühle vorgesehen. Wenn dennoch Brüche und/oder Störungen auftreten, die nicht im Abschnitt „7 STÖRUNGEN - URSACHEN - LÖSUNGEN“ behandelt werden, keine eigenständigen Eingriffe am Gerät durchführen, sondern die Suche und Behebung der Störung einem Fachtechniker anvertrauen. Den Kundenservice von Fiorenzato M.C. S.r.l. kontaktieren

7 STÖRUNGEN - URSAECHEN - LÖSUNGEN

Die Tabelle zeigt die möglichen Störungen, die einen Ausfall und/oder einen unregelmäßigen Betrieb der Kaffeemühle verursachen können AllGround. Für jede Störung wird ihre mögliche Ursache angegeben, die sie ausgelöst hat, und die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um den korrekten Betrieb des Geräts wiederherzustellen.

Störung	Ursache	Lösung
Die Kaffeemühle schaltet sich nicht ein.	Ausfall der Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Position „EIN“ steht;• Stellen Sie sicher, dass der Leitungsschutzschalter vor der Netzsteckdose (falls vorhanden) in der Position „EIN“ steht.• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel intakt ist und der Stecker ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
Die Kaffeebohnen gehen nicht vom Einfülltrichter herunter.	Schieber zu sehr geschlossen.	<ul style="list-style-type: none">• Öffnen Sie den Schieber.
Auf dem Display erscheint der Bildschirm „Warnung“: 	Der Stellring wurde von seiner Position gelöst und der Sicherheitsmikroschalter (siehe Abb. 6 Teil 1) erkennt die ausziehbare Kammer nicht in der richtigen Arbeitsposition.	<ul style="list-style-type: none">• Befestigen Sie den Stellring korrekt gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Erneuter Zusammenbau der Kaffeemühle“ 6.1.1.

Störung	Ursache	Lösung
Während des Mahlvorgangs schaltet sich der Motor ab.	Eingriff des Thermoschutzes am Motor wegen der Blockierung des Mahlsystems im Fall von Gegenständen oder Fremdkörpern zwischen den Mahlwerken.	<ul style="list-style-type: none">Das Gerät ausschalten und warten, bis es vollständig abgekühlt ist.Das Gerät von der Stromquelle trennen.Den Schieber schließen und den Einfülltrichter entfernen.Die abnehmbare Kammer öffnen und mit der Reinigung der Mahlwerke fortsetzen und eventuelle Fremdkörper entfernen.Das Gerät wieder zusammenbauen und einen Mahlzyklus starten.



ACHTUNG! Wenn die Störung auch nach der Durchführung der vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen fortbesteht oder wenn Funktionsstörungen auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, wenden Sie sich an einen Fachtechniker und lassen Sie das Gerät warten.

8 ANFRAGE ERSATZTEILE

Wenn es notwendig ist, Teile Ihrer Kaffeemühle auszutauschen, können Sie die Original-Ersatzteile beim Ersatzteilservice von Fiorenzato M.C. S.r.l. oder bei einem seiner Servicezentren oder autorisierten Händlern anfordern.



ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass die Austauscharbeiten an den Mahlwerken und allgemein an allen inneren Elementen der Kaffeemühle von einem technischen Fachpersonal auszuführen sind.




ACHTUNG! Fiorenzato M.C. S.r.l. übernimmt keine Verantwortung für etwaige Personen- und/oder Geräteschäden, die durch den Austausch von Komponenten mit Nicht-Original-Ersatzteilen und durch die Arbeit von einem unqualifizierten Personal entstehen.

9 ENTSORGUNG



ACHTUNG! In den verschiedenen Ländern sind die Gesetze bezüglich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten verschieden und daher müssen die Vorschriften der jeweiligen Gesetze und der zuständigen Behörden am Ort der Entsorgung beachtet werden.

- Wenn das Kennzeichnungsetikett auf dem Gerät das Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers (siehe Abbildung) zeigt, weist dies darauf hin, dass das Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert wird und der EU-Richtlinie 2002/96/EG (RAEE) entspricht, weshalb es am Ende seiner Lebenszeit verpflichtend vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.
- Das Gerät muss daher kostenlos bei einer Altstoffsammlstelle für elektrische und elektronische Geräte oder im Rahmen des Kaufs eines neuen gleichwertigen Geräts an Ihren Händler zurückgegeben werden.
- Der Benutzer ist dafür zuständig, das Gerät am Ende seines Lebenszyklus zur entsprechenden Sammelstelle zu bringen unter Androhung der in den geltenden Entsorgungsgesetzen vorgesehenen Strafen. Eine adäquate Mülltrennung für die Weiterverwertung, umweltschonende Behandlung und Entsorgung des für das Recycling aufbereiteten Geräts trägt dazu bei, dass negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden werden und sie begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Für detailliertere Informationen über die verfügbaren Sammelstellen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Abfallbehörden oder an das Geschäft, in dem das Gerät gekauft wurde. Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verantwortung hinsichtlich des Recyclings, der Aufbereitung und der umweltgerechten Entsorgung nach und das sowohl direkt als auch durch die Abgabe an eine Sammelstelle.

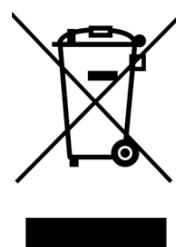



Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - ITALY

Tel. +39/049 628716 - Fax. +39/049 8956200

fiorenzatohome@fiorenzato.it - www.fiorenzatohome.it