


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

SOUL


Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.




Soulevez le **Capot avant** en l'accompagnant jusqu'à la butée.

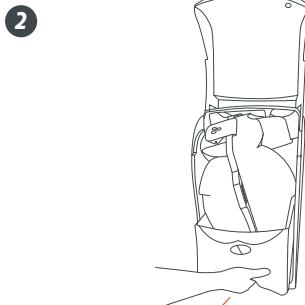


Extraire le **Bac à déchets** pour vider les écorces.

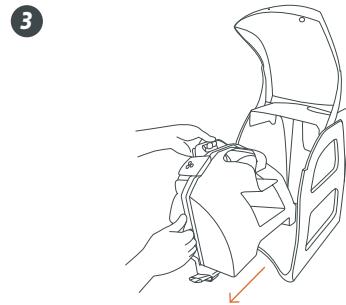


Retirez le **groupe de pressage** en le faisant glisser sur les guides jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti.

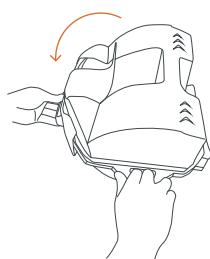

Déposez avec soin le **groupe de pressage** en le faisant reposer sur le côté gauche avec les éléments de fermeture posé sur ce même côté.

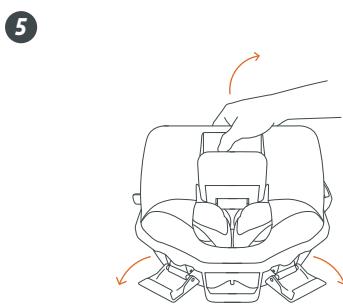


Ouvrez les éléments de fermeture afin de démonter le **couvercle du groupe de pressage** pour son nettoyage en tirant vers le haut.

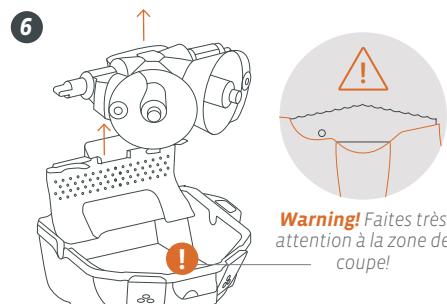


Warning! Faites très attention à la zone de coupe!

Ôtez le **Filtre** en utilisant l'ergot comme prise. Retirez l'ensemble tambours et support central par la poignée en tirant vers le haut.

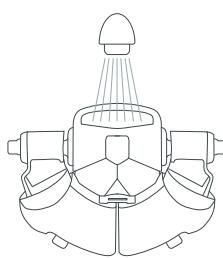


Rincez les pièces à l'eau et retirez les restes de pulpe à la main ou à l'aide d'une éponge.

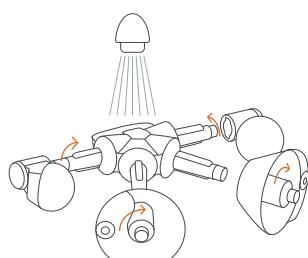

Pour un nettoyage en profondeur des pièces, tournez d'un quart de tour les **Blocages de sécurité des tambours**.



L'ensemble tambours et axe peuvent être lavé au lave-vaisselle.

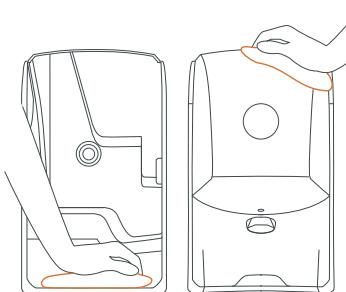

Vous pouvez nettoyer l'intérieur du châssis métallique à l'aide d'un chiffon et d'eau savonneuse.

Bien rincer et sécher après lavage
Évitez d'utiliser un chiffon rugueux qui pourrait endommager la surface de la machine.



Zumex recommande l'utilisation du produit CITROCLEAN afin d'améliorer les résultats du nettoyage de la machine, particulièrement pour l'élimination des cires.

Important:

Ne tirez jamais sur les extracteurs souples du **Filtre**. (6)

L'ensemble axes constitue une unité indivisible. Vous ne devez pas la démonter. (8)

Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et vous êtes prêt à fonctionner.