

the Oracle™

BES980



EN QUICK GUIDE

DE KURZANLEITUNG

FR GUIDE RAPIDE

IT GUIDA RAPIDA

NL SNELSTARTGIDS

Sage®

- 2 Sage® Recommends Safety First
- 5 Know Your New Appliance
- 7 Operating Your New Appliance
- 17 Care & Cleaning
- 23 Troubleshooting

SAGE® RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Sage® we are very safety conscious. We design and manufacture appliances with your safety foremost in mind. We also ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- A downloadable version of this document is also available at sageappliances.com
- Before using for the first time, please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns please contact your local electricity company.
- The installation of a residual current safety switch is recommended to provide additional safety when using all electrical appliances. Safety switches with a rated

operating current not more than 30mA are recommended. Consult an electrician for professional advice.

- Remove and discard any packaging materials safely, before first use.
- To eliminate a choking hazard for young children, discard the protective cover fitted to the power plug safely.
- Ensure the product is properly assembled before first use.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- Position the appliance on a stable, heat resistant, level, dry surface away from the counter edge, and do not operate on or near a heat source such as a hot plate, oven or gas hob.
- Fully unwind the power cord before operating.
- Do not let the power cord hang over the edge of a counter or table. Do not let the power cord touch hot surfaces or become knotted.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- If the appliance is to be:
 - left unattended
 - cleaned
 - moved
 - assembled; or
 - stored

WE RECOMMEND SAFETY FIRST

- Always switch off the espresso machine by pressing the **POWER** button to **OFF**. Switch off and unplug from the power outlet.
- Regularly inspect the power cord, plug and actual appliance for any damage. If found to be damaged in any way, immediately cease use of the appliance and return the entire appliance to the nearest authorised Sage Service Centre for examination, replacement or repair.
 - Keep the appliance and accessories clean. Follow the cleaning instructions provided in this book. Any procedure not listed in this instruction booklet should be performed at an authorised Sage Service Centre.
 - The appliance can be used by children aged 8 or older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children should not play with the appliance.
 - Cleaning of the appliance should not be carried out by children unless they are 8 years or older and under adult supervision.
 - The appliance and its cord should be kept out of reach of children aged 8 years and younger.
 - Do not use attachments other than those provided with the appliances.
 - Do not attempt to operate the appliance by any method other than those described in this booklet.
 - Do not move the appliance whilst in operation.
 - Do not use any other liquid apart from cold mains/town water. We do not recommend the use of highly filtered, de-mineralised or distilled water as this may affect the taste of the coffee and how the espresso machine is designed to function.
 - Never use the appliance without water in the water tank.
 - Ensure the portafilter is firmly inserted and secured into the brewing head before using the machine.
 - Never remove the portafilter during the brewing operation as the machine is under pressure.
 - Do not place anything, other than cups for warming, on top of the appliance.
 - Use caution when operating machine as metal surfaces are liable to get hot during use.
 - Do not touch hot surfaces. Allow the product to cool down before moving or cleaning any parts.
 - Heating element surface is subject to residual heat after use.
 - Always ensure the appliance is turned **OFF**, unplugged at the power outlet and has been allowed to cool before cleaning, attempting to move or storing.

WE RECOMMEND SAFETY FIRST

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The use of attachments not sold or recommended by Sage may cause fire, electric shock or injury.
- Always turn the appliance to the off position, switch off at the power outlet and unplug at the power outlet when the appliance is not in use.
- Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorised Sage® service centre.
- Do not use the appliance on a sink drain board.
- Do not operate the appliance if it is in an enclosed space, or within a cupboard.
- Use caution when descaling as hot steam may be released. Before descaling, ensure drip tray is empty and inserted. Refer to 'Care & Cleaning' for further instructions.
- Do not operate the grinder without the hopper lid in position. Keep fingers, hands, hair, clothing and utensils away from the hopper during operation.
- Use caution after milk texturing as the 'Auto Purge' function may purge hot steam when the steam wand is lowered.

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR WATER FILTER

- Filter cartridge should be kept out of reach of children.
- Store filter cartridges in a dry place in the original packaging.
- Protect cartridges from heat and direct sunlight.
- Do not use damaged filter cartridges.
- Do not open filter cartridges.
- If you are absent for a prolonged period of time, empty the water tank and replace the cartridge.



The symbol shown indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste.

It should be taken to a local authority waste collection centre designated for this purpose or to a dealer providing this service. For more information, please contact your local council office.




To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or any other liquid.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY


SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW YOUR NEW APPLIANCE

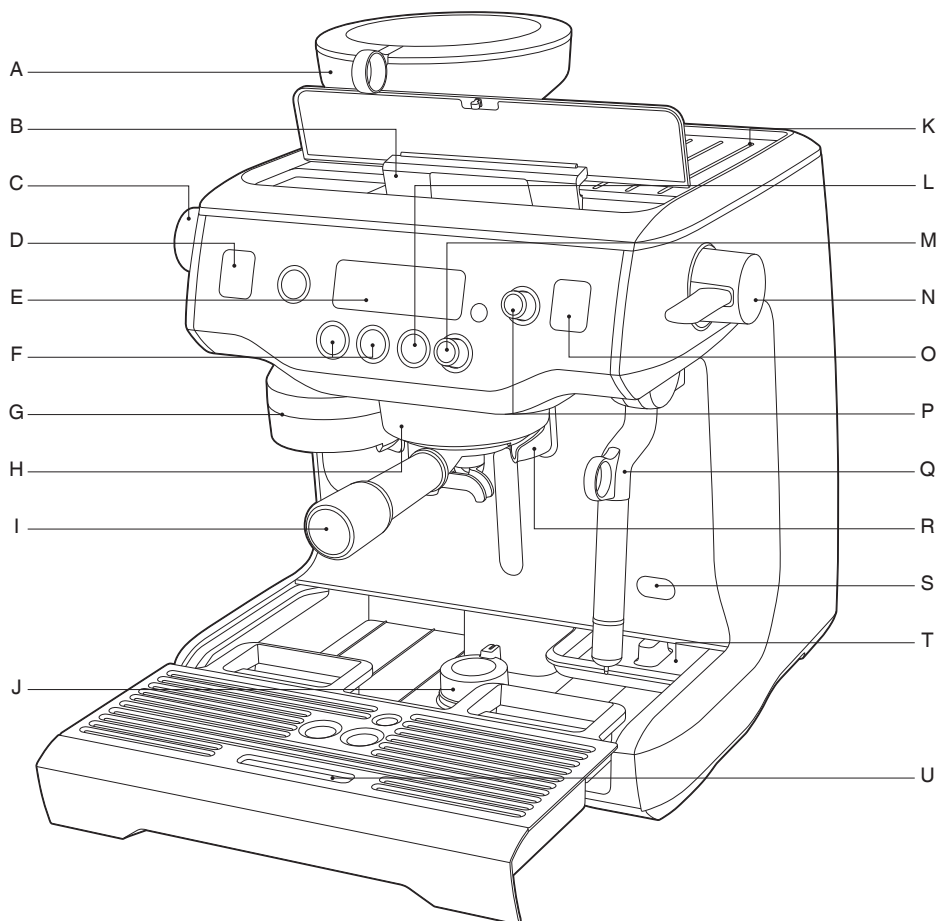

- | | |
|--|-------------------------------|
| A. Integrated conical burr grinder | L. HOT WATER button |
| B. Top-fill 2.5L removable water tank | M. LONG BLACK dial |
| C. Grind Size dial | N. Steam lever |
| D. Grind LCD | O. Steam LCD |
| E. Main LCD | P. SELECT dial |
| F. 1 CUP and 2 CUP buttons | Q. Cool touch steam wand |
| G. Grind outlet | R. Dedicated hot water outlet |
| H. Heated 58mm group head with | S. Descale access point |
| I. 58mm full stainless steel portafilter | T. Tool storage tray |
| J. Drop down swivel foot | U. Removable drip tray |
| K. Heated cup warming tray | |

KNOW YOUR NEW APPLIANCE

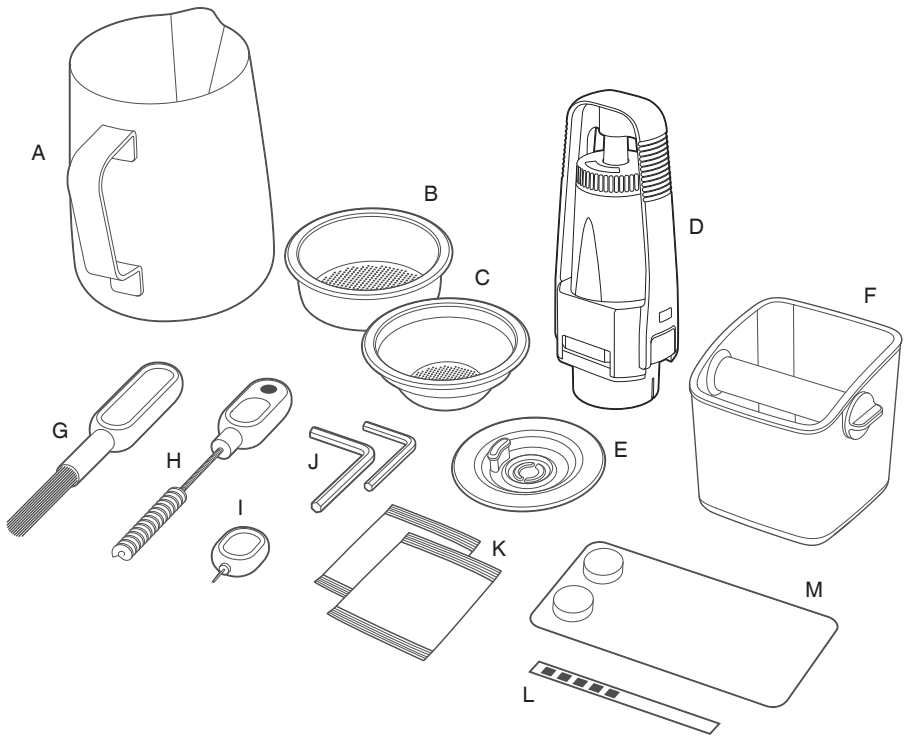

ACCESSORIES

- A. Stainless steel milk jug
- B. 2 cup filter basket
- C. 1 cup filter basket
- D. Water filter holder with filter
- E. Cleaning disc
- F. Mini grinds bin
- G. Burr brush
- H. Grind outlet brush & tamp removal magnet
- I. Cleaning tool for steam wand tip
- J. Allen key
- K. Steam wand cleaning powder
- L. Water hardness test strip
- M. Espresso cleaning tablets



Rating Information

220-240V~50-60Hz 2000-2400W

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

BEFORE FIRST USE


Machine Preparation

Remove and discard all labels and packaging materials attached to your espresso machine. Ensure you have removed all parts and accessories before discarding the packaging.

Clean parts and accessories (water tank, portafilter, filter basket, jug) using warm water and a gentle dish washing liquid. Rinse well then dry thoroughly.


TIP

To easily manoeuvre your machine, use the drop down swivel foot located under the drip tray.

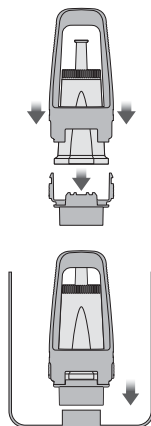


INSTALLING THE WATER FILTER

- Remove the water filter and water filter holder from the plastic bag.
- Soak the filter in cold water for 5 minutes.
- Wash the filter holder with cold water.

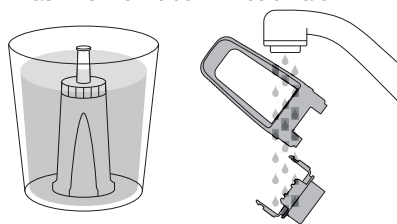

- Set the reminder for next month of replacement. We recommend to replace the filter after 3 months.

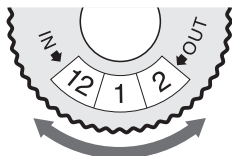

- Insert the filter into the two parts of the filter holder.
- To install the assembled filter holder into the water tank, align the base of the filter holder with the adapter inside the water tank. Push down to lock into place.


- Fill the water tank with cold water before sliding back into position at the back of the machine and locking into place.

FIRST USE

1. Ensure tank is filled with cold water.
2. Press POWER button to turn machine on.
3. The main LCD will display 'Hrd3', prompting you to set the water hardness level.

Setting Water Hardness

- Dip the test strip into a sample of the water you have filled the tank with. Wait for one minute. The water hardness setting is indicated by the number of red squares displayed on the test strip.
 - Rotate SELECT dial to the required setting from 'Hrd1' (softest water) to 'Hrd5' (hardest water). Press SELECT dial to set.
4. After approximately 5 minutes, the machine will reach the default operating temperature 93°C and all 6 buttons will illuminate. The machine is now in STANDBY mode.

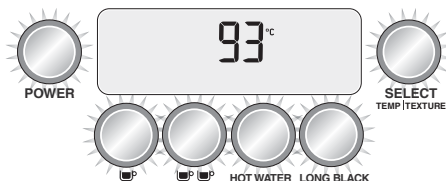

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

Flushing The Machine

When the machine has reached STANDBY mode:

1. Press 2 CUP button to run water through the group head for 30 seconds.
2. Press HOT WATER button to run water through the hot water outlet. After 30 seconds, press HOT WATER button again to stop the flow of water.
3. Lift steam lever to the MANUAL position to release steam through the steam wand. After 30 seconds, lower the steam lever to the centre OFF position.
4. Repeat steps 1–3 twice.

MANUAL will flash on LCD

The machine will not reach operating temperature (STANDBY mode) if the steam lever is in the MANUAL position. The steam LCD will display 'MANUAL'. Lower the steam lever to the centre OFF position.


Steam operation is ready when the SELECT dial illuminates.

NOTE

You will not be able to select the 1 CUP, 2 CUP or LONG BLACK functions; or access the cleaning cycle in the menu options until the machine has reached operating temperature (STANDBY mode).

GRINDING OPERATION

Insert bean hopper into position on top of the machine. Turn knob to lock into place. Fill hopper with fresh beans.

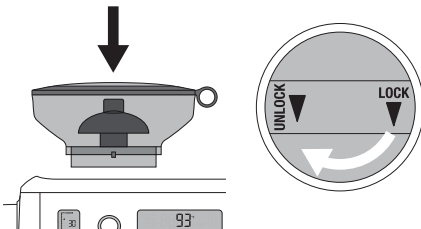


SELECTING GRIND SIZE

There are 45 espresso grind size settings (No. 1 – finest, No. 45 – coarsest) to enable you to select the right grind size for your coffee beans and achieve the perfect espresso extraction.

We recommend you start at No. 30 and adjust as required to control espresso flow rate.

SELECT YOUR FILTER BASKET

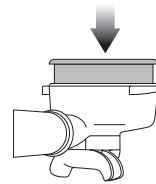


Use the 1 Cup Filter Basket for making a single cup or a weaker tasting espresso.


Use the 2 Cup Filter Basket for making 2 cups or a stronger tasting espresso, usually for mugs or larger cups.

AUTO GRIND DOSE & TAMP

Align portafilter handle with the INSERT position on the grind outlet. Lift to insert portafilter into the grind outlet and rotate to the centre position.

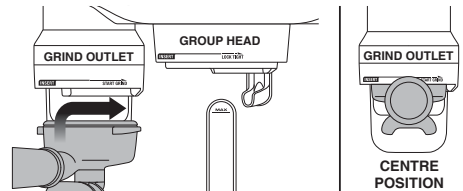

To start the auto grind, dose & tamp function, rotate the portafilter to the right then gently guide back to the centre position. Grinding will commence.

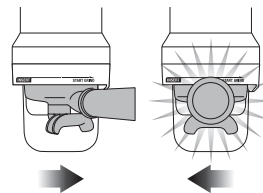



When the auto grind, dose & tamp function is complete, rotate the portafilter handle to the INSERT position and lower to remove.

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

ESPRESSO EXTRACTION


Align portafilter handle with the INSERT position on the group head. Lift to insert portafilter into the group head and rotate towards the LOCK TIGHT position until resistance is felt.

EXTRACTION GUIDE

The 1 CUP button  and 2 CUP button  use duration to control espresso volume. The duration times are preset, but can be reprogrammed.

1 CUP BUTTON

Press 1 CUP button once to extract a single shot of espresso.

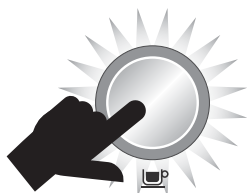

2 CUP BUTTON

Press 2 CUP button once to extract a double shot of espresso.



The machine will stop after 2 CUP duration has been extracted and will return to STANDBY mode.

| EXTRACTION TYPES | GRIND | SHOT DURATION |
|---|------------|-------------------|
| OVER-EXTRACTED (bitter • astringent) | Too Fine | Over 45secs |
| BALANCED | Optimum | Between 15-40secs |
| UNDER-EXTRACTED (underdeveloped • sour) | Too Coarse | Less than 15secs |

MANUAL OVERRIDE

Press and hold either the 1 CUP or 2 CUP button to commence pre-infusion. When the required pre-infusion duration is met, release the button to begin full pump pressure.

Press the button again to stop the pour when required duration has been achieved.

TEXTURING MILK

The SELECT dial is used to select milk temperature and texture. Press the dial to toggle between milk temperature and texture.


ADJUSTING MILK TEMPERATURE

Press the SELECT dial until the milk temperature flashes. Rotate the dial to increase or decrease milk temperature.



ADJUSTING MILK TEXTURE

Press the SELECT dial until the milk texture triangle flashes. Rotate dial towards 'CAPP' for more texture or 'LATTE' for less texture.

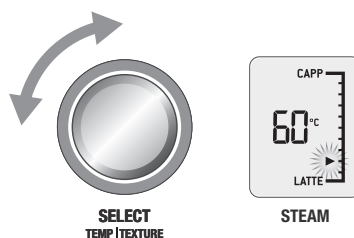


NOTE

Prior to texturing milk, always purge steam wand by momentarily pressing down the steam lever.

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

AUTO MILK TEXTURING

Start with fresh cold milk. Fill milk jug to below the spout position. Lift steam wand and insert into milk jug. Lower steam wand, ensuring it is fully down. The milk jug should rest on the drip tray and milk should cover the steam wand seal.

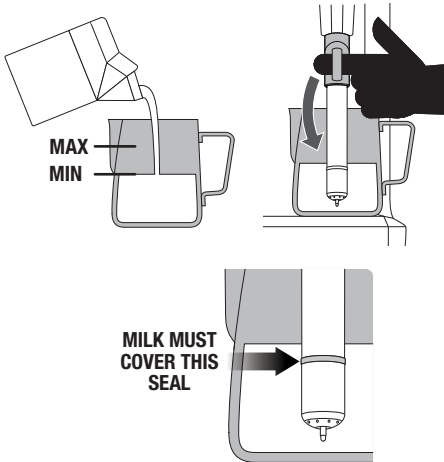

To start, press down and release steam lever. Milk texturing will stop automatically when the selected milk temperature is reached. Lift steam wand to remove milk jug. **Wipe the wand and tip with a damp cloth.** Lower steam wand to the down position and the wand will automatically purge.

MANUAL MILK TEXTURING

Auto milk texturing and auto shut-off are disabled during manual milk texturing mode.

Insert steam wand into milk jug. Lift steam lever to activate manual steam mode. Once the desired milk texture and temperature are achieved, lower the steam lever to the centre OFF position. **Wipe the wand and tip with a damp cloth.** Lower steam wand to the down position and the wand will automatically purge.

CAUTION: BURN HAZARD

Pressurised steam can still be released, even after machine has been switched off.

Children must always be supervised.


NOTE

If machine is run continuously for 30 minutes, allow machine to cool for 5 minutes before each use.

PRESET LONG BLACK

There are 3 preset Long Black settings – small, medium and large. To use one of these settings:

1. Insert the 2 Cup Filter Basket into the Porta-filter.
2. Fill the portafilter using the auto grind, dose & tamp function.
3. Insert the portafilter into the group head.
4. Position your cup so the portafilter spouts and hot water outlet are directed inside the cup.

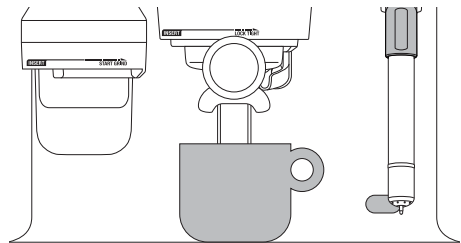

5. Rotate the LONG BLACK dial to the desired cup size.

| PRESET CUP SIZE | AMOUNT BREWED |
|-----------------|---------------|
| Small | Approx. 180ml |
| Medium | Approx. 240ml |
| Large | Approx. 355ml |

The brewed amounts are approximate only. Actual amounts may vary due to the coffee bean roast, blend and freshness as well as the selected grind size. These factors affect extraction rate and shot volume.

6. To start extraction, press the LONG BLACK dial. Espresso will extract from the portafilter spouts, followed by hot water from the hot water outlet.

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

MANUAL LONG BLACK

This allows you total control over the Long Black process: pre-infusion duration, espresso volume and hot water volume. During manual Long Black mode, the LCD will show a moving cup icon.

Press and hold LONG BLACK dial to activate pre-infusion. Release LONG BLACK dial to commence espresso pour.

Press the LONG BLACK dial to stop espresso pour and commence hot water pour.

Press the LONG BLACK dial again to stop the pour of hot water.

HOT WATER

The HOT WATER button can be used to pre-heat cups or add hot water manually.

To stop and start the pour of hot water, press the HOT WATER button.

To ensure water is dispensed at the correct temperature, hot water will cease to dispense after approx. 30 seconds. Depending on the size of your cup, you may need to press the HOT WATER button a second time.



NOTE

You cannot run hot water and extract espresso at the same time.



PROGRAMMABLE FUNCTIONS

To enter program mode, press the MENU button. Rotate SELECT dial to the desired function.

Program mode allows you to program:

- Shot Volume
- Shot Temperature
- Clean Cycle
- Set Clock
- Auto Start
- Tamp Set
- Pre-Infusion
- Long Black Adjust



To exit program mode, press MENU button.

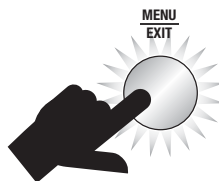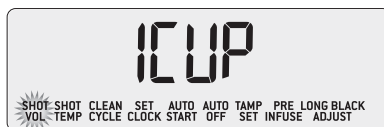

PROGRAMMING SHOT VOLUME / DURATION

Fill the portafilter using the auto grind, dose & tamp function. Insert the portafilter into the group head.



While 'SHOT VOL' is displayed on the LCD, rotate the SELECT dial to '1 CUP' to reprogram the 1 CUP button, or '2 CUP' to reprogram the 2 CUP button. Press the SELECT dial to start espresso extraction. When required espresso volume / duration has been extracted, press SELECT dial to stop extraction. Machine will beep once to confirm the new volume / duration.

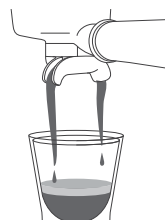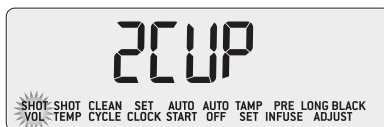

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE


SHOT TEMPERATURE

Turn the SELECT dial to required temperature then press SELECT dial to set.

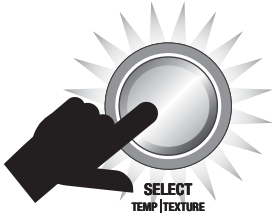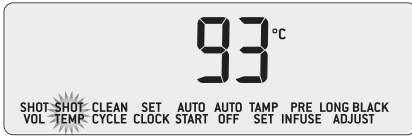



SET CLOCK

Setting the clock is optional. While 'SET CLOCK' is displayed on the LCD, press the SELECT dial.

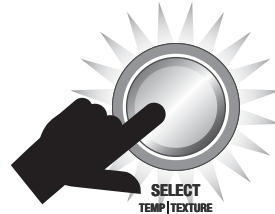

CLEANING CYCLE



The cleaning cycle cleans the shower screen and back-flushes the group head. Select this feature when the LCD displays 'CLEAN ME!' Refer to 'Cleaning Cycle', page 30.

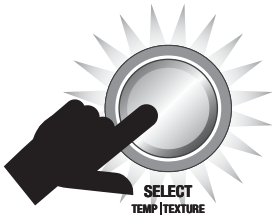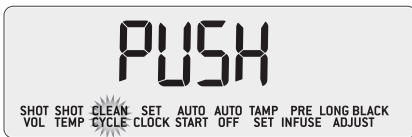

AUTO START

Auto Start allows you to program the specific time when the machine will automatically turn on. By programming your machine, you will not have to wait for it to pre-heat.

While 'AUTO START' is displayed on the LCD, press the SELECT dial. Turn the SELECT dial to 'On' or 'Off'. Press SELECT dial to set.

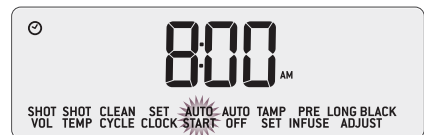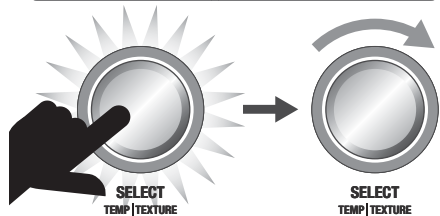


OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

AUTO OFF MODE

The machine automatically switches to AUTO OFF mode after 30 minutes.



TAMP SET

Adjusting tamp parameters allows for fine tuning of coffee tamping force and polishing duration. While 'TAMP SET' is displayed on the LCD, press the SELECT dial. The tamp force setting will flash.

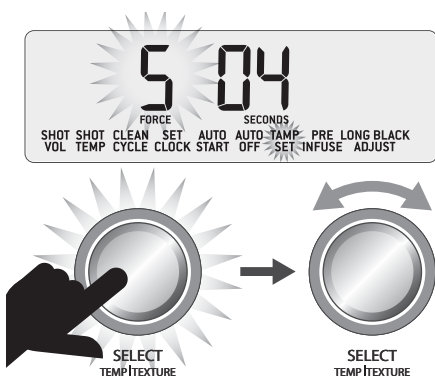

PRE-INFUSION

Low pressure pre-infusion allows you to control the pressure and duration of the pre-infusion phase of the espresso extraction. While 'PRE INFUSE' is displayed on the LCD, press the SELECT dial. The pump power setting will flash. Turn SELECT dial to increase or decrease the pre-infusion pressure. Press SELECT dial to set and pre-infusion duration will flash. Turn SELECT dial to adjust seconds.

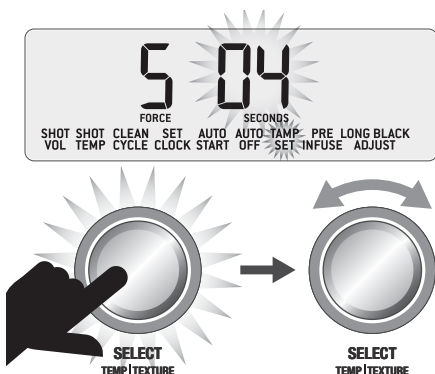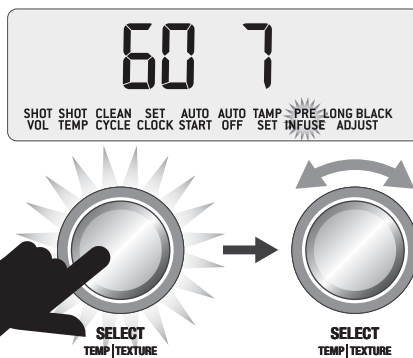

LONG BLACK ADJUST - PROGRAMMING CUSTOM SETTINGS

There are 6 custom Long Black settings for you to program to suit your cup size and strength preferences. To program your custom setting:

1. Fill the portafilter using the auto grind, dose & tamp function.
2. Insert the portafilter into the group head.
3. Position your cup so the portafilter spouts and hot water outlet are directed inside the cup.
4. Press the MENU button. Rotate the SELECT dial to 'LONG BLACK ADJUST' then press the SELECT dial.



OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

5. Rotate the SELECT dial to the custom setting you'd like to program - 'Set 1' to 'Set 6'. Settings that have already been programmed will display a cup icon.



NOT PROGRAMMED



PROGRAMMED

6. To start programming, press the SELECT dial. The LCD will show a moving cup icon and espresso will extract from the portafilter spouts. When the required amount has been extracted, press the SELECT dial to stop the flow of espresso and start the flow of hot water. When the required amount of water has poured, press the SELECT dial to stop the flow of hot water.



PROGRAMMED

7. To use your custom Long Black setting, rotate the LONG BLACK dial. Your programmed custom Long Black setting will appear after the preset small, medium and large settings. Press the LONG BLACK dial and your programmed Long Black setting will dispense.


ADVANCED FEATURES

These features should only be accessed by experienced users.

To access Advanced Features, with the machine turned off, press and hold the 1 CUP button, then press and hold the POWER button together for 3 seconds.

Rotate the SELECT dial to the desired feature. Press SELECT dial to access feature settings.

Press the MENU button at any time to exit Advanced Features.

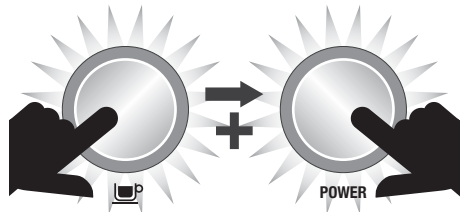

Reset Default Settings (rSEt)

Use this function to reset all programmable values back to the default settings. The machine has the following default settings:

1. Shot Temperature: 93°C
2. Low Pressure Pre-infusion: PP60, PT07 seconds
3. Milk Temperature: 60°C
4. Auto Start: OFF (8:00am)
5. Auto Off: 20 min
6. Clock: 12:00am
7. 1 CUP Button Shot Duration: 25 seconds
8. 2 CUP Button Shot Duration: 30 seconds

While 'rSEt' is displayed on the LCD, press the SELECT dial to reset all settings to factory defaults.



OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

'Hrd3' will flash on screen. Machine is now in Water Hardness mode. See 'Water Hardness (Hrd3)' to set.

Descale (dESc)

Select this feature to access the step by step descale procedure on the LCD.

Water Hardness (Hrd3)

Rotate SELECT dial to the required setting from 'Hrd1' (softest water) to 'Hrd5' (hardest water). Press SELECT dial to set. Machine will beep once to confirm selection.

Units (SEt)

Set units to metric or imperial.

LCD Backlight (Lcd)

Adjust the LCD brightness / contrast.

Spotlights (SPOt)

Adjust the brightness of the LEDS lighting the drip tray area. Rotate SELECT dial to the desired brightness. Press SELECT dial to set.

Steam Temperature (StEA)

Adjust the steam boiler temperature, which in turn controls steam pressure. Rotate SELECT dial to the desired temperature. The default is 130°C. Press SELECT dial to set.

Air Pump Delay (Air)

Delay the operation of the air pump during automatic milk texturing. Rotate SELECT dial to the desired delay time.

Sound (Snd)

Adjust the audible alerts. Rotate SELECT dial to the desired setting. Select between off (OFF), low (Lo) or high (Hi). Press SELECT dial to set.

Fan Control (FAN)

Adjust the speed of the internal cooling fan. Rotate SELECT dial to the desired fan speed. Select between Silent (SILt), Standard (StNd) or cool (CooL). Press SELECT dial to set.

Disable Clean Me! Alert (CIn)

Disables the 'CLEAN ME!' alert. Rotate SELECT dial to on (On) or off (OFF). The default setting is on. Press SELECT dial to set.

12h or 24h Clock (CLoC)

Display time in 12h or 24h format. Rotate SELECT dial to the desired unit. Press SELECT dial to set.

Flow Measurement Method (VoL)

Select between volume based (FLo) or time based (SEc) method for espresso dose measurement. Rotate SELECT dial to the desired method. Press SELECT dial to set.

ALERTS


MANUAL will flash on steam LCD

The machine will not reach operating temperature (STANDBY mode) if the steam lever is in the MANUAL position. The steam LCD will display 'MANUAL'. Lower the steam lever to the centre OFF position.

Steam operation is ready when the SELECT dial illuminates.

Fill Tank

The machine will detect a low water level. The LCD will display 'FILL TANK'.

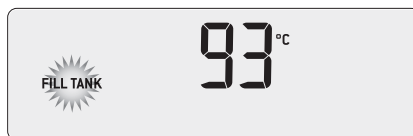

Clean Me!

Indicates when 200 extractions have been carried out since the last cleaning cycle.

The cleaning cycle cleans the shower screen and back-flushes the group head.



OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

Heating

Indicates when the machine is heating up or if the temperature drops excessively during use.

Lock Hopper

Indicates if the bean hopper has not been properly inserted and locked into position.

Overheat Please Wait

Indicates if the grinder is used excessively and needs time to cool.

Change Filter

Indicates when the water filter in the water tank needs to be replaced.

The regularity of this alert is determined by the water hardness setting (Hrd1-Hrd5) selected.

TRANSPORTING AND STORING

We recommend draining both boilers completely before transporting the machine or storing for an extended period of time.

This procedure is also intended as an anti-freeze measure in the event the machine is exposed to extreme cold temperatures.


CARE & CLEANING

CLEANING CYCLE

- CLEAN ME! will be displayed on the LCD to indicate when a cleaning cycle is required (after approx. 200 shots). The cleaning cycle cleans the shower screen and back-flushes the group head.



- Insert the supplied grey silicone cleaning disc, followed by 1 cleaning tablet into the filter basket.
- Lock the portafilter into the group head.
- Ensure the water tank is filled with cold water and the drip tray is empty.
- Press the MENU button and rotate SELECT dial until 'CLEAN CYCLE' and 'PUSH' are displayed on the LCD.

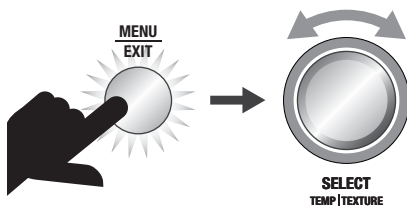

- Press the SELECT dial to start the cleaning cycle.
- The LCD will display a countdown timer showing remaining time for the cleaning cycle in seconds.



- When the cleaning cycle has finished, remove the portafilter and ensure the tablet has completely dissolved. If the tablet has not dissolved, repeat these steps, without inserting a new tablet.
- Rinse the filter basket and portafilter thoroughly before use.
- Extract an espresso to "season" the machine and purge the system of any remaining cleaner.


INSTALLING THE WATER FILTER


- Discard the used water filter. Soak a new filter in a cup of water for 5 minutes, then rinse under cold running water.
- Wash the filter holder with cold water.
- Insert the filter into the two parts of the filter holder.
- To install the assembled filter holder into the water tank, align the base of the filter holder with the adapter inside the water tank. Push down to lock into place.
- Fill the water tank with cold water before sliding back into position at the back of the machine and locking into place.
- Replacing the water filter after three months or 40L will reduce the need to descale the machine. The limitation of 40L is based on water hardness level 4. If you are in level 2 area, you can increase this to 60L.


CARE & CLEANING


CLEANING CONICAL BURRS


Regular cleaning helps the burrs achieve consistent grinding results which is especially important when grinding for espresso.

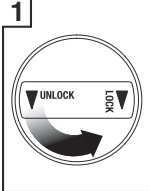
- 

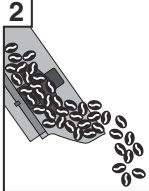
Unlock hopper
- 


Remove beans
- 

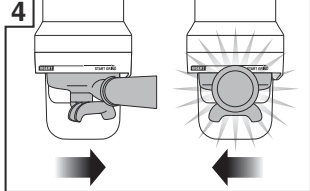
Replace & lock hopper
- 

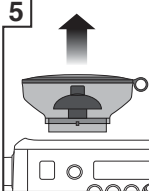
Run grinder until empty
- 


Unlock & remove hopper
- 

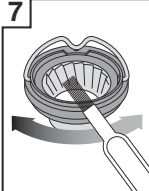
Remove upper burr
- 

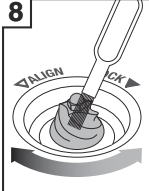
Clean upper burr with burr brush
- 

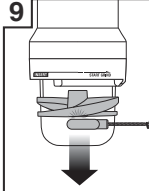
Clean lower burr with burr brush
- 

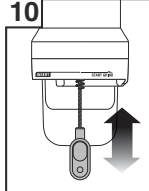
Remove tamping fan with tamp removal magnet
- 

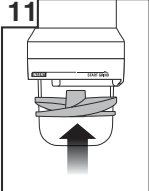Clean grind outlet with grind outlet brush
- 

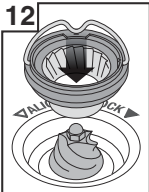
Replace tamping fan by hand
- 

Push upper burr firmly into position
- 

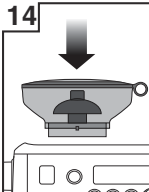Lock upper burr
- 

Insert hopper
- 

Lock hopper

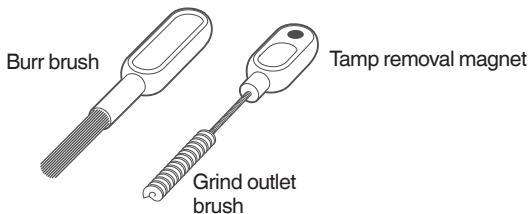


CARE & CLEANING

CLEANING THE STEAM WAND

IMPORTANT

After every use, thoroughly wipe the steam wand and tip with a damp cloth & purge immediately. Failure to clean the steam wand may affect the milk texturing performance.

- If any of the holes in the tip of the steam wand become blocked, ensure the steam lever is in the centre OFF position and unblock using the steam tip cleaning tool. Even partially blocked holes may affect the ability of the steam wand to produce sufficient foam volume.
- If steam wand remains blocked, remove the tip and soak together with steam wand using the provided steam wand cleaning powder (instructions below). Screw tip back onto the steam wand after rinsing.
- The steam wand can be left immersed in the milk jug filled with water when not in use to reduce the risk of blockages.

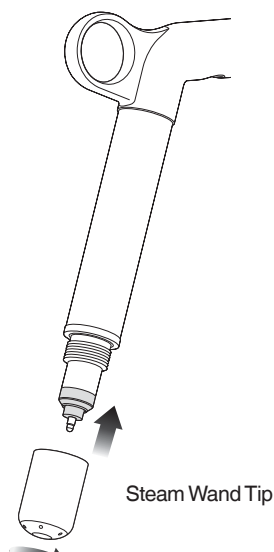

Steam Wand Cleaning Powder

1. Add 1 packet into an empty milk jug.
2. Add 1 cup (240ml) hot water into milk jug.
3. Remove steam tip and place with steam wand into jug.
4. Leave to soak for 20 minutes.
5. Clean, rinse and replace steam tip. Place wand back into the jug and activate steam for 10 seconds.
6. Allow to soak for 5 minutes.
7. Activate steam several times to purge the steam wand, then rinse the wand thoroughly.
8. Wipe the steam wand dry with a clean cloth.
9. Discard solution & rinse jug thoroughly.

NOTE

If an alternative cleaning solution is used, please follow the instructions specified. Please ensure the cleaning solution is food safe and suitable for stainless steel and silicon products. Please ensure the steam wand tip is tightly fastened after cleaning to avoid temp sensing error.

CLEANING THE FILTER BASKET AND PORTAFILTER

- The filter basket and portafilter should be rinsed under hot water after each coffee making session to remove all residual coffee oils.
- If the holes in the filter basket become blocked, dissolve a cleaning tablet in hot water and soak filter basket and portafilter in solution for approx. 20 minutes. Rinse thoroughly.

CLEAR WATER BACKFLUSH

- After each coffee making session we recommend doing a clear water backflush before you turn off the machine. Empty drip tray. Insert the cleaning disc into the filter basket then insert the portafilter into the group head. Press the 2 CUP button and allow pressure to build for 20secs, then press to stop and release pressure. Repeat this 5 times to purge any fine coffee grounds and residual coffee oils from the brew water paths.

CLEANING THE SHOWER SCREEN

- The group head interior and shower screen should be wiped with a damp cloth to remove any ground coffee particles.
- Periodically, run hot water through the group head with the filter basket and portafilter in place, but without ground coffee. This will remove any residual ground coffee particles from the shower screen.

CLEANING THE DRIP TRAY & STORAGE TRAY

- The drip tray should be removed, emptied and cleaned after each use or when the drip tray indicator is showing Empty Me!
- Remove grill from the drip tray. Wash the drip tray in warm soapy water. The Empty Me! indicator can also be removed from the drip tray.
- The storage tray can be removed and cleaned with a soft, damp cloth (do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface).

CLEANING THE OUTER HOUSING & CUP WARMING TRAY

- The outer housing and cup warming tray can be cleaned with a soft, damp cloth. Polish with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface.

NOTE

Do not clean any of the parts or accessories in the dishwasher.

CARE & CLEANING

DESCALE (dEsc)


NOTE

Even if you used the provided water filter, we recommend you to descale if there is scale build-up in the water tank.


Only descale via the descale menu.

1 – Prepare for Descale

- Empty the drip tray and insert into position.
- Turn the machine off and allow to cool for at least 4 hours. With the machine off, press and hold the 1 CUP button, then press and hold the POWER button together for 3 seconds. rSEt will appear on the LCD.

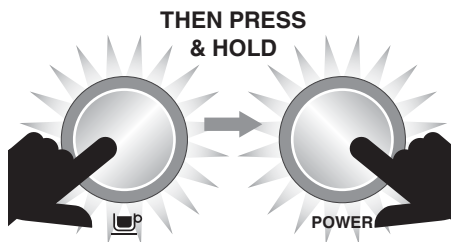


- Rotate SELECT dial until 'dEsc' appears on LCD and press the dial to confirm.

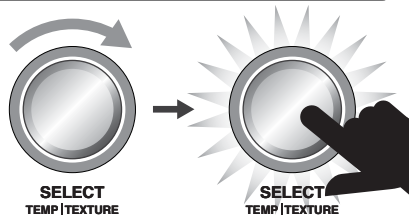


2 – Empty Boilers

- Remove the grey silicone cover on the lower front panel marked DESCALE ACCESS.

b.

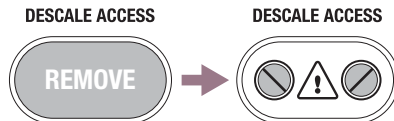

- Place a cloth over the drip tray to prevent steam escaping.

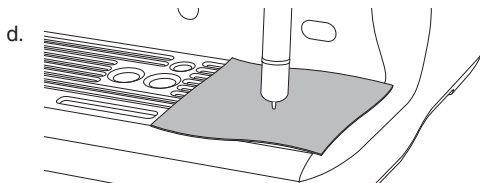

d.

- Use a flat head screw driver to rotate the right valve counter-clockwise SLOWLY until fully open. As the valve opens, steam may be released.

NOTE

If there's no water released into the drip tray, press and hold the 1 CUP button for 3 seconds. This will release water from the boiler.

When the water is completely empty, close the valve by rotating screws clock-wise until seated. Do not overtighten screws to avoid damages to the valves.

DESCALE ACCESS



CARE & CLEANING

- f. Repeat the above process on the left valve.
- g. Empty the drip tray, use caution as the drip tray may be hot.
- h. Empty water tank, remove water filter.
- i. Dissolve 1 sachet of Sage® Descaler™ into 1 litre of warm water. Pour solution into the water tank.

NOTE

If water tank has not been removed, replaced or is empty, "FILL TANK" will appear on the LCD.

3 – Begin Descale

- a. Press 1 Cup button and the LCD screen will show countdown time (20 minutes).



During this time, the machine will fill boilers with descale solution and heat to temperature. There may be some water flow through the group head during this time.

Allow the countdown timer to reach 0 as this allows solution sufficient time to dissolve scale build up. However you can proceed to the next step at any time by pressing the 1 Cup button.

- a. Place a cloth over the drip tray to stop steam escaping.
- b. Empty boilers by repeating steps 2c and 2d.
- c. Empty drip tray and insert back to place.
- d. Empty water tank then rinse and fill with clean water to the MAX line. Lock water tank back into position.

4 – Flush Boilers

- a. Press 1 Cup button and the LCD screen will show countdown time (20 minutes).



During this time, the machine will fill boilers with fresh clean water and heat to temperature. You can proceed to the next step at any time by pressing the 1 Cup button.

- b. Place a cloth over the drip tray to stop steam escaping.
- c. Empty boilers by repeating steps 2c and 2d.
- d. Empty drip tray and insert back to place.
- e. Empty water tank then rinse and fill with clean water to the MAX line. Lock water tank back into position.

5 – Repeat Step 4 Flush Boilers

We recommend flushing boilers again to ensure any residual descale solution is released from the boilers.

Press POWER button to escape the Descale mode. The descale process is now complete and ready to use.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | WHAT TO DO |
|--|--|--|
| Motor starts but no ground coffee coming from grind outlet | <ul style="list-style-type: none"> No coffee beans in bean hopper. Grinder / bean hopper is blocked. Coffee bean may have become stuck in hopper. | <ul style="list-style-type: none"> Fill bean hopper with fresh coffee beans. Remove bean hopper. Inspect bean hopper and grinding burrs for blockage. Replace parts and try again. |
| Motor starts but operates with a loud 'racket' noise | <ul style="list-style-type: none"> Grinder is blocked with foreign item or chute is blocked. Moisture clogging grinder. | <ul style="list-style-type: none"> Remove bean hopper, inspect burrs & remove any foreign body. Clean the burrs and grind outlet, see page 18. Leave burrs to dry thoroughly before re-assembling. It is possible to use a hair dryer to blow air into the burr area to quicken the drying process. |
| Unable to lock bean hopper into position | <ul style="list-style-type: none"> Coffee beans obstructing bean hopper locking device. | <ul style="list-style-type: none"> Remove bean hopper. Clear coffee beans from top of burrs. Re-lock bean hopper into position. |
| Portafilter overfills | <ul style="list-style-type: none"> Tamping fan was removed for cleaning and not replaced. | <ul style="list-style-type: none"> Check that the tamping fan is in position and mounted correctly to the drive shaft, page 18. |
| Emergency stop? | | <ul style="list-style-type: none"> Rotate the portafilter to the left to stop the auto grind, dose & tamp function. Unplug power cord from power outlet. |
| There is an alert on the LCD eg. 'OVERHEAT PLEASE WAIT', 'HEATING' etc. | | <ul style="list-style-type: none"> See page 15 for list of alerts. If problem persists, contact Sage® Customer Service Centre or visit www.sageappliances.com |

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | WHAT TO DO |
|---|---|---|
| Grinder running continuously | <ul style="list-style-type: none"> No beans in hopper. | <ul style="list-style-type: none"> Fill hopper with beans. Rotate the portafilter to the left to stop the auto grind, dose & tamp function. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Tamping fan has been removed. | <ul style="list-style-type: none"> Check that the tamping fan is in position and mounted correctly to the drive shaft, page 18. |
| Espresso runs out around the edge of the portafilter and / or Portafilter comes out of the group head during an extraction | <ul style="list-style-type: none"> Portafilter not inserted in the group head correctly. | <ul style="list-style-type: none"> Ensure portafilter is rotated to the right until the handle is past the centre and is securely locked in place. Rotating past the centre will not damage the silicone seal. |
| | <ul style="list-style-type: none"> There are coffee grounds around the filter basket rim. | <ul style="list-style-type: none"> Clean excess coffee from the rim of the filter basket after grinding to ensure a proper seal in group head. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Filter basket rim is wet or underside of portafilter lugs are wet. Wet surfaces reduce the friction required to hold the portafilter in place whilst under pressure during an extraction. | <ul style="list-style-type: none"> Always ensure filter basket and portafilter are dried thoroughly before filling with coffee, tamping and inserting into the group head. |
| Issues with the Auto Start feature | <ul style="list-style-type: none"> Clock not set or clock is set with incorrect time. | <ul style="list-style-type: none"> Check that the clock and Auto Start time have been programmed correctly. The LCD will display a clock icon when the Auto Start time is programmed. |
| ERR error message on LCD | <ul style="list-style-type: none"> A major fault has occurred and machine cannot operate. | <ul style="list-style-type: none"> Contact Sage® Customer Service Centre or visit www.sageappliances.com |

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | WHAT TO DO |
|---|---|---|
| Pumps continue to operate / Steam is very wet / Hot water outlet leaks | <ul style="list-style-type: none"> Using highly filtered, demineralised or distilled water which is affecting how the machine is designed to function. | <ul style="list-style-type: none"> We recommend using cold, filtered water. We do not recommend using water with no / low mineral content such as highly filtered, demineralised or distilled water. If the problem persists, contact Sage® Customer Service Centre. |
| Water does not flow from the group head | <ul style="list-style-type: none"> Machine has not reached operating temperature. | <ul style="list-style-type: none"> Allow time for the machine to reach operating temperature. The POWER button will stop flashing when machine is ready. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Water tank is empty. | <ul style="list-style-type: none"> Fill tank. Prime the system by: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pressing 2 CUP button to run water through the group head for 30 seconds. 2) Pressing HOT WATER button to run water through the hot water outlet for 30 seconds. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Water tank not fully inserted and locked. | <ul style="list-style-type: none"> Push water tank in fully and lock latch closed. |
| FILL TANK on LCD but water tank is full | <ul style="list-style-type: none"> Water tank not fully inserted and locked. | <ul style="list-style-type: none"> Push water tank in fully and lock latch closed. |
| No steam or hot water | <ul style="list-style-type: none"> Machine is not turned on or up to operating temperature. | <ul style="list-style-type: none"> Ensure the machine is plugged in and the POWER button is illuminated but not flashing. |
| No hot water | <ul style="list-style-type: none"> Water tank is empty. | <ul style="list-style-type: none"> Fill water tank. |
| No steam | <ul style="list-style-type: none"> Steam wand is blocked. | <ul style="list-style-type: none"> Refer to 'Cleaning the Steam Wand', page 19. |

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSES | WHAT TO DO |
|---|---|--|
| The machine is 'On' but ceases to operate | | <ul style="list-style-type: none"> • Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on. • If problem persists, call Sage® Customer Service Centre. |
| Steam pouring out of group head | | <ul style="list-style-type: none"> • Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on. • If problem persists, call Sage® Customer Service Centre. |
| Espresso only drips from the portafilter spouts, restricted flow | <ul style="list-style-type: none"> • Coffee is ground too finely. | <ul style="list-style-type: none"> • Adjust the grind size to a higher number to make the grind size slightly coarser. |
| Espresso flows out too quickly | <ul style="list-style-type: none"> • The coffee is ground too coarsely. • Coffee beans are stale. | <ul style="list-style-type: none"> • Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer. • Use freshly roasted coffee beans with a 'Roasted On' date and consume between 5-20 days after that date. |
| Coffee not hot enough | <ul style="list-style-type: none"> • Cups not pre-heated. | <ul style="list-style-type: none"> • Rinse cups under hot water outlet and place on cup warming tray. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Milk not hot enough (if making a cappuccino or latté etc). | <ul style="list-style-type: none"> • Increase the milk temperature. Refer to 'Adjusting Milk Temperature', page 9. |
| No crema | <ul style="list-style-type: none"> • Coffee beans are stale. | <ul style="list-style-type: none"> • Use freshly roasted coffee beans with a 'Roasted On' date and consume between 5-20 days after that date. |

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSES | WHAT TO DO |
|---|--|---|
| Not enough milk texture | <ul style="list-style-type: none"> • Steam wand is blocked. | <ul style="list-style-type: none"> • Refer to 'Cleaning the Steam Wand', page 19. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Different brands and types of milk and milk alternatives will texture differently. You may need to adjust the texture level accordingly. Refer to 'Adjusting Milk Texture', page 9. |
| Too much coffee extracted | <ul style="list-style-type: none"> • Coffee is ground too coarsely. • Shot duration / volume needs to be reprogrammed. | <ul style="list-style-type: none"> • Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer. • Reprogram the shot duration / volume. Refer to 'Programming Shot Volume / Duration', page 11. |
| Not enough coffee extracted | <ul style="list-style-type: none"> • Coffee is ground too finely. • Shot duration / volume needs to be reprogrammed. | <ul style="list-style-type: none"> • Adjust the grind size to a higher number to make the grind size slightly coarser. • Reprogram the shot duration / volume. Refer to 'Programming Shot Volume / Duration', page 11. |
| Amount of coffee extracted has changed, but all settings are the same. | <ul style="list-style-type: none"> • As coffee beans age, the extraction rate changes and can affect the shot volume. | <ul style="list-style-type: none"> • Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer. • Reprogram the shot duration / volume. Refer to 'Programming Shot Volume / Duration', page 11. • Use freshly roasted coffee beans with a 'Roasted-On' date and consume between 5–20 days after that date. |

- 28 Sage® empfiehlt: Sicherheit geht vor
- 31 Lernen Sie Ihr neues Gerät kennen
- 32 Zubehör
- 33 Bedienung Ihres neuen Geräts
- 43 Reinigung und Pflege
- 49 Problembeseitigung

SAGE® EMPFIEHLT: SICHERHEIT GEHT VOR

Wir bei Sage® sind sehr sicherheitsbewusst. Beim Design und bei der Herstellung unserer Geräte denken wir zu allererst an Ihre Sicherheit. Darüber hinaus bitten wir Sie, bei der Verwendung jedes Elektrogeräts angemessene Sorgfalt anzuwenden und sich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten.

WICHTIGE VORSICHTSMAS- NAHMEN

BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN UND ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

- Dieses Informationsbuch steht zum Download unter www.sageappliances.com zur Verfügung.
- Vor dem ersten Gebrauch prüfen, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts übereinstimmt. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Bedenken an Ihren örtlichen Stromversorger.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber von der Oracle™ abnehmen.
- Schutzhülle am Netzstecker des Geräts abnehmen und sicher entsorgen, da sie für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.
- Produkt beim Betrieb nicht an der Kante Ihrer Arbeitsplatte oder Ihres Tisches aufstellen. Standfläche eben, sauber und trocken halten.
- Netzkabel nicht über Arbeitsplatten oder Tischkanten hängen lassen, Kabelgewirr vermeiden. Von heißen Gas- oder Elektrokochplatten oder heißen Öfen fern halten.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und fehlenden

WIR EMPFEHLEN: SICHERHEIT GEHT VOR

Kenntnissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Risiken bewusst sind.

- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Netzkabel, Stecker und Gerät regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Gebrauch des Geräts bei jeglicher Beschädigung sofort einstellen und Gerät zur Prüfung, zum Austausch oder zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sage®-Kundendienstzentrum bringen.
- Gerät und Zubehör sauber halten. Bitte die Reinigungsanweisungen in dieser Broschüre befolgen. Alle nicht in dieser Broschüre beschriebenen Vorgänge nur von einem autorisierten Sage®-Kundendienstzentrum ausführen lassen.
- Die Installation eines Schutz- oder Sicherheitsschalters wird bei der Verwendung von Elektrogeräten als zusätzliche Schutzmaßnahme empfohlen. Es wird der Einbau eines Fehlerstromschutzschalters mit maximal 30 mA Nennleistung im Stromkreis des Geräts empfohlen. Fachgerechte Beratung erhalten Sie von Ihrem Elektriker.

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FÜR DIE SES980 THE ORACLE™

- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden.
- Wenn das Gerät:
 - unbeaufsichtigt bleibt,
 - gereinigt werden soll,
 - bewegt werden soll,
 - zusammengesetzt werden oder
 - gelagert werden soll,
- Espressomaschine immer an der POWER-Taste ausschalten, Steckdose ebenfalls ausschalten, sofern möglich, und Netzstecker abziehen.
- Gerät nur nutzen, wenn es richtig zusammengesetzt ist.
- Keine anderen Flüssigkeiten verwenden außer kaltem Leitungswasser. Die Verwendung von stark gefiltertem, entmineralisiertem oder destilliertem Wasser wird nicht empfohlen, da sich dies negativ auf das Kaffeearoma und die bestimmungsgemäße Funktion der Espressomaschine auswirken kann.

- Vor der Extraktion von Kaffee stets prüfen, dass der Siebträger sicher und fest in die Brühgruppe eingespannt ist. Siebträger nie während des Extraktionsvorgangs entnehmen.
- Keine heißen Oberflächen berühren. Produkt vor dem Transport oder der Reinigung abkühlen lassen.
- Nach dem Aufschäumen von Milch Vorsicht üben, da durch die Funktion „Auto-Purge“ (Auto-Durchspülung) beim Absenken der Aufschäumdüse eventuell heißer Dampf ausströmt.
- Maschine vorsichtig betreiben, da Metalloberflächen während des Gebrauchs heiß werden.
- Entkalkungsfunktion vorsichtig verwenden, da heißer Dampf ausströmen kann. Tropfschale vor dem Entkalken leeren und einsetzen. Für weitere Anweisungen siehe Seite 47.
- Heizelement-Oberflächen speichern nach dem Gebrauch Restwärme.

SPEZIELLE ANWEISUNGEN ZUM WASSERFILTER

- Filterkartusche für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Filterkartuschen trocken in der Originalverpackung lagern.
- Kartuschen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Keine beschädigten Filterkartuschen verwenden.
- Filterkartuschen nicht öffnen.
- Vor längeren Abwesenheiten Wassertank leeren und Kartusche austauschen.



Dieses Symbol zeigt, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte.


Es sollte stattdessen bei einem entsprechenden kommunalen Wertstoffhof oder Fachhändler zur Entsorgung abgegeben werden. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrer Kommunalbehörde.



Zum Schutz gegen Stromschlag Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.


DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

LERNEN SIE IHR NEUES GERÄT KENNEN

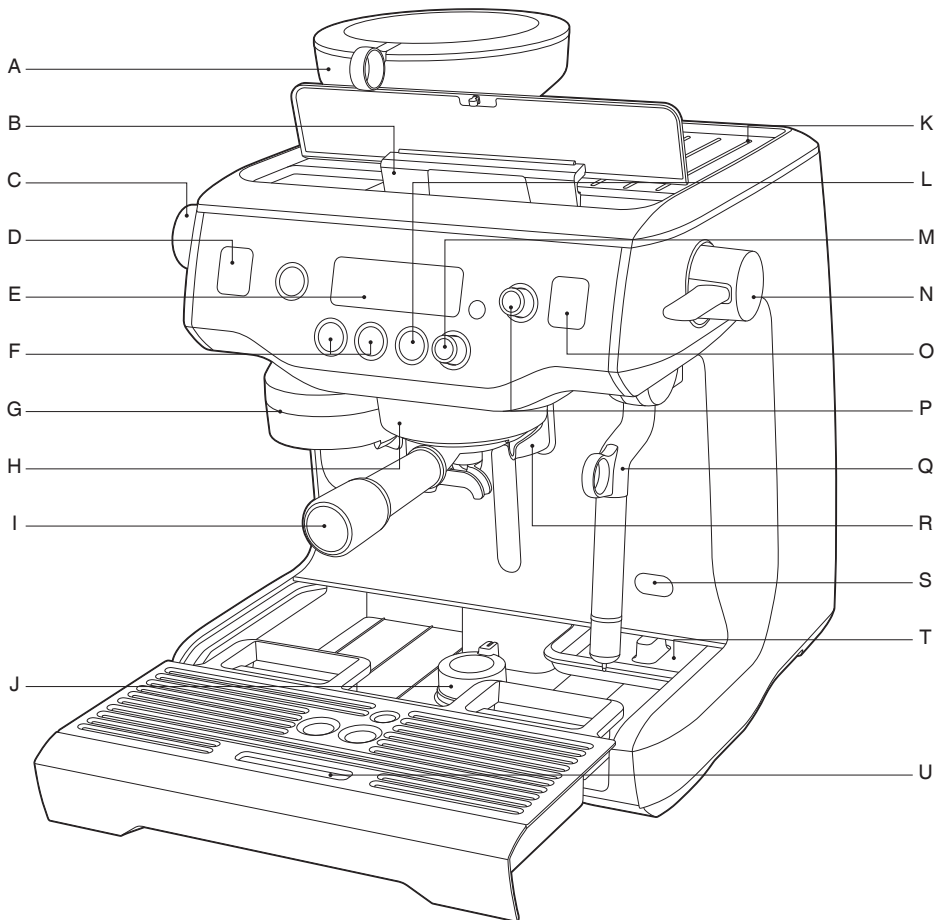

- | | |
|---|---|
| A. Integriertes Kegelmahlwerk | L. Taste HOT WATER (HEIßWASSER) |
| B. Abnehmbarer, von oben befüllbarer 2,5-l-Wassertank | M. Drehwähler LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) |
| C. Drehwähler für Mahlgrad | N. Dampfhebel |
| D. Mahlgrad-LCD | O. Dampf-LCD |
| E. Haupt-LCD | P. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) |
| F. Tasten 1 CUP / 2 CUP (1 TASSE / 2 TASSEN) | Q. Cool-Touch-Aufschäumdüse |
| G. Mahlwerkausgabe | R. Separate Heißwasserabgabe |
| H. Beheizte 58-mm-Brühgruppe mit | S. Zugang für die Entkalkung |
| I. 58-mm-Siebträger aus massivem Edelstahl | T. Werkzeugablage |
| J. Absenkbarer Schwenkfuß | U. Entnehmbare Tropfschale |
| K. Beheizte Wärmeplatte für Tassen | |

ZUBEHÖR

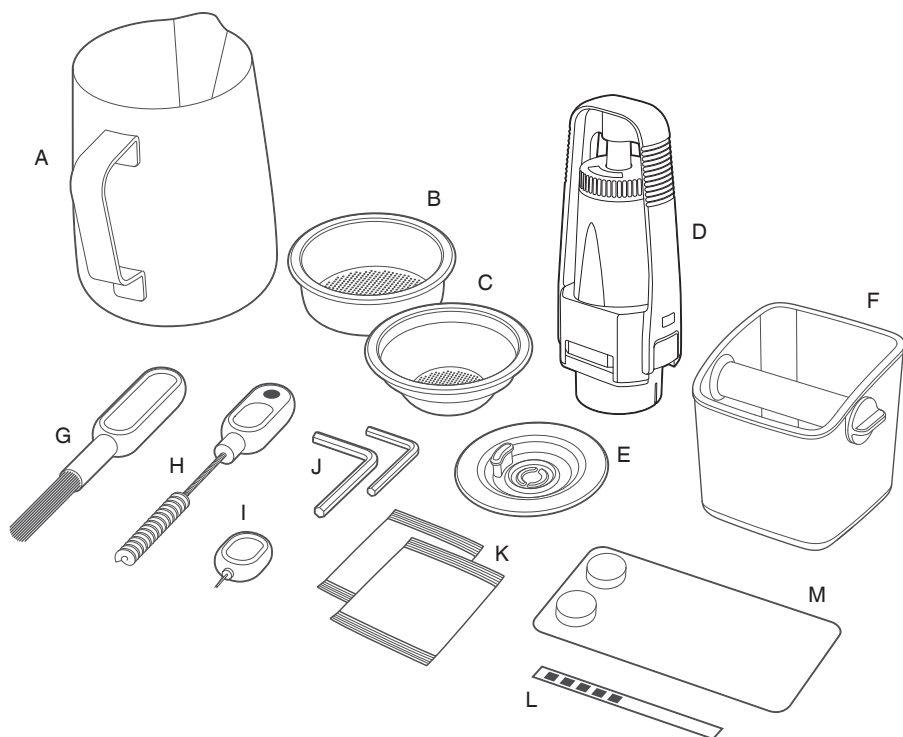

ZUBEHÖR

- A. Edelstahl-Milchkännchen
- B. Filtersieb für 2 Tassen
- C. Filtersieb für 1 Tasse
- D. Wasserfilterhalter und Filter
- E. Reinigungsscheibe
- F. Mini-Kaffeemehlbehälter
- G. Kegelbürstchen
- H. Mahlwerkbürstchen und Magnet zur Entnahme des Tampers
- I. Reinigungswerkzeug für die Aufschäumdüse
- J. Inbusschlüssel
- K. Reinigungspulver für die Aufschäumdüse
- L. Teststreifen für Wasserhärte
- M. Espresso-Reinigungstabletten



Leistungsangaben
220-240V~50-60Hz 2000-2400W

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vorbereitung der Maschine

Alle Verpackungsmaterialien und Etiketten von Ihrer Espressomaschine abnehmen. Vor dem Entsorgen der Verpackung prüfen, dass alle Teile und Zubehörteile entnommen sind. Teile und Zubehör (Wassertank, Siebträger, Filtersieb, Kännchen) mit warmem Wasser und mildem Spülmittel waschen. Gründlich spülen und völlig trocknen.


TIPP

Zur einfachen Handhabung der Maschine den absenkbaren Schwenkfuß unter der Tropfschale verwenden.

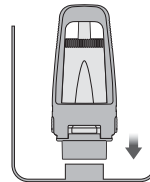


EINSETZEN DES WASSERFILTERS

- Wasserfilter und Halter aus dem Plastikbeutel entnehmen.
- Filter 5 Minuten lang in kaltem Wasser einweichen.
- Filterhalter unter kaltem Wasser ausspülen.

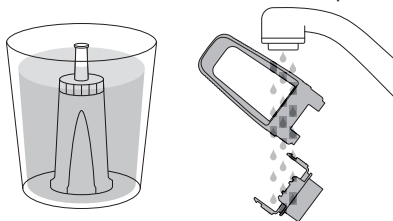

- Erinnerung an den nächsten Austausch einstellen. Wir empfehlen, den Filter nach 3 Monaten auszutauschen.

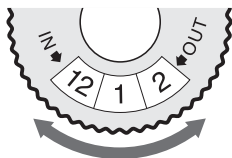

- Filter in die beiden Teile des Filterhalters einlegen.
- Zum Einlegen des zusammengesetzten Filterhalters in den Wassertank Boden des Halters am Adapter im Wassertank ausrichten. Zum Einrasten nach unten drücken.


- Wassertank mit kaltem Wasser füllen, wieder an der Rückseite der Maschine einsetzen und einrasten lassen.

ERSTE VERWENDUNG

1. Prüfen, dass der Wassertank mit kaltem Wasser gefüllt ist.
2. Maschine durch Betätigung der POWER-Taste einschalten.
3. Die Haupt-LCD-Anzeige zeigt „Hrd3“ (Wasserhärte 3), um Sie zur Einstellung der Wasserhärte aufzufordern.

Einstellung der Wasserhärte

- Teststreifen in eine Probe des Wassers eintauchen, mit dem Sie den Tank gefüllt haben. Eine Minute warten. Die Zahl der auf dem Teststreifen angezeigten roten Quadrate gibt die Einstellung für die Wasserhärte an.
 - Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Einstellung zwischen „Hrd1“ (weichstes Wasser) und „Hrd5“ (härtestes Wasser) drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.
4. Die Maschine erreicht nach etwa 5 Minuten ihre Standard-Betriebstemperatur von 93°C, und alle 6 Tasten leuchten auf. Die Maschine ist jetzt im STANDBY-Modus.

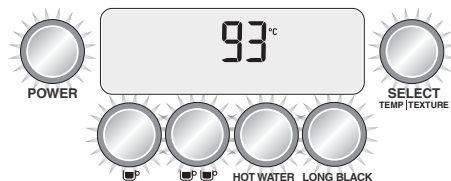

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

Maschinenspülung

Wenn die Maschine den STANDBY-Modus erreicht hat:

1. Taste 2 CUPS (2 TASSEN) drücken, um 30 Sekunden lang heißes Wasser durch die Brühgruppe zu leiten.
2. Taste HOT WATER (HEIßWASSER) drücken, um Wasser durch die Heißwasserausgabe zu leiten. Taste HOT WATER nach 30 Sekunden nochmals drücken, um die Heißwasserausgabe zu stoppen.
3. Dampfhebel in die Position MANUAL (MANUELL) heben, um Dampf durch die Aufschäumdüse abzulassen. Dampfhebel nach 30 Sekunden in die mittlere Position OFF (AUS) senken.
4. Schritte 1–3 zweimal wiederholen.

Auf der LCD-Anzeige blinkt MANUAL


Die Maschine erreicht ihre Betriebstemperatur (im STANDBY-Modus) nicht, wenn der Dampfhebel in der Position MANUAL (MANUELL) ist. Die Dampf-LCD zeigt in diesem Fall „MANUAL“. Dampfhebel nach unten in die mittlere Position (OFF / AUS) stellen. Die Maschine ist für den Dampfbetrieb bereit, sobald der Drehwähler SELECT (AUSWAHL) aufleuchtet.

HINWEIS

Sie können die Funktionen 1 CUP (1 TASSE), 2 CUP (2 TASSEN) oder LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) nicht auswählen oder den Reinigungszyklus der Maschine aktivieren, solange die Maschine nicht ihre Betriebstemperatur erreicht hat (STANDBY-Modus).

MAHLBETRIEB


Bohnenbehälter oben auf der Maschine einsetzen. Knopf zum Einrasten drehen. Behälter mit frischen Kaffeebohnen füllen.

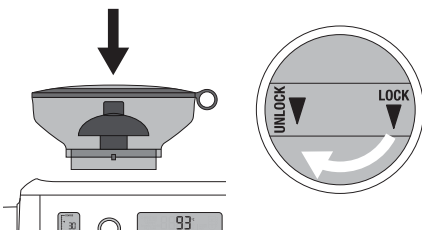

AUSWAHL DES MAHLGRADS

Für den Espresso-Mahlgrad gibt es 45 Einstellungen von Nr. 1 (sehr fein) bis zu Nr. 45 (grob), sodass Sie für Ihre Kaffeebohnen genau den richtigen Mahlgrad für die perfekte Espresso-Extraktion auswählen können. Wir empfehlen, zunächst mit Einstellung Nr. 30 zu arbeiten und dann nach Bedarf nachzustellen, um den Espressofluss zu steuern.


AUSWAHL DES FILTERSIEBS

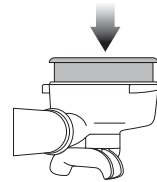

Filtersieb für 1 Tasse für eine Tasse oder einen weniger geschmacksintensiven Espresso verwenden. Filtersieb für 2 Tassen für 2 Tassen oder einen geschmacksintensiveren Espresso verwenden, besonders für größere Tassen oder Becher.


MAHLWERK-, MENGEN- UND TAMPERAUTOMATIK

Griff des Siebträgers an der Position INSERT (Einschieben) an der Mahlwerkausgabe ausrichten. Siebträger durch Anheben in die Mahlwerkausgabe einschieben und in die Mittelposition drehen.

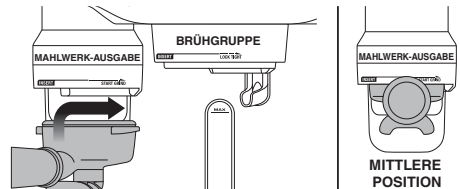

Zum Start der Mahlwerk-, Mengen- und Tamperautomatik Siebträger nach rechts und anschließend vorsichtig wieder in die mittlere Position drehen. Die Maschine beginnt zu mahlen.

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

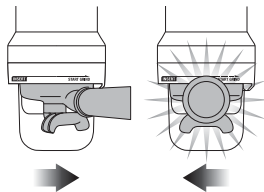



Am Ende der Mahlwerk-, Mengen- und Temperaturautomatik den Griff des Siebträgers in die Position INSERT drehen, Siebträger nach unten abnehmen.

ESPRESSO-EXTRAKTION

Griff des Siebträgers an der Position INSERT (Einschieben) an der Brühgruppe ausrichten. Siebträger nach oben in die Brühgruppe einsetzen; Griff zur Position LOCK TIGHT (fest einspannen) hin drehen, bis Widerstand spürbar wird.

ANLEITUNG ZUR EXTRAKTION

Die Tasten 1 CUP (1 TASSE)  und 2 CUP (2 TASSEN)  steuern das Espressovolumen anhand der Extraktionsdauer. Die Dauer ist voreingestellt, kann aber nach Wunsch umprogrammiert werden.

1 TASTE 1 CUP (1 TASSE)

Taste 1 CUP (1 TASSE) einmal drücken, um einen einfachen Espresso zu extrahieren.



TASTE 2 CUP (2 TASSEN)

Taste 2 CUP (2 TASSEN) einmal drücken, um einen doppelten Espresso zu extrahieren.



Die Maschine stoppt, sobald die Dauer für 2 Tassen abgelaufen ist, und kehrt in den STANDBY-Modus zurück.

| EXTRAKTIONSRARTEN | MAHLEN | AUSGABEDAUER |
|--|---------|------------------|
| ZU STARK EXTRAHIERT (Bitter • Adstringent) | Zu fein | Über 45 s |
| AUSGEWOGEN | Optimum | zwischen 15–40 s |
| ZU WENIG EXTRAHIERT (Untereentwickelt • Sauer) | Zu grob | Unter 15 s |

MANUELLE BRÜHUNG

Taste 1 TASSE oder 2 TASSEN gedrückt halten, um die Vorbrühfunktion zu aktivieren. Taste nach Ablauf der gewünschten Vorbrühdauer freigeben, um den vollen Pumpendruck zu aktivieren. Taste nach Ablauf der gewünschten Dauer erneut drücken, um die Extraktion zu beenden.

AUFSCHÄUMEN VON MILCH

Milchtemperatur und -textur werden anhand des Drehwählers SELECT (AUSWAHL) eingestellt. Drehwähler drücken, um zwischen Milchtemperatur und -textur umzuschalten.

EINSTELLUNG DER MILCHTEMPERATUR


Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, bis die Milchtemperatur blinkt. Drehwähler drehen, um die Milchtemperatur zu erhöhen oder reduzieren.



BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

EINSTELLUNG DER MILCHTEXTUR

Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, bis das Dreieck für die Milchtextur blinkt. Drehwähler für mehr Textur Richtung „CAPP“ oder für weniger Textur Richtung „LATTE“ drehen.

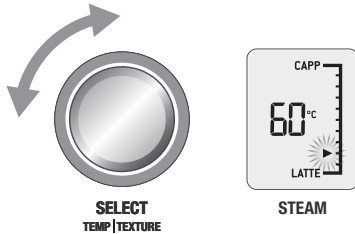


HINWEIS

Vor dem Aufschäumen von Milch die Aufschäumdüse immer kurz durchspülen. Hierzu den Dampfhebel kurz nach unten drücken.

AUTOMATISCHES AUFSCHÄUMEN

Mit frischer, kalter Milch beginnen. Milchkännchen bis unter den Schnabel füllen. Aufschäumdüse anheben und in die Milch eintauchen. Aufschäumdüse komplett absenken. Das Milchkännchen sollte auf der Tropfschale stehen; Milch sollte die Dichtung der Aufschäumdüse bedecken.

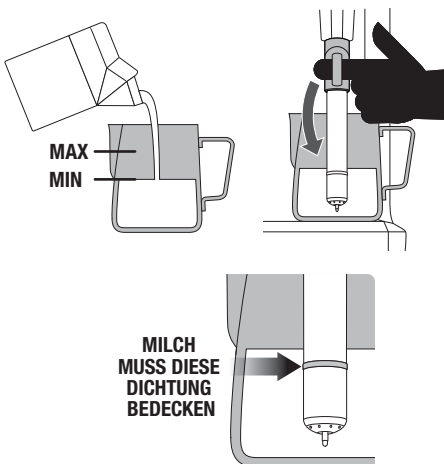

Zum Start Dampfhebel nach unten drücken und wieder freigeben. Das Aufschäumen der Milch endet automatisch, sobald die eingestellte Milchtemperatur erreicht ist. **Aufschäumdüse zum Entnehmen des Milchkännchens anheben.** Aufschäumdüse und Spitze mit einem feuchten Tuch abwischen. Aufschäumdüse absenken. Die Düse wird automatisch durchgespült.

MANUELLES AUFSCHÄUMEN VON MILCH

Bei manuellen Aufschäumen von Milch sind die Funktionen Automatisches Aufschäumen und die Selbstabschaltung deaktiviert. Aufschäumdüse in das Milchkännchen eintauchen. Dampfhebel anheben, um den manuellen Dampfmodus zu aktivieren. Sobald die gewünschte Milchtextur und -temperatur erreicht sind, Dampfhebel nach unten in die mittlere Position (OFF / AUS) stellen. **Aufschäumdüse und Spitze mit einem feuchten Tuch abwischen.** Aufschäumdüse absenken. Die Düse wird automatisch durchgespült.



VORSICHT:

VERBRENNUNGSGEFAHR

Dampf kann selbst nach dem Abschalten der Maschine noch unter Druck freigesetzt werden. Kinder stets beaufsichtigen.

HINWEIS


Wenn die Maschine kontinuierlich für 30 Minuten betrieben wird, vor jeder Verwendung 5 Minuten lang abkühlen lassen.

VOREINSTELLUNG FÜR SCHWARZEN KAFFEE

Für schwarzen Kaffee stehen 3 Voreinstellungen zur Verfügung: klein, mittel und groß. Zur Verwendung einer dieser Einstellungen:

1. Filtersieb für 2 Tassen in den Siebträger einlegen.
2. Siebträger anhand der Mahlwerk-, Mengen- und Tamperautomatik füllen.
3. Siebträger in die Brühgruppe einspannen.
4. Tasse so positionieren, dass die Siebträger- und Heißwasserausgaben in die Tasse gerichtet sind.

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

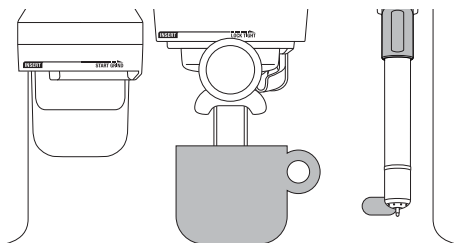

5. Drehwähler LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) auf die gewünschte Fassengröße stellen.

| VOREINGESTELLTE TASSENGRÖßE | AUSGEBEBENE MENGE |
|-----------------------------|-------------------|
| Klein | Ca. 180 ml |
| Mittel | Ca. 240ml |
| Groß | Ca. 355 ml |

Die Angaben für die ausgegebenen Mengen sind nur ungefähr. Die tatsächlichen Mengen können aufgrund der Röstung, Mischung und Frische der Kaffeebohnen sowie aufgrund des gewählten Mahlgrads schwanken. Diese Faktoren wirken sich auf die Extraktionsgeschwindigkeit und das Volumen jedes Espresso-Shots aus.

6. Zum Start der Extraktion den Drehwähler LONG BLACK drücken. Es wird zuerst Espresso aus den Siebträgern und anschließend Heißwasser aus der Heißwasserausgabe ausgegeben.

MANUELLER SCHWARZER KAFFEE

Diese Option gibt Ihnen völlige Kontrolle über die Zubereitung eines schwarzen Kaffees: Dauer der Vorbrüfung, Espressovolumen und Heißwasservolumen. Im Modus „Manueller schwarzer Kaffee“ zeigt die LCD-Anzeige eine sich bewegende Tasse. Drehwähler LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) gedrückt halten, um die Vorbrüfung zu aktivieren. Drehwähler LONG BLACK freigeben, um die Espresso-Extraktion zu aktivieren. Drehwähler LONG BLACK drücken, um die Espresso-Extraktion zu stoppen und die Heißwasserausgabe zu aktivieren. Drehwähler LONG BLACK nochmals drücken, um die Heißwasserausgabe zu stoppen.

HEIßWASSER

Die Taste HOT WATER (HEIßWASSER) kann zum Vorwärmen von Tassen oder zum manuellen Hinzufügen von Heißwasser verwendet werden. Taste HOT WATER (HEIßWASSER) drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten und stoppen. Heißwasser wird maximal 30 Sekunden lang ausgegeben um sicherzustellen, dass Wasser mit der richtigen Temperatur ausgegeben wird. Je nach Fassengröße müssen Sie die Taste HOT WATER eventuell nochmals drücken.



HINWEIS



Sie können nicht gleichzeitig Heißwasser ausgeben und Espresso extrahieren.

PROGRAMMIERBARE FUNKTIONEN

Zum Aufruf des Programmiermodus die Taste MENU drücken. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Funktion drehen. Im Programmiermodus können Sie die folgenden Funktionen programmieren:

- Espresso-Volumen
- Espresso-Temperatur
- Reinigungszyklus
- Einstellung der Uhr
- Auto-Start
- Tamper-Einstellung
- Vorbrüfung
- Einstellung für schwarzen Kaffee



Zum Verlassen des Programmiermodus die Taste MENU drücken.

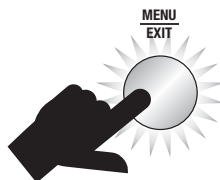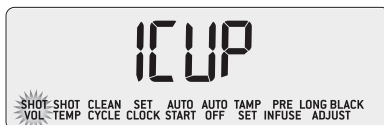

PROGRAMMIERUNG VON ESPRESSO-VOLUMEN-/DAUER



Siebträger anhand der Mahlwerk-, Mengen- und Temperautomatik füllen. Siebträger in die Brühgruppe einspannen.

Während die LCD-Anzeige „SHOT VOL“ (ESPRESSO-VOLUMEN) zeigt, Drehwähler SELECT (AUSWAHL) auf 1 CUP (1 TASSE) bzw. 2 CUP (2 TASSEN) drehen, um die Taste für 1 Tasse bzw. 2 Tassen neu zu programmieren. Zum Start der Espresso-Extraktion den Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken. Sobald das gewünschte Espresso-Volumen/ Espresso für die gewünschte Dauer ausgegeben wurde, Drehwähler SELECT drücken, um die Extraktion zu stoppen. Die Maschine piepst zur Bestätigung des neuen Volumens/der neuen Dauer einmal.

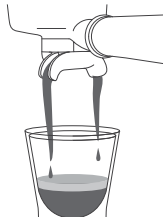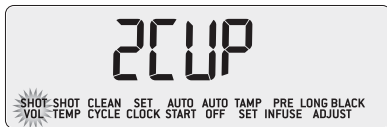



ESPRESSO-TEMPERATUR

Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Temperatur drehen, dann zur Einstellung den Drehwähler SELECT drücken.

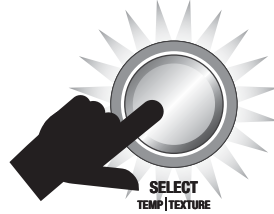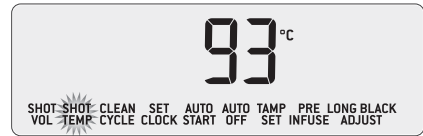

REINIGUNGSZYKLUS


Der Reinigungszyklus reinigt die Dusche und spült die Brühgruppe. Diese Funktion wählen, wenn die LCD-Anzeige Sie durch „CLEAN ME!“ zur Reinigung auffordert. Siehe „Reinigungszyklus“, Seite 45.

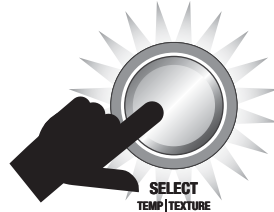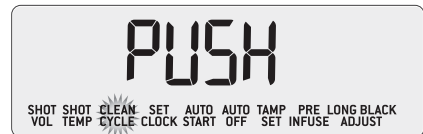

EINSTELLUNG DER UHR



Die Einstellung der Uhr ist optional. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, während die LCD-Anzeige „SET CLOCK“ (Einstellung der Uhr) anzeigt.

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

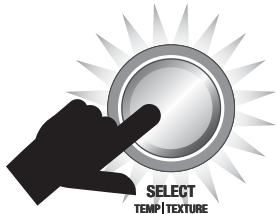

AUTO-START

Anhand der Funktion Auto-Start können Sie die genaue Zeit einprogrammieren, zu der sich die Maschine automatisch einschaltet. Wenn Sie die Maschine so programmieren, brauchen Sie nicht zu warten, während sie sich aufheizt. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, während die LCD-Anzeige „AUTO START“ anzeigt. Drehwähler SELECT auf „On“ (Ein) oder „Off“ (Aus) drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

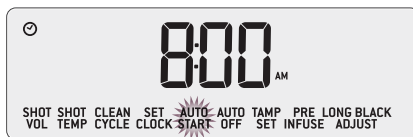
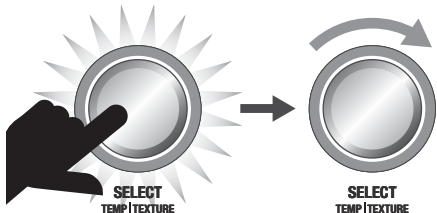


SELBSTABSCHALTUNG

Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch in den Modus AUTO OFF (SELBSTABSCHALTUNG).



TAMPER-EINSTELLUNG

Durch die Einstellung der Tamper-Parameter können Sie den Tamperdruck und die Abstreichdauer präzise nach Wunsch anpassen. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, während die LCD-Anzeige „TAMP SET“ (TAMPER-EINSTELLUNG) anzeigt. Die Einstellung des Tamperdrucks blinkt.

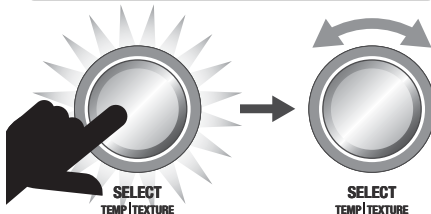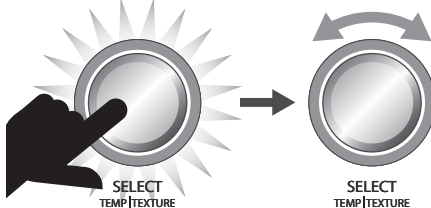

VORBRÜHUNG

Die Niederdruck-Vorbrühfunktion lässt Sie den Druck und die Dauer der Vorbrühung vor der Espresso-Extraktion steuern. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, während die LCD-Anzeige „PRE INFUSE“ (VORBRÜHUNG) anzeigt. Die Einstellung für die Pumpenleistung blinkt. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drehen, um den Vorbrühdruk höher oder niedriger zu stellen. Drehwähler SELECT drücken, um die Einstellung zu speichern. Die Dauer der Vorbrühung blinkt. Drehwähler SELECT zur Einstellung der Sekunden drehen.

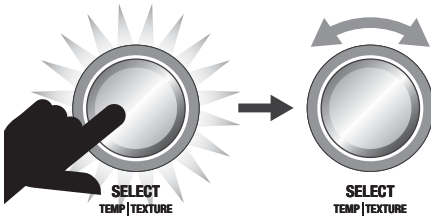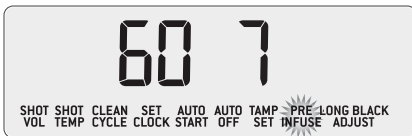

EINSTELLUNG FÜR SCHWARZEN KAFFEE – PROGRAMMIERUNG VON PERSONALISIERTEN EINSTELLUNGEN

Sie können 6 Einstellungen für schwarzen Kaffee entsprechend der Größe Ihrer Tassen und der gewünschten Kaffeestärke programmieren. Programmierung Ihrer personalisierten Einstellungen:

1. Siebträger anhand der Mahlwerk-, Mengen- und Tamperautomatik füllen.
2. Siebträger in die Brühgruppe einspannen.
3. Tasse so positionieren, dass die Siebträger- und Heißwasserausgaben in die Tasse gerichtet sind.

4. Taste MENU drücken. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) auf „LONG BLACK ADJUST“ (Einstellungen für schwarzen Kaffee) drehen, dann Drehwähler SELECT drücken.



5. Drehwähler SELECT auf die gewünschte, zu programmierende Einstellung drehen: „Set 1“ (Einstellung 1) bis „Set 6“ (Einstellung 6). Für bereits programmierte Einstellungen wird ein Tassen-Symbol angezeigt.



NICHT PROGRAMMIERT



PROGRAMMIERT

6. Zum Beginn des Programmiervorgangs den Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken. Die LCD-Anzeige zeigt eine sich bewegende Tasse, und aus dem Siebträger wird Espresso ausgegeben. Sobald die gewünschte Menge ausgegeben wurde, Drehwähler SELECT drücken, um die Espresso-Extraktion zu stoppen und die Heißwasserausgabe zu starten. Sobald die gewünschte Menge Heißwasser ausgegeben wurde, Drehwähler SELECT drücken, um die Heißwasserausgabe zu stoppen.

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS




PROGRAMMIERT

- Zur Verwendung Ihrer personalisierten Einstellungen für schwarzen Kaffee den Drehwähler LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) drehen. Ihre programmierten, personalisierten Einstellungen für schwarzen Kaffee werden nach den Voreinstellungen für kleine, mittlere und große Tassen angezeigt. Drehwähler LONG BLACK (SCHWARZER KAFFEE) drücken und Ihr gewünschter schwarzer Kaffee wird ausgegeben.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Diese Funktionen sollten nur von erfahrenen Nutzer/-innen verwendet werden. Zum Zugriff auf die erweiterten Funktionen bei ausgeschalteter Maschine die Taste 1 CUP (1 TASSE) gedrückt halten, dann gleichzeitig die POWER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) auf die gewünschte Funktion drehen. Zum Zugriff auf die Einstellungen für die Funktion Drehwähler SELECT drücken. Zum Verlassen der erweiterten Funktionen jederzeit die Taste MENU drücken.

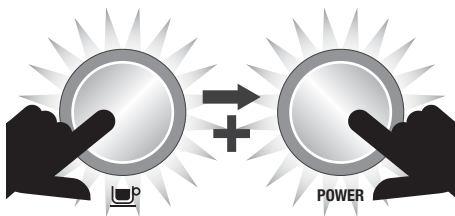

Reset Default Settings (rSEt) (Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen)

Diese Funktion setzt alle programmierbaren Werte auf die Standardeinstellungen zurück. Die Standardeinstellungen der Maschine sind wie folgt

- Espresso-Temperatur: 93°C
- Niederdruck-Vorbrühfunktion: PP60, PT07 Sekunden
- Milchtemperatur: 60°C

- Auto-Start: AUS (8:00 Uhr)
- Selbstabschaltung: 20 Min.
- Uhr: 12:00 Uhr
- Extraktionsdauer für 1 TASSE: 25 Sekunden
- Extraktionsdauer für 2 TASSEN: 30 Sekunden
- Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drücken, während die LCD-Anzeige „rSEt“ (Zurücksetzen) anzeigt, um alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

While 'rSEt' is displayed on the LCD, press the SELECT dial to reset all settings to factory defaults.



Auf der LCD-Anzeige blinkt „Hrd3“. Die Maschine ist jetzt im Modus „Wasserhärte“. Zur Einstellung „Water Hardness (Hrd3)“ (Wasserhärte) drücken.

Descalc (dESc) (Entkalkung)

Diese Funktion ruft auf der LCD-Anzeige die einzelnen Schritte des Entkalkungszyklus auf.

Water Hardness (Hrd3) (Wasserhärte)

Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Einstellung zwischen „Hrd1“ (weichstes Wasser) und „Hrd5“ (härtestes Wasser) drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken. Die Maschine piepst zur Bestätigung einmal.

Units (SEt) (Einheiten)

Einstellung auf metrische oder US-Einheiten.

LCD Backlight (Lcd) (LCD-Hinterleuchtung)

Einstellung von Helligkeit/Kontrast der LCD-Anzeige.

Spotlights (SPOt) (Leuchten)

Helligkeitseinstellung der LED-Leuchten über der Tropfschale. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Helligkeit drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

Steam Temperature (StEA) (Dampftemperatur)

Einstellung der Temperatur des Dampf-Heißwasserbehälters, die den Dampfdruck

BEDIENUNG IHRES NEUEN GERÄTS

steuert. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Temperatur drehen. Die Standardeinstellung ist 130°C. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

Air Pump Delay (Air) (Verzögerung des Luftkompressors)

Einstellung der Verzögerung des Luftkompressors beim automatischen Aufschäumen von Milch. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Verzögerung drehen.

Sound (Snd) (Ton)

Einstellung der Akustikmeldungen. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Einstellung drehen. Zwischen OFF (AUS), Lo (leise) oder Hi (laut) wählen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

Fan Control (FAn) (Gebläse)

Einstellung der Drehzahl des eingebauten Gebläses. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Gebläsedrehzahl drehen. Zwischen SILt (leise), StNd (Standard) und Cool (kühl) wählen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

Disable Clean Me! Alert (CIn) (Aufruf zur Reinigung deaktivieren)

Deaktivierung der Meldung Clean Me! (Aufruf zur Reinigung). Drehwähler SELECT (AUSWAHL) auf „On“ (Ein) oder „Off“ (Aus) drehen. Die Standardeinstellung ist Ein. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

12h or 24h Clock (CLoC) (12- oder 24-Stunden-Anzeige)

Anzeige der Zeit im 12- oder 24-Stunden-Format. Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Einstellung drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

Flow Measurement Method (VoL) (Messverfahren für Extraktion)

Auswahl zwischen der Messung der Espresso-Extraktion auf der Basis des Volumens (FLo) oder der Zeit (SEc). Drehwähler SELECT (AUSWAHL) zur gewünschten Einstellung drehen. Zur Einstellung Drehwähler SELECT drücken.

MELDUNGEN

Auf der Dampf-Anzeige blinkt MANUAL

Die Maschine erreicht ihre Betriebstemperatur (im STANDBY-Modus) nicht, wenn der Dampfhebel in der Position MANUAL (MANUELL) ist. Die Dampf-LCD zeigt in diesem Fall „MANUAL“. Dampfhebel

nach unten in die mittlere Position (OFF/AUS) stellen. Die Maschine ist für den Dampfbetrieb bereit, sobald der Drehwähler SELECT (AUSWAHL) aufleuchtet.


Fill Tank (Wassertank füllen)

Die Maschine erkennt niedrigen Wasserstand. Die LCD-Anzeige zeigt „FILL TANK“ (Wassertank füllen).



Clean Me! (Reinigen)

Wird nach 200 Extraktionen seit dem letzten Reinigungszyklus angezeigt. Der Reinigungszyklus reinigt die Duschke und spült die Brühgruppe.

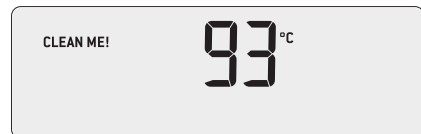

Heating (Aufheizen)

Zeigt an, wenn die Maschine aufheizt oder die Temperatur während des Gebrauchs zu stark abfällt.

Lock Hopper (Bohnenbehälter einrasten lassen)

Zeigt an, wenn der Bohnenbehälter nicht richtig eingerastet ist.

Overheat Please Wait (Überheizt – bitte warten)

Zeigt an, wenn das Mahlwerk überlastet ist und abkühlen muss.

Change Filter (Filter wechseln)

Zeigt an, wenn der Wasserfilter im Wassertank ausgetauscht werden muss. Wie oft diese Anzeige erscheint, hängt von der gewählten Einstellung der Wasserhärte ab (Hrd1-Hrd5).


TRANSPORT UND LAGERUNG

Es wird empfohlen, vor dem Transport der Maschine oder einer längeren Lagerung beide Wasserbehälter zu leeren. Dieser Ablauf dient auch als Frostschutzmaßnahme, falls die Maschine extrem kalten Temperaturen ausgesetzt wird.


REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNGSZYKLUS


- Auf der LCD-Anzeige erscheint die Meldung **CLEAN ME!**, wenn ein Reinigungszyklus fällig ist (nach etwa 200 Espressos). Der Reinigungszyklus reinigt die Dusche und spült die Brühgruppe.

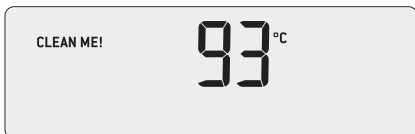

- Erst die mitgelieferte graue Silikon-Reinigungs-scheibe und dann 1 Reinigungstablette in den Filtersieb einlegen.
- Siebträger in die Brühgruppe einspannen.
- Prüfen, dass der Wassertank voll und die Tropfschale leer ist.
- Taste MENU drücken und Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drehen, bis auf der LCD-Anzeige „CLEAN CYCLE“ (Reinigungszyklus) und „PUSH“ (Drücken) erscheint.

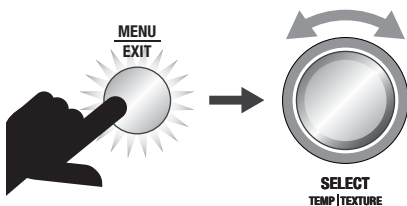

- Zum Start des Reinigungszyklus den Drehwähler SELECT drücken.
- Auf der LCD-Anzeige erscheint ein Timer, der die im Reinigungszyklus noch verbleibende Zeit in Sekunden abwärts zählt.

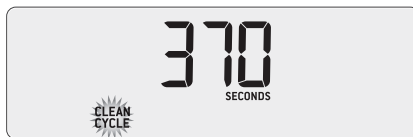

- Nach Abschluss des Reinigungszyklus Siebträger entnehmen und prüfen, dass sich die Tablette vollständig aufgelöst hat. Sind noch Tablettenreste vorhanden, diese Schritte ohne eine frische Tablette wiederholen.
- Filtersieb und Siebträger vor dem Gebrauch gründlich spülen.
- Einen Espresso brühen, um die Maschine „einzufahren“ und etwaige Rückstände des Reinigers auszuspülen.


EINSETZEN DES WASSERFILTERS


- Verbrauchten Wasserfilter entsorgen. Neuen Filter 5 Minuten lang in einer Tasse Wasser einweichen, dann unter kaltem Wasser ausspülen.
- Filterhalter unter kaltem Wasser ausspülen.
- Filter in die beiden Teile des Filterhalters einlegen.
- Zum Einlegen des zusammengesetzten Filterhalters in den Wassertank Boden des Halters am Adapter im Wassertank ausrichten. Zum Einrasten nach unten drücken.
- Wassertank mit kaltem Wasser füllen, wieder an der Rückseite der Maschine einsetzen und einrasten lassen.
- Bei regelmäßigem Wechsel des Wasserfilters nach drei Monaten oder 40 Litern muss die Maschine seltener entkalkt werden. Der Grenzwert von 40 Litern beruht auf einer Wasserhärte von 4. In Gegenden mit Wasserhärte 2 kann er auf 60 Liter angehoben werden.


REINIGUNG UND PFLEGE


REINIGUNG DER MAHLKEGEL


Regelmäßig gereinigte Mahlkegel erzielen gleichmäßigere Mahlergebnisse, die vor allem für Espresso wichtig sind.


- 

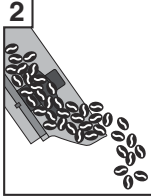
1
Bohnenbehälter entriegeln
- 


2
Bohnen entleeren
- 

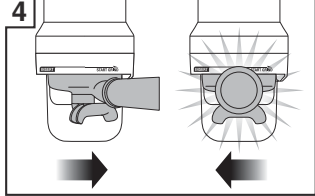
3
Bohnenbehälter wieder einsetzen und einrasten lassen
- 

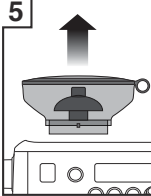
4
Mahlwerk leer laufen lassen
- 

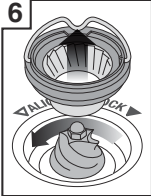
5
Bohnenbehälter entriegeln und abnehmen
- 

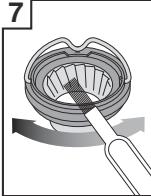
6
Oberen Kegel abnehmen
- 

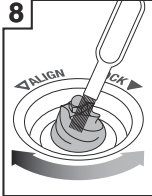
7
Oberen Kegel mit dem Kegelbürstchen reinigen
- 

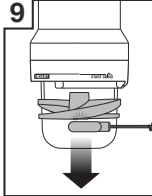
8
Unteren Kegel mit dem Kegelbürstchen reinigen
- 

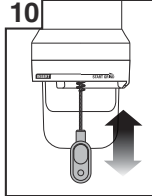
9
Tammer-Gebläse mit dem Magneten zur Entnahme des Tampers entnehmen
- 

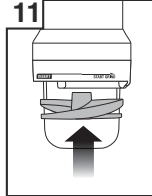10
Mahlwerksausgabe mit dem Mahlwerkbürstchen reinigen
- 

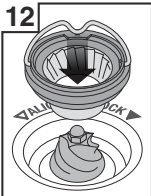11
Tammer-Gebläse von Hand wieder einsetzen
- 

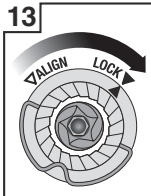12
Oberen Kegel fest einschieben
- 

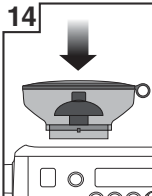13
Oberen Kegel einrasten lassen
- 

14
Bohnenbehälter einsetzen
- 

15
Bohnenbehälter einrasten lassen



REINIGUNG UND PFLEGE


REINIGUNG DER AUFSCHÄUMDÜSE



WICHTIG

Aufschäumdüse nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch gründlich abwischen und sofort durchspülen. Eine nicht gereinigte Aufschäumdüse kann die Aufschäumleistung beeinträchtigen.

- Sollten Löcher in der Aufschäumdüse verstopfen, Dampfhebel in die mittlere Position (OFF/AUS) stellen und Düsen mit dem Reinigungswerkzeug für die Aufschäumdüse freisetzen. Selbst teilweise verstopfte Löcher können die Fähigkeit der Aufschäumdüse beeinträchtigen, ein ausreichendes Schaumvolumen herzustellen.
- Bleibt die Aufschäumdüse verstopft, Spitze abnehmen und mit der Aufschäumdüse-Reinigungspulver einweichen (siehe Anweisungen unten). Spitze spülen und wieder auf die Aufschäumdüse aufschrauben.

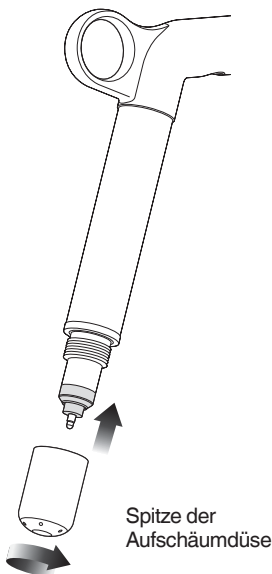

- Die Aufschäumdüse kann bei Nichtgebrauch im mit Wasser gefüllten Milchkännchen eingetaucht bleiben, um das Verstopfungsrisiko zu reduzieren.

Reinigungspulver für die Aufschäumdüse

1. 1 Beutel in leeres Milchkännchen entleeren.
2. 1 Tasse (240 ml) heißes Wasser zufügen.
3. Düsenspitze abnehmen, in das Kännchen legen, Aufschäumdüse eintauchen.
4. 20 Minuten lang einweichen lassen.
5. Spitze der Aufschäumdüse reinigen, spülen und wieder aufsetzen. Düse wieder in das Kännchen tauchen und 10 Sekunden lang Dampf aktivieren.
6. 5 Minuten lang einweichen lassen.
7. Dampf zur Durchspülung der Aufschäumdüse mehrmals aktivieren; Düse anschließend gründlich spülen.
8. Aufschäumdüse mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
9. Lösung wegschütten und Kännchen gründlich spülen.

HINWEIS

Bei Verwendung einer alternativen Reinigungslösung bitte die entsprechenden Anweisungen befolgen. Bitte sicherstellen, dass alle Reinigungslösungen lebensmittelecht und für Edelstahl- und Silikonprodukte geeignet sind. Aufschäumdüse nach der Reinigung wieder sicher einsetzen, um Fehler im Temperatursensor zu vermeiden.

REINIGUNG VON FILTERSIEB UND SIEBTRÄGER

- Eine Rückspülung mit Wasser wird nach jeder Kaffezubereitung vor dem Ausschalten der Maschine empfohlen. Tropfschale leeren. Reinigungsscheibe in das Filtersieb einlegen und Siebträger in die Brühgruppe einspannen. Taste 2 CUP (2 TASSEN) drücken und Druck 20 Sekunden lang aufbauen lassen. Taste zum Stoppen und Ablassen des Drucks erneut drücken. Vorgang 5 Mal wiederholen, um Rückstände von Kaffeemehl und Kaffeeöl aus den Brühwasserleitungen zu entfernen.

RÜCKSPÜLUNG MIT WASSER

- Eine Rückspülung mit Wasser wird nach jeder Kaffe Zubereitung vor dem Ausschalten der Maschine empfohlen. Tropfschale leeren. Reinigungsscheibe in das Filtersieb einlegen und Siebträger in die Brühgruppe einspannen. Taste 2 CUP (2 TASSEN) drücken und Druck 20 Sekunden lang aufbauen lassen. Taste zum Stoppen und Ablassen des Drucks erneut drücken. Vorgang 5 Mal wiederholen, um Rückstände von Kaffeemehl und Kaffeeöl aus den Brühwasserleitungen zu entfernen.

REINIGUNG DER DUSCHE

- Brühgruppe innen und Dusche mit einem feuchten Tuch abwischen, um Kaffeemehlrückstände zu entfernen.
- Mit eingesetztem Filtersieb und Siebträger ohne Kaffeemehl regelmäßig heißes Wasser durch die Brühgruppe laufen lassen, um Kaffeemehlrückstände aus der Dusche zu entfernen.

REINIGUNG VON TROPFSCHALE UND ABLAGE

- Tropfschale nach jedem Gebrauch abnehmen, leeren und reinigen, insbesondere wenn die Maschine durch die Anzeige „EMPTY ME!“ zur Leerung auffordert.
- Gitter von der Tropfschale abnehmen. Tropfschale mit warmem Wasser waschen. Die Anzeige EMPTY ME! kann ebenfalls von der Tropfschale abgenommen werden.
- Die Ablage kann zur Reinigung entnommen werden. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher verwenden.

REINIGUNG DES AUßENGEHÄUSES UND DER WÄRMEPLATTE

- Außengehäuse und Tassen-Wärmeplatte mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Mit einem weichen, trockenen Tuch polieren. Keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher verwenden.

HINWEIS

Keine der Teile oder Zubehörteile in der Spülmaschine waschen

REINIGUNG UND PFLEGE

Descale (dESc) (Entkalkung)


HINWEIS

Auch wenn Sie den mitgelieferten Wasserfilter verwenden, empfehlen wir eine Entkalkung, wenn sich im Wassertank Kalk abgelagert. Nur anhand des Entkalkungsmenüs entkalken.


1 – Vorbereitung auf die Entkalkung

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen.
- Maschine ausschalten und mindestens 4 Stunden lang abkühlen lassen. Bei ausgeschalteter Maschine die Taste 1 CUP (1 TASSE) gedrückt halten, dann gleichzeitig die POWER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die LCD-Anzeige zeigt rSEt an.

DANN GEDRÜCKT HALTEN

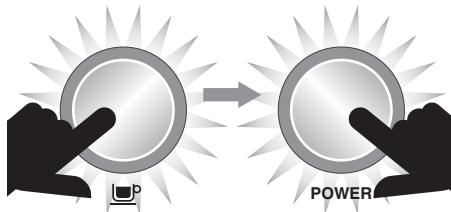


- Drehwähler SELECT (AUSWAHL) drehen, bis die LCD-Anzeige „dESc“ anzeigt. Drehwähler zur Bestätigung drücken.

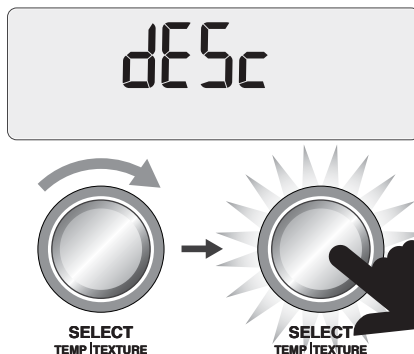


2 – Heißwasserbehälter leeren

- Graue, mit DESCALING ACCESS (ZUGANG FÜR ENTKALKUNG) markierte Silikonabdeckung unten von der Frontplatte abnehmen
-

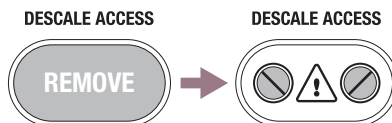

- Tropfschale mit einem Tuch abdecken, um Entweichen von Dampf zu verhindern.
-

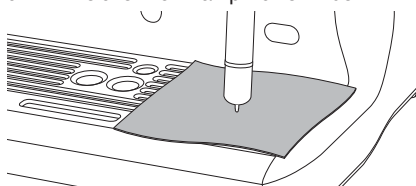

- Rechtes Ventil mit einem Schlitzschraubenzieher LANGSAM entgegen dem Uhrzeigersinn komplett aufdrehen. Beim Öffnen des Ventils kann Dampf entweichen.

HINWEIS

Wenn kein Wasser in die Tropfschale entweicht, Taste 1 CUP (1 TASSE) 3 Sekunden lang gedrückt halten. Dies lässt Wasser aus dem Heißwasserbehälter ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn der Behälter völlig geleert ist, Ventilschrauben im Uhrzeigersinn eindrehen, bis sie wieder fest sitzen. Schrauben nicht zu fest anziehen, um Schäden an den Ventilen zu vermeiden.

DESCALE ACCESS




- f. Diesen Ablauf am linken Ventil wiederholen.
- g. Tropfschale leeren. Achtung, die Tropfschale kann heiß sein.
- h. Wassertank leeren und Wasserfilter entnehmen.
- i. Einen Beutel Sage Descaler™ (Entkalker) in 1 Liter warmem Wasser auflösen. Lösung in Wassertank gießen.

HINWEIS

Wenn der Wassertank abgenommen, nicht richtig eingesetzt oder leer ist, erscheint auf der LCD-Anzeige die Meldung „FILL TANK“ (TANK FÜLLEN).

3 – Beginn der Entkalkung

- a. Taste 1 CUP (1 TASSE) drücken. Die LCD-Anzeige zeigt einen Countdown-Timer (20 Minuten).

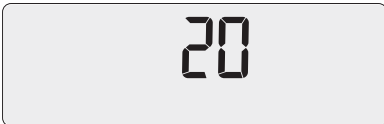

Während dieser Zeit füllt die Maschine die Heißwasserbehälter mit Entkalkerlösung und heizt sie auf die richtige Temperatur auf. Während dieser Zeit kann aus der Brühgruppe etwas Wasser laufen. Timer bis auf 0 herunter zählen lassen, damit der Entkalker Kalkrückstände gründlich lösen kann. Sie können jedoch jederzeit zum nächsten Schritt weitergehen, indem Sie die Taste 1 CUP drücken.

- a. Aropfschale mit einem Tuch abdecken, um Entweichen von Dampf zu verhindern.
- b. Schritte 2c und 2d wiederholen, um Heißwasserbehälter zu leeren.
- c. Tropfschale leeren und wieder einsetzen.
- d. Wassertank leeren, spülen und bis MAX mit frischem Wasser füllen. Wassertank wieder einrasten lassen.

4 – Heißwasserbehälter spülen

- a. Taste 1 CUP (1 TASSE) drücken. Die LCD-Anzeige zeigt einen Countdown-Timer (20 Minuten).



Während dieser Zeit füllt die Maschine die Heißwasserbehälter mit frischem Wasser und heizt sie auf die richtige Temperatur auf. Sie können jederzeit zum nächsten Schritt weitergehen, indem Sie die Taste 1 CUP drücken.

- a. Tropfschale mit einem Tuch abdecken, um Entweichen von Dampf zu verhindern.
- b. Schritte 2c und 2d wiederholen, um Heißwasserbehälter zu leeren.
- c. Tropfschale leeren und wieder einsetzen.
- d. Wassertank leeren, spülen und bis MAX mit frischem Wasser füllen. Wassertank wieder einrasten lassen.

5 – Schritt 4 (Heißwasserbehälter spülen) wiederholen

Wir empfehlen, die Heißwasserbehälter nochmals zu spülen, um etwaige Entkalkerrückstände aus den Behältern zu entfernen. Entkalkermodus durch Drücken der POWER-Taste verlassen. Die Entkalkung ist jetzt abgeschlossen und die Maschine ist betriebsbereit.

PROBLEMBESEITIGUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|--|--|--|
| Motor startet, aber das Mahlwerk gibt kein Kaffeemehl aus | <ul style="list-style-type: none"> Keine Bohnen im Bohnenbehälter. Mahlwerk / Bohnenbehälter ist verstopft. Kaffeebohne im Bohnenbehälter festgeklemmt. | <ul style="list-style-type: none"> Bohnenbehälter mit frischen Kaffeebohnen füllen. Bohnenbehälter abnehmen. Bohnenbehälter und Mahlkegel auf Blockaden prüfen. Teile wieder einsetzen und nochmals versuchen. |
| Motor startet, aber verursacht ein lautes, ratterndes Geräusch | <ul style="list-style-type: none"> Mahlwerk ist durch einen Fremdkörper blockiert oder Ausgabe ist verstopft. Mahlwerk ist durch Feuchtigkeit verstopft. | <ul style="list-style-type: none"> Bohnenbehälter abnehmen, Mahlkegel prüfen und Fremdkörper entfernen. Kegel und Mahlwerk ausgabe reinigen, siehe Seite 44. Kegel vor dem Zusammensetzen völlig trocknen lassen. Warme Luft kann mit einem Haartrockner auf die Kegel geblasen werden, um sie schneller zu trocknen. |
| Bohnenbehälter rastet nicht richtig ein | <ul style="list-style-type: none"> Kaffeebohnen versperren die Verriegelung des Bohnenbehälters. | <ul style="list-style-type: none"> Bohnenbehälter abnehmen. Kaffeebohnen oben auf den Kegeln entfernen. Bohnenbehälter wieder richtig einrasten lassen. |
| Siebträger zu voll | <ul style="list-style-type: none"> Tamper-Gebläse wurde zur Reinigung entnommen und nicht wieder eingesetzt. | <ul style="list-style-type: none"> Prüfen, dass das Tamper-Gebläse korrekt an der Antriebswelle eingesetzt ist, siehe Seite 44. |
| Not-Aus? | | <ul style="list-style-type: none"> Siebträger nach links drehen, um die Mahlwerk-, Mengen- und Tamperautomatik zu stoppen. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. |
| Die LCD-Anzeige zeigt eine Meldung, z. B. „OVERHEAT PLEASE WAIT“ (ÜBERHEIZT – BITTE WARTEN), „HEATING“ (AUFHEIZEN) usw. | | <ul style="list-style-type: none"> Eine Liste der Meldungen finden Sie auf Seite 42. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an ein Sage-Kundendienstzentrum oder besuchen Sie www.sageappliances.com. |

PROBLEMBESEITIGUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|--|---|---|
| Mahlwerk läuft kontinuierlich | <ul style="list-style-type: none"> Keine Bohnen im Behälter. | <ul style="list-style-type: none"> Behälter mit Kaffeebohnen füllen. Siebträger nach links drehen, um die Mahlwerk-, Mengen- und Tamperautomatik zu stoppen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Tamper-Gebläse wurde entnommen. | <ul style="list-style-type: none"> Prüfen, dass das Tamper-Gebläse korrekt an der Antriebswelle eingesetzt ist, siehe Seite 44. |
| Espresso läuft am Siebträger herunter und/oder Siebträger fällt während der Extraktion aus der Brühgruppe | <ul style="list-style-type: none"> Siebträger ist nicht richtig in die Brühgruppe eingespannt. | <ul style="list-style-type: none"> Prüfen, dass der Siebträgergriff bis über die Mitte hinaus nach rechts gedreht ist und der Siebträger sicher eingespannt ist. Die Silikondichtung wird durch Drehen über die Mitte hinaus nicht beschädigt. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kaffeerückstände am Rand des Filtersiebs. | <ul style="list-style-type: none"> Kaffeerückstände nach dem Mahlen vom Rand des Filtersiebs entfernen, um dichten Sitz in der Brühgruppe sicherzustellen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Rand des Filtersiebs oder die Unterseite der Siebträger-Laschen ist nass. Nasse Oberflächen verringern die Reibung, die für das sichere Einspannen des Siebträgers unter Druck (bei einer Extraktion) erforderlich ist. | <ul style="list-style-type: none"> Stets sicherstellen, dass das Filtersieb und der Siebträger völlig trocken sind, ehe sie mit Kaffee gefüllt, getampert und in die Brühgruppe eingespannt werden. |
| Probleme mit der Auto-Start-Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Uhr ist nicht gestellt oder falsch gestellt. | <ul style="list-style-type: none"> Prüfen, dass die Uhr und Auto-Start-Zeit korrekt programmiert sind. Die LCD-Anzeige zeigt ein Uhrensymbol, wenn für Auto-Start eine Zeit programmiert ist. |
| ERR-Fehlermeldung auf der LCD-Anzeige | <ul style="list-style-type: none"> Es ist ein schwerer Fehler aufgetreten, und die Maschine kann nicht arbeiten. | <ul style="list-style-type: none"> Wenden Sie sich an ein Sage-Kundendienstzentrum oder besuchen Sie www.sageappliances.com |

PROBLEMBESEITIGUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|---|--|---|
| Pumpen arbeiten weiter / Dampf ist sehr feucht / Heißwasserausgabe leckt | <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von stark gefiltertem, entmineralisiertem oder destilliertem Wasser beeinträchtigt die bestimmungsgemäße Funktion der Maschine. | <ul style="list-style-type: none"> • Es wird die Verwendung von kaltem, gefiltertem Wasser empfohlen. Wasser ohne / mit sehr geringem Mineralgehalt wie stark gefiltertes, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser wird nicht empfohlen. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an ein Sage-Kundendienstzentrum. |
| Wasser fließt nicht aus der Brühgruppe | <ul style="list-style-type: none"> • Maschine hat ihre Betriebstemperatur nicht erreicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Maschine bis auf Betriebstemperatur aufheizen lassen. Die POWER-Taste hört auf zu blinken, sobald die Maschine betriebsbereit ist. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank ist leer. | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank füllen. System folgendermaßen vorbereiten: • 1) Taste 2 CUP (2 TASSEN) drücken, um 30 Sekunden lang heißes Wasser durch die Brühgruppe zu leiten. • 2) Taste HOT WATER (HEIßWASSER) drücken, um 30 Sekunden lang Wasser durch die Heißwasserausgabe strömen zu lassen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank ist nicht völlig eingesetzt und eingerastet. | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank fest einschieben und einrasten lassen. |
| LCD-Anzeige zeigt FILL TANK (WASSERTANK FÜLLEN), aber der Tank ist voll | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank ist nicht völlig eingesetzt und eingerastet. | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank fest einschieben und einrasten lassen. |
| Kein Dampf | <ul style="list-style-type: none"> • Machine is not turned on or up to operating temperature. | <ul style="list-style-type: none"> • Aufschäumdüse ist blockiert. • Siehe „Reinigung der Aufschäumdüse“, Seite 45. |
| Kein Heißwasser | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank ist leer. | <ul style="list-style-type: none"> • Wassertank füllen. |
| Kein Dampf | <ul style="list-style-type: none"> • Aufschäumdüse ist blockiert. | <ul style="list-style-type: none"> • Siehe „Reinigung der Aufschäumdüse“, Seite 45. |

PROBLEMBESEITIGUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|--|--|--|
| Maschine ist EIN, arbeitet aber nicht mehr | | <ul style="list-style-type: none"> • Maschine ausschalten. 60 Minuten warten und Maschine wieder einschalten. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich bitte an ein Sage®-Kundendienstzentrum. |
| Dampf strömt aus der Brühgruppe | | <ul style="list-style-type: none"> • Maschine ausschalten. 60 Minuten warten und Maschine wieder einschalten. • Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich bitte an ein Sage®-Kundendienstzentrum. |
| Espresso läuft nur tropfenweise aus dem Siebträger, eingeschränkter Fluss | <ul style="list-style-type: none"> • Kaffee ist zu fein gemahlen. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahlgrad für etwas gröberen Kaffee auf eine höhere Zahl stellen. |
| Espresso läuft zu schnell durch | <ul style="list-style-type: none"> • Kaffee ist zu grob gemahlen. • Kaffeebohnen sind nicht frisch. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen. • Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5-20 Tagen ab Röstung verbrauchen. |
| Kaffee ist nicht heiß genug | <ul style="list-style-type: none"> • Tassen sind nicht vorgewärmt. | <ul style="list-style-type: none"> • Tassen unter der Heißwasserausgabe spülen und auf die Wärmeplatte stellen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Milch ist nicht heiß genug (für einen Cappuccino oder Caffè Latte usw.). | <ul style="list-style-type: none"> • Milchtemperatur erhöhen. Siehe „Einstellung der Milchtemperatur“, Seite 35. |
| Keine Crema | <ul style="list-style-type: none"> • Kaffeebohnen sind nicht frisch. | <ul style="list-style-type: none"> • Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5–20 Tagen ab Röstung verbrauchen. |

PROBLEMBESEITIGUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|--|---|--|
| Nicht genügend aufgeschäumte Milch | <ul style="list-style-type: none"> • Aufschäumdüse ist blockiert. | <ul style="list-style-type: none"> • Siehe „Reinigung der Aufschäumdüse“, Seite 45. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Marken und Arten von Milch und Milchalternativen schäumen unterschiedlich auf. Sie müssen die Aufschäumung eventuell entsprechend nachstellen. Siehe „Einstellung der Milchtexur“, Seite 35. |
| Zu viel Kaffeeausgabe | <ul style="list-style-type: none"> • Kaffee ist zu grob gemahlen. • Dauer / Volumen der Espressoausgabe muss neu programmiert werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen. • Dauer / Volumen der Espressoausgabe neu programmieren. Siehe „Programmierung von Espresso-Volumen / -Dauer“, Seite 37. |
| Zu wenig Kaffeeausgabe | <ul style="list-style-type: none"> • Kaffee ist zu fein gemahlen. • Dauer / Volumen der Espressoausgabe muss neu programmiert werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahlgrad für etwas gröberen Kaffee auf eine höhere Zahl stellen. • Dauer/Volumen der Espressoausgabe neu programmieren. Siehe „Programmierung von Espresso-Volumen / -Dauer“, Seite 37. |
| Menge der Kaffeextraktion hat sich bei gleichbleibenden Einstellungen verändert | <ul style="list-style-type: none"> • Extraktion kann sich bei weniger frischen Kaffeebohnen verändern und das Volumen beeinflussen. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen. • Dauer/Volumen der Espressoausgabe neu programmieren. Siehe „Programmierung von Espresso-Volumen / -Dauer“, Seite 37. • Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5–20 Tagen ab Röstung verbrauchen. |

the Oracle™

BES980



FR GUIDE RAPIDE

Sage®

- 2 Sage® recommande la sécurité avant tout
- 6 Découverte de votre nouvel appareil
- 8 Fonctionnement de votre nouvel appareil
- 18 Entretien et nettoyage
- 24 Dépannage

SAGE® RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Sage®, la sécurité est une priorité. Nous concevons et fabriquons des appareils en mettant votre sécurité au premier plan. Nous vous demandons également de faire attention lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les consignes suivantes.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Une version téléchargeable de ce document est également disponible sur le site sageappliances.com
- Avant une première utilisation, assurez-vous que votre alimentation électrique est identique à celle illustrée sur l'étiquette située en dessous de l'appareil. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre fournisseur d'électricité.
- L'installation d'un commutateur de sécurité de courant résiduel est recommandée pour assurer une sécurité supplémentaire lors de l'utilisation de tous les appareils électriques. Les interrupteurs différentiels avec un courant de fonctionnement nominal maximal de 30 mA sont recommandés. Consultez un électricien pour obtenir des conseils professionnels.
- Retirez et éliminez de façon sûre tout emballage avant la première utilisation.
- Pour éviter tout risque d'étouffement pour les jeunes enfants, éliminez de manière sûre le capot de protection sur la prise d'alimentation.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement assemblé avant utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil pour toute autre fin que son utilisation prévue. Ne l'utilisez pas sur un bateau ou dans des véhicules en mouvement. Ne l'utilisez pas en

SAGE® RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

plein air. Une mauvaise utilisation peut engendrer des blessures.

- Placez l'appareil sur une surface stable, résistante à la chaleur, plane et sèche, loin du bord. Ne l'utilisez pas sur ou à proximité d'une source de chaleur (plaque chauffante, four ou cuisinière au gaz).
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant utilisation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation suspendu au bord d'un plan de travail ou d'une table. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou se nouer.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Si l'appareil doit être :
 - laissé sans surveillance
 - nettoyé
 - déplacé
 - assemblé ou
 - rangé

Éteignez toujours la machine à expresso en appuyant sur le bouton d'alimentation POWER. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.

- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés de quelque

façon que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au centre de réparation Sage agréé le plus proche pour qu'il soit vérifié, remplacé ou réparé.

- Nettoyez régulièrement l'appareil et ses accessoires. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans ce livret. Toute procédure non répertoriée dans ce manuel doit être effectuée dans un centre de réparation Sage agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou ayant peu d'expérience et de connaissances, uniquement sous supervision ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus, et ce, sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil et son cordon doivent être conservés hors de la portée des enfants de 8 ans et moins.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.

- N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil par une méthode autre que celles décrites dans ce livret.
- Ne déplacez pas l'appareil en cours de fonctionnement.
- N'utilisez que de l'eau froide du robinet. N'utilisez pas d'eau hautement filtrée, déminéralisée ou distillée, car elle peut affecter le goût du café et le mode de fonctionnement de la machine.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Assurez-vous que le porte-filtre est bien inséré et verrouillé dans la tête d'infusion avant d'utiliser la machine.
- Ne retirez jamais le porte-filtre durant l'infusion, car la machine est sous pression.
- Ne placez rien d'autre que des tasses sur le plateau chauffant au-dessus de l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la machine, car les surfaces métalliques risquent de chauffer.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de déplacer ou de nettoyer des pièces.
- La surface de l'élément chauffant est sujette à la chaleur résiduelle après utilisation.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est hors tension, débranché de la prise électrique et qu'il a refroidi avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- L'utilisation d'accessoires non fabriqués ou non indiqués par Sage peut provoquer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est hors tension et débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Tout entretien autre que le nettoyage doit être réalisé par un centre de services Sage® agréé.
- N'utilisez pas l'appareil sur l'égouttoir d'un évier.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace clos ou dans un placard.
- Soyez prudent lors du détartrage, car de la vapeur chaude peut se dégager. Avant de procéder au détartrage, assurez-vous que le bac d'égouttage est vide et bien en place. Consultez la section « Entretien et nettoyage » pour en savoir plus.
- N'utilisez pas le moulin si le couvercle de la trémie n'est pas en place. Gardez les doigts,

SAGE® RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à distance de la trémie pendant le fonctionnement.

- Après le moussage du lait, faites preuve de prudence car la fonction de purge automatique laissera passer de la vapeur chaude dans la buse, une fois abaissée.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE FILTRE À EAU

- La cartouche filtrante doit être conservée hors de la portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine.
- Protégez les cartouches de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas les cartouches filtrantes endommagées.
- N'ouvrez pas les cartouches filtrantes.
- Si vous vous absentez pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et remplacez la cartouche.




Le symbole illustré indique que cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Il doit être amené dans un centre de collecte de déchets des autorités locales désigné à cette fin ou à un revendeur proposant ce service. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre municipalité.



Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, n'immergez pas le cordon électrique, la prise électrique ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


DÉCOUVERTE VOTRE NOUVEL APPAREIL

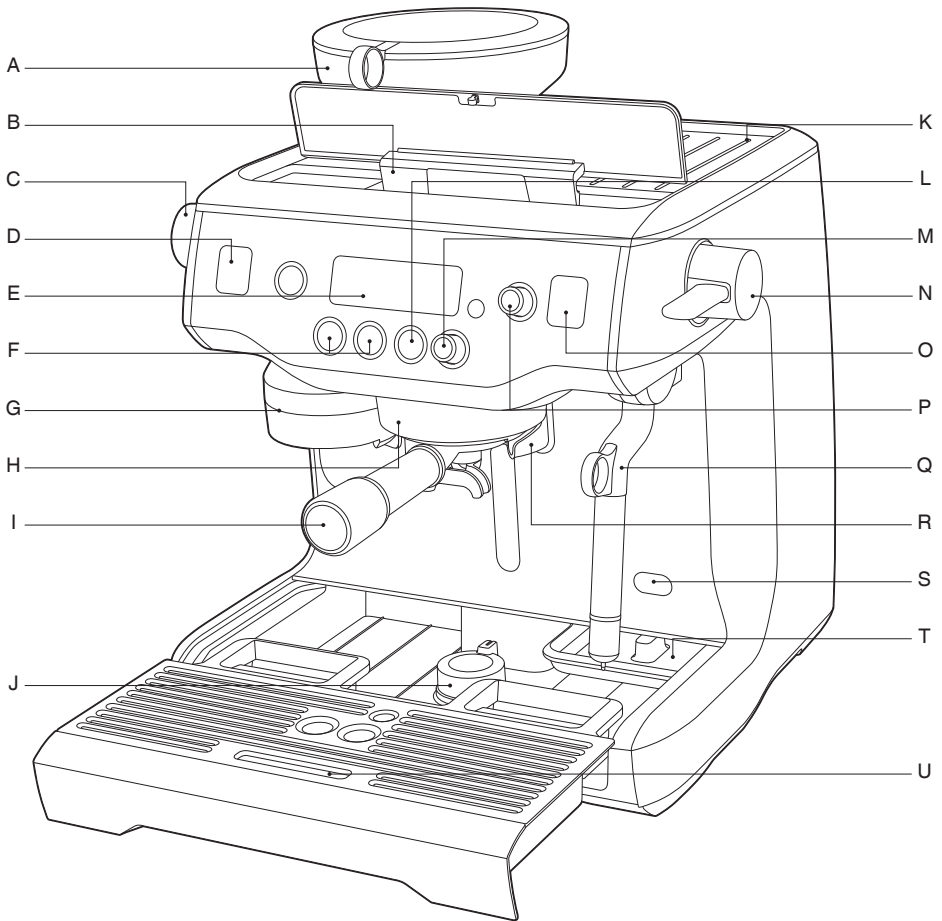

- A. Broyeur coniques intégré
- B. Réservoir d'eau amovible de 2,5 l à remplissage par le haut
- C. Sélecteur de degré de mouture
- D. Écran LCD de mouture
- E. Écran LCD principal
- F. Boutons 1 TASSE et 2 TASSES
- G. Sortie de mouture
- H. Groupe d'infusion chauffé de 58 mm
- I. Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm
- J. Pied pivotant rétractable

- K. Plateau chauffe-tasses
- L. Bouton HOT WATER (eau chaude)
- M. Bouton LONG BLACK (café noir allongé)
- N. Levier de vapeur
- O. Écran LCD de vapeur
- P. Bouton SELECT (Sélectionner)
- Q. Buse vapeur froide au toucher
- R. Sortie spéciale eau chaude
- S. Point d'accès pour le détartrage
- T. Tiroir de rangement pour accessoires
- U. Bac d'égouttement amovible

DÉCOUVERTE VOTRE NOUVEL APPAREIL

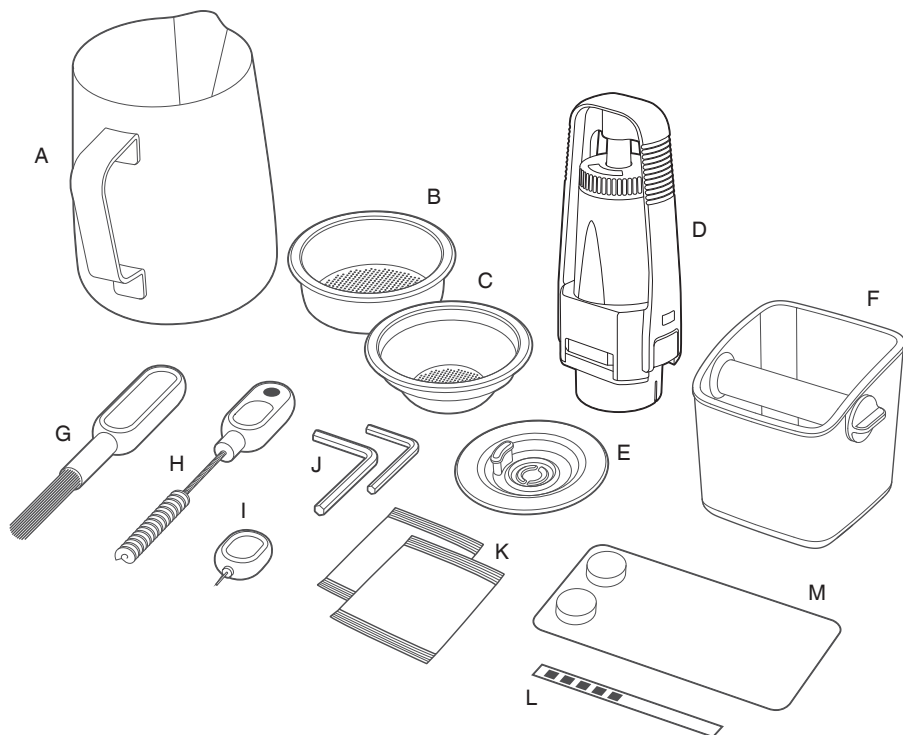

ACCESSOIRES

- | | |
|--|--|
| A. Pichet à lait en acier inoxydable | H. Brosse pour la sortie de mouture et aimant de retrait du bourroir |
| B. Panier filtre 2 tasses | I. Outil de nettoyage pour embout de buse vapeur |
| C. Panier filtre 1 tasse | J. Clé Allen |
| D. Support du filtre à eau avec filtre | K. Poudre de nettoyage pour buse vapeur |
| E. Disque de nettoyage | L. Bandelette de test de dureté de l'eau |
| F. Mini-réceptacle à mouture usée | M. Pastilles de nettoyage Espresso |
| G. Brosse pour broyeur | |

CE Informations sur la tension nominale
220–240 V ~50–60 Hz 2 000–2 400 W

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Préparation de la machine

Retirez et jetez toutes les étiquettes et les emballages entourant votre machine à expresso. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les pièces et tous les accessoires avant de jeter l'emballage.


Nettoyez les pièces et les accessoires (réservoir d'eau, porte-filtre, panier filtre, pichet) avec de l'eau tiède et un liquide vaisselle doux. Rincez et séchez soigneusement les pièces.

ASTUCE


Pour manœuvrer facilement votre machine, utilisez le pied pivotant rétractable logé sous le bac d'égouttement.

INSTALLATION DU FILTRE À EAU


- Retirez le filtre à eau et son support de l'emballage plastique.
- Faites tremper le filtre à eau dans de l'eau froide pendant 5 minutes.
- Nettoyez le support du filtre à eau avec de l'eau froide.

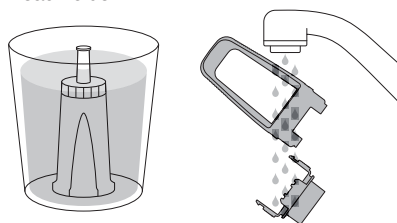

- Définissez un rappel pour le prochain mois de remplacement. Nous recommandons de remplacer le filtre tous les 3 mois.

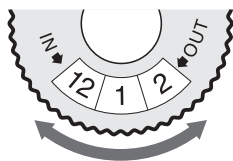

- Insérez le filtre dans chacune des deux parties du support.
- Pour installer le support assemblé au filtre dans le réservoir d'eau, alignez la base du support avec l'adaptateur à l'intérieur du réservoir. Appuyez pour verrouiller.

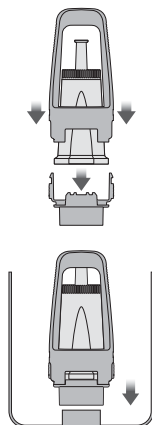


- Remplissez le réservoir d'eau froide avant de le glisser à l'arrière de la machine et de le verrouiller.

PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous que le réservoir est rempli d'eau froide.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation POWER pour mettre la machine en marche.
- L'écran LCD principal affiche le message « Hrd3 » pour vous inviter à régler le niveau de dureté de l'eau.

Réglage de la dureté de l'eau

- Trempez la bandelette de test dans un peu d'eau du réservoir. Patientez pendant une minute. Le niveau de dureté de l'eau est indiqué par le nombre de carrés rouges apparaissant sur la bandelette de test.
 - Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'au paramètre requis, de « Hrd1 » (eau très douce) à « Hrd5 » (eau très dure). Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.
- Après environ 5 minutes, la machine atteint sa température de fonctionnement par défaut (93 °C) et les 6 boutons s'allument. La machine est maintenant en mode STANDBY (Veille).

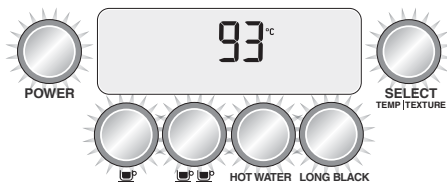

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

Vidange de la machine

Lorsque la machine a atteint le mode **STANDBY** (Veille), procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **2 TASSES** pour faire passer l'eau dans le groupe d'infusion pendant 30 secondes.
2. Appuyez sur le bouton **HOT WATER** (eau chaude) pour faire couler l'eau de la sortie d'eau chaude. Après 30 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton **HOT WATER** (eau chaude) pour arrêter l'écoulement de l'eau.
3. Soulevez le levier de vapeur en position **MANUAL** (Manuel) pour libérer la vapeur par la buse. Après 30 secondes, abaissez le levier de vapeur en position centrale **OFF** (Arrêt).
4. Répétez les étapes 1 à 3 deux fois.

« **MANUAL** » clignote sur l'écran LCD

La machine ne peut pas atteindre sa température de fonctionnement (mode **STANDBY**/Veille) si le levier de vapeur est en position **MANUAL** (Manuel). L'écran LCD pour la vapeur affiche alors « **MANUAL** » (Manuel). Abaissez le levier de vapeur à la position centrale **OFF** (Arrêt).


La fonction de vapeur est opérationnelle lorsque le bouton **SELECT** (Sélectionner) est allumé.

REMARQUE

Vous ne pourrez pas sélectionner les fonctions **1 TASSE**, **2 TASSES** ou **LONG BLACK** (café noir allongé) ni accéder au cycle de nettoyage dans les options de menu tant que la machine n'aura pas atteint sa température de fonctionnement (mode **STANDBY**/Veille).

UTILISATION DU MOULIN

Insérez la trémie à grains sur le dessus de la machine. Tournez le bouton pour la verrouiller. Remplissez la trémie de grains frais.

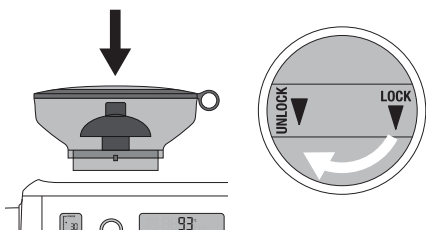


SÉLECTION DU DEGRÉ DE MOUTURE

La machine propose 45 réglages de grosseur de mouture (n° 1 : très fine, n° 45 : très grossière) pour vous permettre de sélectionner la juste grosseur de mouture pour vos grains de café et ainsi extraire le meilleur expresso.

Nous vous recommandons de commencer au réglage n° 30 et de l'ajuster au fur et à mesure pour contrôler le flux de l'espresso.

SÉLECTION DU PANIER FILTRE

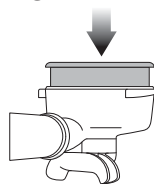


Utilisez le panier filtre 1 tasse lorsque vous voulez une seule tasse ou un expresso plus doux.


Utilisez le panier filtre 2 tasses lorsque vous voulez 2 tasses ou un expresso plus fort (généralement pour les mugs et les grandes tasses).

MOUTURE, DOSAGE ET TASSEMENT AUTOMATIQUES

Alignez le manche du porte-filtre sur la position **INSERT** de la sortie de mouture. Soulevez-le pour insérer le porte-filtre dans la sortie de mouture et tournez-le en position centrale.

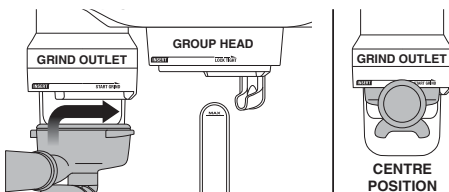

Pour activer la fonction de mouture, de dosage et de tassement automatiques, tournez le porte-filtre vers la droite puis faites-le revenir délicatement au centre. L'opération de mouture débute.

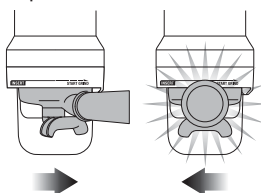



FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

À la fin de l'opération de mouture, de dosage et de tassement automatiques, tournez le manche du porte-filtre sur la position INSERT et abaissez-le pour le retirer.

EXTRACTION D'ESPRESSO

Alignez le manche du porte-filtre sur la position INSERT du groupe d'infusion. Soulevez-le pour insérer le porte-filtre dans le groupe d'infusion et tournez-le vers la position LOCK TIGHT (Bien verrouiller) jusqu'à sentir une résistance.

GUIDE D'EXTRACTION

Les boutons 1 TASSE  et 2 TASSES  permettent de réguler le volume d'espresso selon la durée de l'extraction. Les options de durée sont pré-réglées, mais elles peuvent être reprogrammées.

BOUTON 1 TASSE

Appuyez sur le bouton 1 TASSE une fois pour extraire un espresso simple.



BOUTON 2 TASSES

Appuyez sur le bouton 2 TASSES une fois pour extraire un double espresso.



La machine s'arrête après avoir extrait 2 TASSES selon la durée pré-réglée et retourne en mode STANDBY (Veille).

| TYPES D'EXTRACTION | MOUTURE | DURÉE DE PRÉPARATION |
|---|----------------|----------------------|
| SUR-EXTRAIT (amer • astringent) | Trop fine | Plus de 45 s |
| ÉQUILIBRÉ | Optimale | Entre 15 et 40 s |
| SOUS-EXTRAIT (insipide • aigre) | Trop grossière | Moins de 15 s |

COMMANDE MANUELLE

Appuyez longuement sur le bouton 1 TASSE ou 2 TASSES pour démarrer la préinfusion. Lorsque la durée de préinfusion requise a été atteinte, relâchez le bouton pour amorcer la pression à plein volume.


Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'écoulement une fois la durée atteinte.

PRÉPARATION D'UNE MOUSSE DE LAIT

Le bouton SELECT (Sélectionner) permet de sélectionner la température et la texture du lait. Appuyez sur le bouton pour basculer entre la température et la texture du lait.


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU LAIT

Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'à ce que la température du lait clignote. Tournez le bouton pour augmenter ou diminuer la température du lait.

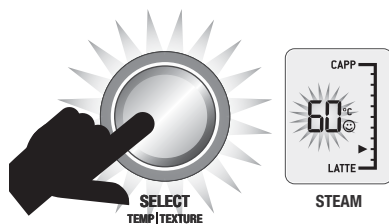

RÉGLAGE DE LA TEXTURE DU LAIT

Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'à ce que le triangle de texture du lait clignote. Tournez le bouton sur l'option « CAPP » (cappuccino) pour plus de texture ou sur « LATTE » (latte) pour moins de texture.

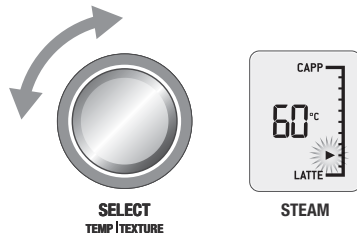


REMARQUE

Avant de faire mousser le lait, veillez à toujours purger la buse vapeur en abaissant brièvement le levier de vapeur.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

MOUSSAGE AUTOMATIQUE DU LAIT

Utilisez du lait frais et froid. Remplissez le pichet à lait jusqu'en dessous du bec verseur. Levez la buse vapeur et insérez-la dans le pichet à lait. Abaissez la buse vapeur au maximum. Le pichet à lait doit reposer sur le bac d'égouttement et le lait doit couvrir le joint de la buse vapeur.

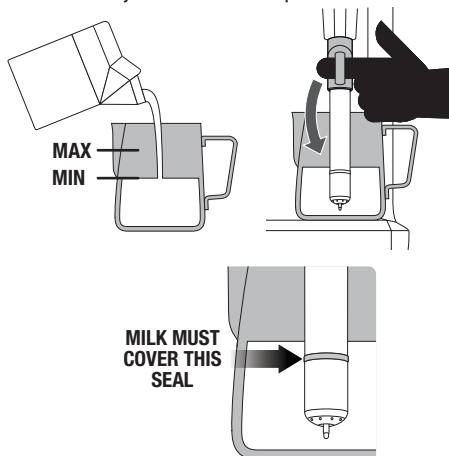

Pour commencer, abaissez le levier de vapeur et relâchez-le. Le moussage du lait s'arrête automatiquement lorsque la température du lait sélectionnée est atteinte. Levez la buse vapeur pour retirer le pichet à lait. **Essuyez la buse et l'embout avec un chiffon humide.** Abaissez la buse vapeur au maximum pour amorcer la purge automatique.

MOUSSAGE MANUEL DU LAIT

Les fonctions de moussage automatique et d'arrêt automatique sont désactivées pendant le moussage manuel du lait.

Insérez la buse vapeur dans le pichet à lait. Levez le levier de vapeur pour activer le mode manuel. Abaissez le levier de vapeur à la position centrale OFF (Arrêt) lorsque la texture et la température de lait souhaitées ont été obtenues. **Essuyez la buse et l'embout avec un chiffon humide.** Abaissez la buse vapeur au maximum pour amorcer la purge automatique.

ATTENTION : **RISQUE DE BRÛLURE**

De la vapeur sous pression peut se dégager de la machine, même après qu'elle soit éteinte.

Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.


REMARQUE

Si la machine fonctionne en continu pendant 30 minutes, attendez 5 minutes avant chaque utilisation pour lui laisser le temps de refroidir.

LONG BLACK PRÉRÉGLÉ

La machine propose 3 pré-réglages pour préparer un Long Black : petit, moyen et grand. Pour utiliser l'un de ces réglages :

1. Insérez le panier filtre 2 tasses dans le porte-filtre.
2. Remplissez le porte-filtre à l'aide de la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques.
3. Insérez le porte-filtre dans le groupe d'infusion.
4. Placez votre tasse sous les bacs verseurs du porte-filtre et la sortie d'eau chaude.

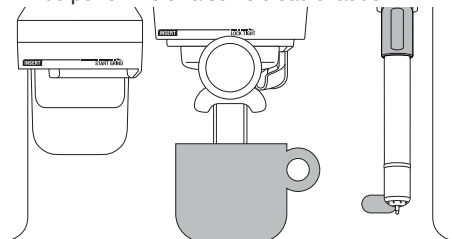

5. Réglez le bouton LONG BLACK (café noir allongé) sur le format de tasse souhaité.

| FORMAT PRÉRÉGLÉ | QUANTITÉ INFUSÉE |
|-----------------|------------------|
| Petit | Environ 180 ml |
| Moyen | Environ 240 ml |
| Grand | Environ 355 ml |

Les quantités infusées sont approximatives. Les quantités réelles peuvent varier selon le degré de torréfaction, le mélange et la fraîcheur des grains ainsi que la grosseur de mouture sélectionnée. Ces facteurs affectent le taux d'extraction et le volume de préparation.

6. Pour commencer l'extraction, appuyez sur le bouton LONG BLACK (café noir allongé). L'expresso s'écoule des bacs verseurs du porte-filtre, suivi de l'eau chaude provenant de la sortie d'eau chaude.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

LONG BLACK MANUEL

Cette fonction vous permet d'obtenir un Long Black parfaitement à votre goût : durée de préinfusion, volume d'expresso et volume d'eau chaude. Durant le fonctionnement du mode Long Black manuel, l'écran LCD affiche une icône de tasse en mouvement.

Appuyez longuement sur le bouton LONG BLACK (café noir allongé) pour activer la préinfusion. Relâchez le bouton pour que l'écoulement de l'expresso débute.

Appuyez sur le bouton LONG BLACK (café noir allongé) pour arrêter l'écoulement de l'expresso et lancer l'écoulement d'eau chaude.


Appuyez à nouveau sur le bouton LONG BLACK (café noir allongé) pour arrêter l'écoulement d'eau chaude.

EAU CHAUDE

Le bouton HOT WATER (eau chaude) peut être utilisé pour préchauffer les tasses ou ajouter manuellement de l'eau chaude.

Pour arrêter ou activer l'écoulement d'eau chaude, appuyez sur le bouton HOT WATER (eau chaude).

Pour assurer une température d'eau adéquate, l'eau chaude cesse de couler après environ 30 secondes. Vous devrez peut-être appuyer sur le bouton HOT WATER (eau chaude) une deuxième fois en fonction de votre format de tasse.

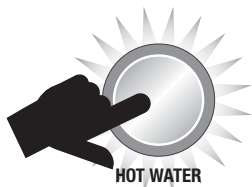

REMARQUE

Vous ne pouvez pas verser de l'eau chaude et extraire l'expresso en même temps.

FONCTIONS PROGRAMMABLES



Pour entrer en mode programmation, appuyez sur le bouton MENU. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la fonction souhaitée.

Le mode programmation vous permet de programmer les options suivantes :

- Volume de l'expresso
- Température de l'expresso
- Cycle de nettoyage

- Réglage de l'horloge
- Démarrage automatique
- Réglage du tassement
- Préinfusion
- Réglage du Long Black



Pour quitter le mode programmation, appuyez sur le bouton MENU.

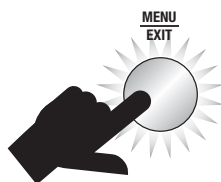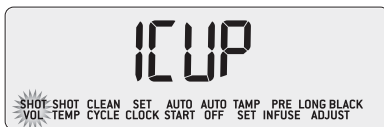

PROGRAMMATION DU VOLUME ET DE LA DURÉE DE L'EXPRESSO

Remplissez le porte-filtre à l'aide de la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques. Insérez le porte-filtre dans le groupe d'infusion.


Lorsque l'option « SHOT VOL » (Volume de l'expresso) s'affiche sur l'écran LCD, réglez le bouton SELECT (Sélectionner) sur l'option « 1 TASSE » pour reprogrammer le bouton 1 TASSE, ou sur l'option « 2 TASSES » pour reprogrammer le bouton 2 TASSES. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour lancer l'extraction de l'expresso. Après l'extraction du volume d'expresso requis ou la durée requise, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour arrêter l'extraction. La machine émet un bip pour confirmer le nouveau volume ou la nouvelle durée.

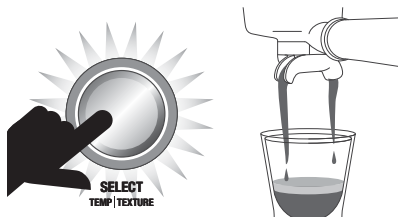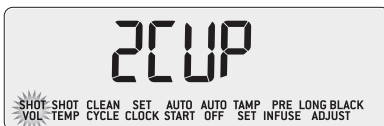

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL



TEMPÉRATURE DE L'EXPRESSO

Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la température requise, puis appuyez dessus pour valider.

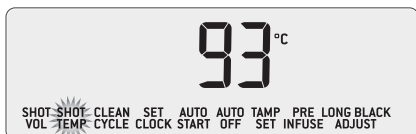

CYCLE DE NETTOYAGE

Le cycle de nettoyage nettoie la douchette et rince le groupe d'infusion. Sélectionnez cette fonction lorsque l'écran LCD affiche le message « CLEAN ME! » (Nettoyez-moi !). Consultez la section « Cycle de nettoyage » en page 18.

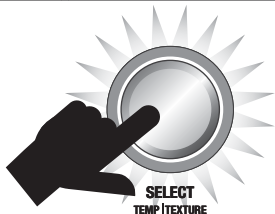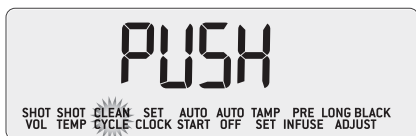

RÉGLAGE DE L'HORLOGE


Le réglage de l'horloge est facultatif. Lorsque le message « SET CLOCK » (Réglage de l'horloge) s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner).



DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La fonction Auto Start (Démarrage automatique) vous permet de programmer l'heure exacte de la mise en marche de la machine. Ainsi, vous n'aurez pas à attendre qu'elle se réchauffe.

Lorsque le message « AUTO START » (Démarrage automatique) s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner). Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour sélectionner l'option « On » (Marche) ou « Off » (Arrêt). Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

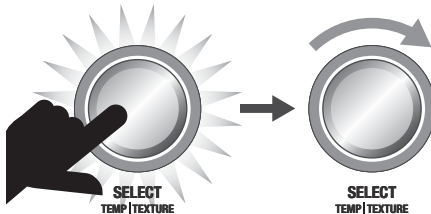



FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

ARRÊT AUTOMATIQUE

La machine s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes.

RÉGLAGE DU TASSEMENT


Les paramètres de tassement vous permettent de régler précisément la force de tassement et la durée du meulage. Lorsque le message « TAMP SET » (Réglage du tassement) s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner). Le paramètre de la force de tassement clignote.

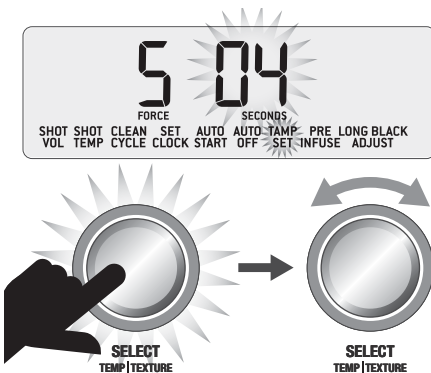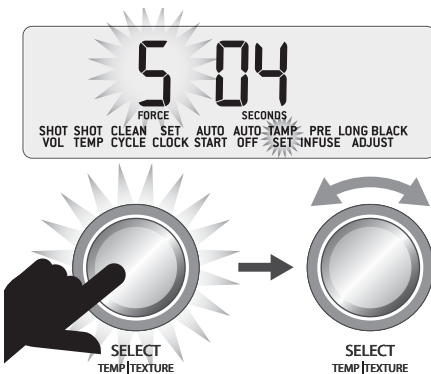

PRÉINFUSION

La préinfusion à basse pression vous permet de contrôler la pression et la durée de préinfusion pour l'extraction de l'espresso. Lorsque le message « PRE INFUSE » (Préinfusion) s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SELECT

(Sélectionner). Le paramètre de puissance de la pompe clignote. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour augmenter ou diminuer la pression de préinfusion. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider. La durée de préinfusion clignote alors. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour ajuster le nombre de secondes.

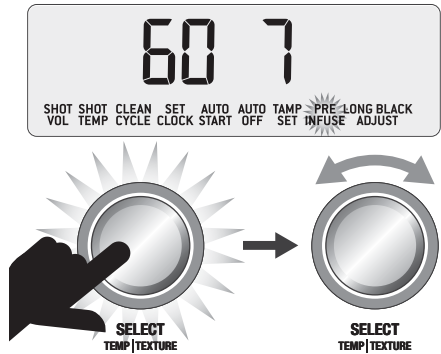

RÉGLAGE POUR LONG BLACK – PROGRAMMATION DES RÉGLAGES PERSONNALISÉS

Vous pouvez programmer 6 paramètres personnalisés pour Long Black en fonction du format de votre tasse et de la force de café désirée. Pour programmer un paramètre personnalisé :

1. Remplissez le porte-filtre à l'aide de la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques.
2. Insérez le porte-filtre dans le groupe d'infusion.
3. Placez votre tasse sous les becs verseurs du porte-filtre et la sortie d'eau chaude.
4. Appuyez sur le bouton MENU. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) sur « LONG BLACK ADJUST » (Régler café noir allongé), puis appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner).



FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

5. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir le paramètre personnalisé que vous souhaitez programmer, de « Set 1 » (Paramètre 1) à « Set 6 » (Paramètre 6). Les paramètres déjà programmés affichent une icône de tasse.



NON PROGRAMMÉ



PROGRAMMÉ

6. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour lancer la programmation. L'écran LCD affiche une icône de tasse en mouvement et l'expresso s'écoule des becs du porte-filtre. Une fois la quantité requise extraite, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour arrêter l'écoulement de l'expresso et lancer l'écoulement d'eau chaude. Une fois la quantité d'eau requise versée, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour arrêter l'écoulement d'eau chaude.



PROGRAMMÉ

7. Pour préparer un Long Black selon un réglage personnalisé, tournez le bouton LONG BLACK (café noir allongé). Votre réglage personnalisé apparaît après les trois préréglages (petit, moyen et grand). Appuyez sur le bouton LONG BLACK (café noir allongé) pour préparer un Long Black selon votre réglage personnalisé.


FONCTIONS AVANCÉES

Ces fonctions sont réservées aux utilisateurs expérimentés.

Pour accéder aux fonctions avancées, appuyez longuement sur le bouton 1 TASSE, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation POWER et maintenez les deux boutons enfoncés simultanément pendant 3 secondes.

Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la fonction souhaitée. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour accéder aux paramètres de la fonction.

Appuyez sur le bouton MENU à tout moment pour quitter les fonctions avancées.

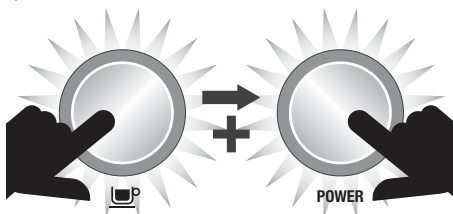


Réinitialisation des paramètres par défaut (rSet)

Utilisez cette fonction pour réinitialiser les réglages par défaut de la machine, qui sont les suivants :

1. Température de l'expresso : 93 °C
2. Préinfusion à basse pression : PP60, PT07 secondes
3. Température du lait : 60 °C
4. Démarrage automatique : ARRÊT (08 h 00)
5. Arrêt automatique : 20 minutes
6. Heure : 12 h 00
7. Durée d'extraction avec le bouton 1 TASSE : 25 secondes
8. Durée d'extraction avec le bouton 2 TASSES : 30 secondes

Lorsque le message « rSet » (Réinitialiser) s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut.

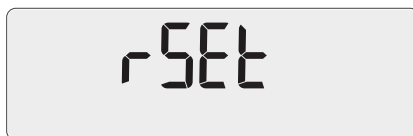

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

Le message « Hrd3 » clignote à l'écran. La machine vous invite maintenant à régler la dureté de l'eau. Consultez la section « Dureté de l'eau (Hrd3) » pour régler la dureté.

Détartrage (dESc)

Sélectionnez cette fonction pour accéder à la procédure de détartrage étape par étape sur l'écran LCD.

Dureté de l'eau (Hrd3)

Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'au paramètre requis, de « Hrd1 » (eau très douce) à « Hrd5 » (eau très dure). Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider. La machine émet un bip pour confirmer la sélection.

Unités (SEt)

Réglez les unités au format métrique ou impérial.

Rétroéclairage de l'écran LCD (Lcd)

Réglez la luminosité et le contraste de l'écran LCD.

Éclairage (SPOT)

Réglez la luminosité des LED illuminant la zone du bac d'égouttage. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir le niveau de luminosité souhaité. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Température de la vapeur (StEA)

Réglez la température du chauffe-eau à vapeur, qui contrôle la pression de la vapeur. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la température souhaitée. La valeur par défaut est de 130 °C. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Délai de la pompe à air (Air)

Décalez la mise en route de la pompe à air durant le moussage automatique du lait. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir le délai souhaité.

Son (Snd)

Réglez les alertes sonores. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir le paramètre souhaité. Sélectionnez parmi les options éteint (OFF), faible (Lo) ou fort (Hi). Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Contrôle du ventilateur (FAn)

Réglez la vitesse du ventilateur de refroidissement interne. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la vitesse de ventilation souhaitée. Sélectionnez parmi les options Silence (SILt), Standard (StNd) ou Froid (Cool). Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Désactivation de l'alerte de nettoyage (CIn)

Cette fonction permet de désactiver l'alerte « CLEAN ME! » (Nettoyez-moi !). Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir l'option ON (Marche) ou OFF (Arrêt). L'alerte est activée par défaut. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Horloge 12 h ou 24 h (CloC)

Choisissez d'afficher l'heure au format 12 h ou 24 h. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir le format souhaité. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

Méthode de mesure du volume (VoL)

Basculez entre la méthode basée sur le volume (FLo) et celle basée sur le temps (SEc) pour la mesure du volume de l'expresso. Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) pour choisir la méthode souhaitée. Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour valider.

ALERTES

Le message MANUAL (Manuel) clignote sur l'écran LCD

La machine ne peut pas atteindre sa température de fonctionnement (mode STANDBY/Veille) si le levier de vapeur est en position MANUAL (Manuel). L'écran LCD pour la vapeur affiche alors « MANUAL » (Manuel). Abaissez le levier de vapeur à la position centrale OFF (Arrêt).

La fonction de vapeur est opérationnelle lorsque le bouton SELECT (Sélectionner) s'allume.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

Remplir le réservoir


La machine détecte un niveau d'eau insuffisant. L'écran LCD affiche le message « FILL TANK » (Remplir le réservoir).



Clean Me! (Nettoyez-moi !)

Ce message indique que 200 extractions ont été effectuées depuis le dernier cycle de nettoyage.

Le cycle de nettoyage nettoie la douchette et rince le groupe d'infusion.

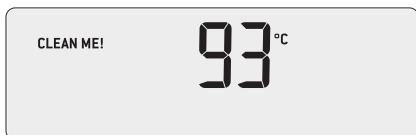

Heating (Chauffage en cours)

Ce message indique que la machine chauffe ou que la température a chuté de façon drastique durant le fonctionnement.

Lock Hopper (Verrouiller la trémie)

Ce message indique que la trémie à grains n'a pas été correctement insérée et verrouillée.

Overheat Please Wait (Surchauffe, veuillez patienter)

Ce message indique si le moulin a été utilisé de façon excessive et doit refroidir.

Change Filter (Changer le filtre)

Ce message indique que le filtre à eau du réservoir doit être remplacé.

La fréquence d'affichage de cette alerte dépend du paramètre de dureté de l'eau sélectionné (Hrd1 à Hrd5).

TRANSPORT ET RANGEMENT


Nous vous recommandons de purger intégralement les deux chauffe-eau avant de transporter ou de ranger la machine pendant une longue période.

Cette procédure contribue également à protéger la machine contre le gel si elle est exposée à des froids extrêmes.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CYCLE DE NETTOYAGE

- Le message CLEAN ME! (Nettoyez-moi !) s'affiche sur l'écran LCD pour indiquer qu'un cycle de nettoyage est requis (après environ 200 extractions). Le cycle de nettoyage nettoie la douchette et rince le groupe d'infusion.

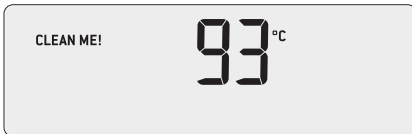

- Insérez dans le panier filtre le disque de nettoyage en silicone gris fourni, suivi d'une pastille de nettoyage.
- Verrouillez le porte-filtre dans le groupe d'infusion.
- Assurez-vous que le réservoir est rempli d'eau froide et que le bac d'égouttement est vide.
- Appuyez sur le bouton MENU et tournez le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'à ce que les options « CLEAN CYCLE » (Cycle de nettoyage) et « PUSH » (Appuyer) s'affichent sur l'écran LCD.

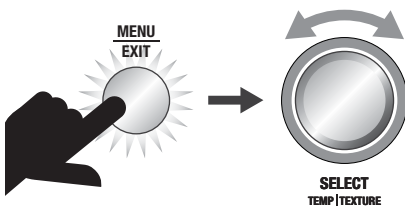

- Appuyez sur le bouton SELECT (Sélectionner) pour lancer le cycle de nettoyage.
- L'écran LCD affiche un compte à rebours qui indique le nombre de secondes restantes avant la fin du nettoyage.



- Une fois le cycle de nettoyage terminé, retirez le porte-filtre et assurez-vous que la pastille est entièrement dissoute. Si la pastille n'a pas été dissoute, répétez ces étapes, sans insérer de nouvelle pastille.
- Rincez à fond le panier filtre et le porte-filtre avant utilisation.
- Procédez à l'extraction d'un expresso pour « préparer » la machine et purger le système de tout résidu de nettoyage.


REMPACEMENT DU FILTRE À EAU

- Jetez le filtre à eau usagé. Faites tremper le nouveau filtre dans un verre d'eau pendant 5 minutes, puis rincez-le à l'eau froide du robinet.
- Nettoyez le support du filtre à eau avec de l'eau froide.
- Insérez le filtre dans chacune des deux parties du support.
- Pour installer le support assemblé au filtre dans le réservoir d'eau, alignez la base du support avec l'adaptateur à l'intérieur du réservoir. Appuyez pour verrouiller.
- Remplissez le réservoir d'eau froide avant de le glisser à l'arrière de la machine et de le verrouiller.
- Le remplacement du filtre à eau après trois mois ou 40 litres réduit la nécessité de détartrer la machine. La limite de 40 litres est valable lorsque le niveau de dureté de l'eau est de 4. Si vous êtes dans une zone où la dureté est de niveau 2, un remplacement tous les 60 litres est possible.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DES MEULES CONIQUES

Un nettoyage régulier des meules permet d'obtenir une mouture homogène, ce qui est particulièrement important lors de la préparation d'un espresso.

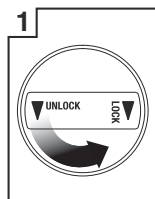


1 Déverrouiller la trémie

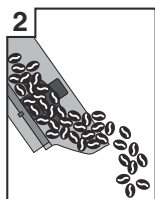


2 Retirer les grains




3 Replacer et verrouiller la trémie

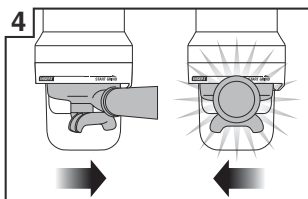


4 Faire tourner le moulin jusqu'à ce qu'il soit vide

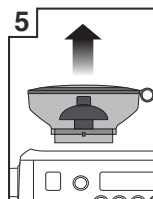


5 Déverrouiller et retirer la trémie

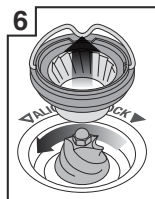


6 Enlever le broyeur supérieur

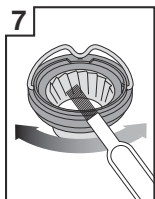


7 Nettoyez le broyeur supérieur avec une brosse pour broyeur

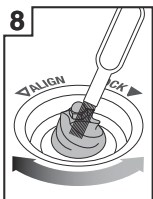


8 Nettoyez le broyeur inférieur avec une brosse pour broyeur

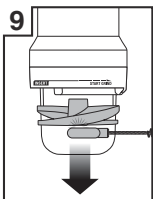


9 Retirez le ventilateur de tassement avec l'aimant de retrait du bourroir

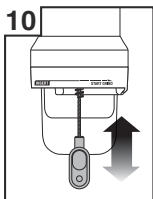


10 Nettoyez la sortie de mouture avec une brosse pour sortie de mouture

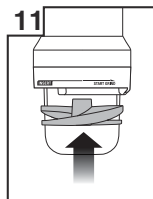


11 Remplacez le ventilateur de tassement manuellement

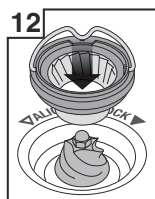

12 Insérez fermement le broyeur supérieur dans la position adéquate

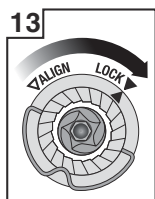


13 Verrouillez le broyeur supérieur

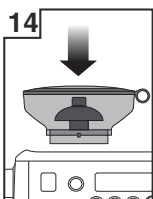

14 Insérez la trémie



15 Verrouillez la trémie

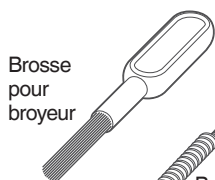

Brosse pour broyeur



Brosse de sortie de mouture


Aimant pour retirer le bourroir

NETTOYAGE DE LA BUSE VAPEUR

IMPORTANT

Essuyez soigneusement la buse vapeur et l'embout avec un chiffon humide après chaque utilisation et purgez-les immédiatement. Si vous ne nettoyez pas la buse vapeur, le moussage du lait peut être affecté.

- Si l'un des orifices de la buse vapeur venait à être obstrué, assurez-vous que le levier de vapeur est à la position centrale OFF (Arrêt) et nettoyez-le à l'aide de la tige de l'outil de nettoyage pour la buse vapeur. Même si les orifices ne sont que partiellement obstrués, ils empêcheront la buse vapeur de produire suffisamment de mousse.
- Si la buse vapeur reste bloquée, retirez l'embout et laissez-le tremper avec la buse vapeur en utilisant la poudre de nettoyage fournie (voir les instructions ci-dessous). Vissez à nouveau l'embout sur la buse vapeur après l'avoir rincé.
- Vous pouvez laisser la buse vapeur reposer dans le pichet à lait rempli d'eau lorsqu'elle n'est pas utilisée, de manière à réduire les risques de blocage.

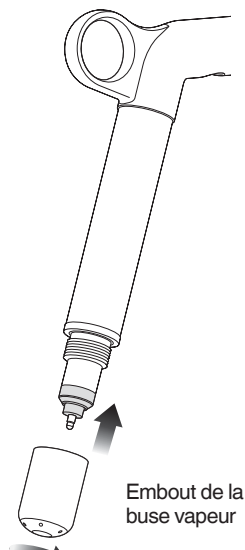

Poudre de nettoyage pour buse vapeur

1. Versez un sachet de poudre dans le pichet à lait vide.
2. Ajoutez 1 tasse (240 ml) d'eau chaude.
3. Retirez l'embout de la buse vapeur et placez-le avec cette dernière dans le pichet.
4. Laissez tremper pendant 20 minutes.
5. Nettoyez, rincez et remettez en place l'embout de la buse vapeur. Remettez la buse dans le pichet et activez la vapeur pendant 10 secondes.
6. Laissez tremper pendant 5 minutes.
7. Activez la vapeur plusieurs fois pour purger la buse vapeur, puis rincez soigneusement la buse.
8. Essuyez la buse vapeur avec un tissu propre.
9. Jetez la solution et rincez le pichet soigneusement.

REMARQUE

Si vous utilisez une autre solution de nettoyage, suivez les instructions indiquées.

Assurez-vous qu'il s'agit d'une solution de nettoyage alimentaire adaptée aux produits en acier inoxydable et en silicone.

Assurez-vous que l'embout de la buse vapeur est fermement fixé après le nettoyage pour éviter toute erreur de mesure de la température.

NETTOYAGE DU PANIER FILTRE ET DU PORTE-FILTRE

- Le panier filtre et le porte-filtre doivent être rincés à l'eau chaude après chaque préparation de café afin d'éliminer les résidus huileux de café.
- Si les orifices du panier filtre sont obstrués, faites dissoudre une pastille de nettoyage dans de l'eau chaude et laissez tremper le panier à filtre et le porte-filtre pendant environ 20 minutes. Rincez abondamment.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

RINÇAGE À L'EAU CLAIRE

- Après chaque préparation de café, nous vous recommandons d'effectuer un rinçage à l'eau claire avant d'éteindre la machine. Videz le bac d'égouttage. Insérez le disque de nettoyage dans le panier filtre, puis insérez le porte-filtre dans le groupe d'infusion. Appuyez sur le bouton 2 TASSES et laissez la pression s'accumuler pendant 20 secondes, puis appuyez sur le bouton pour arrêter et relâcher la pression. Répétez le processus 5 fois pour éliminer les petits résidus de mouture ou les résidus huileux de café dans la machine.

NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE

- L'intérieur du groupe d'infusion et la douchette doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer tous les résidus de café moulu.
- Purgez régulièrement la machine avec de l'eau chaude en gardant le panier filtre et le porte-filtre en place, sans mouture. Cela permettra d'éliminer tous les résidus de café de la douchette.

NETTOYAGE DU BAC D'ÉGOUTTAGE ET DU TIROIR DE RANGEMENT

- Il est nécessaire de retirer, de vider et de nettoyer le bac d'égouttage après chaque utilisation ou lorsque l'indicateur du bac d'égouttage affiche Empty me! (Videz-moi!).
- Retirez la grille du bac d'égouttage. Lavez le bac d'égouttage avec de l'eau tiède savonneuse. L'indicateur Empty Me! (Videz-moi!) peut également être retiré du bac d'égouttage.
- Le bac d'égouttage peut être retiré et nettoyé avec un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de nettoyeurs, d'éponges ou de chiffons abrasifs susceptibles de rayer la surface).

NETTOYAGE DU BOÎTIER ET DU PLATEAU CHAUFFE-TASSE

- Vous pouvez nettoyer le boîtier et le chauffe-tasse avec un chiffon doux et humide. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs, d'éponges ou de chiffons abrasifs au risque de rayer la surface de la machine.

REMARQUE

Veillez à ne mettre aucune pièce ni aucun accessoire au lave-vaisselle.


DÉTARTRAGE (DESC)

REMARQUE



Même si vous utilisez le filtre à eau fourni, nous recommandons un détartrage en cas d'accumulation de tartre dans le réservoir d'eau. Effectuez le détartrage uniquement à l'aide du menu dédié.

1 – Préparer le détartrage

- Videz le bac d'égouttage et mettez-le en place.
- Éteignez la machine et laissez-la refroidir au moins 4 heures. Pendant que la machine est éteinte, appuyez longuement sur le bouton 1 TASSE, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation POWER et maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. Le message « rSEt » apparaît sur l'écran LCD.

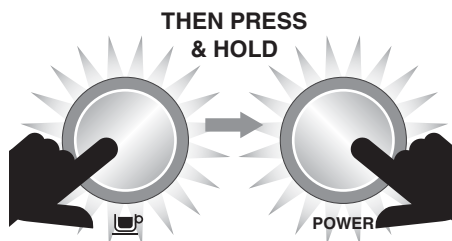


- Tournez le bouton SELECT (Sélectionner) jusqu'à l'affichage de l'option « dESC » sur l'écran LCD et appuyez sur le bouton pour confirmer.

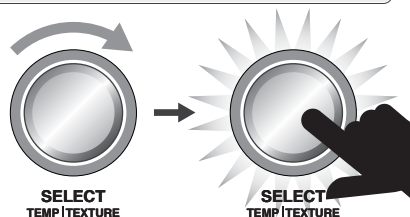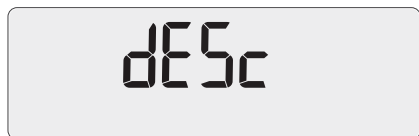

2 – Vider les chauffe-eau


- Retirez le couvercle en silicone gris sur le panneau avant inférieur portant l'inscription DESCALE ACCESS (Accès pour le détartrage).

b.

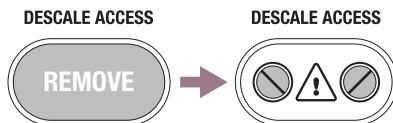

- Placez un chiffon sur le bac d'égouttage pour empêcher la vapeur de s'échapper.

d.

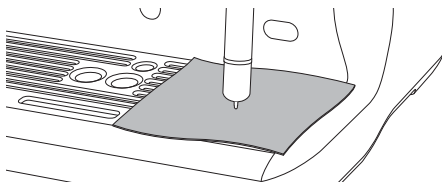

- À l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis droite DOUCEMENT jusqu'à ce que la valve soit grande ouverte. Lorsque la valve s'ouvre, de la vapeur peut s'en échapper.

REMARQUE

Si l'eau ne s'écoule pas dans le bac d'égouttage, appuyez sur le bouton 1 TASSE pendant 3 secondes. Cette action permet de vider l'eau du chauffe-eau.

Lorsque l'eau est complètement vidée, fermez la valve en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager les valves.

DESCALE ACCESS



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- f. Répétez le processus ci-dessus sur la valve gauche.
- g. Videz le bac d'égouttage. Soyez prudent, car celui-ci peut être chaud.
- h. Videz le réservoir d'eau et retirez le filtre à eau.
- i. Versez 1 sachet de détartrant Sage® Descaler™ dans 1 litre d'eau tiède. Versez la solution dans le réservoir d'eau.

REMARQUE

Si le réservoir d'eau n'a pas été retiré, remplacé ou s'il est vide, « FILL TANK » (Remplir le réservoir) apparaît sur l'écran LCD.

3 – Lancer le détartrage

- a. Appuyez sur le bouton 1 Tasse pour afficher le compte à rebours (20 minutes) sur l'écran LCD.



Pendant ce temps, la machine remplit les chauffe-eau de la solution de détartrage et chauffe à la température requise. De l'eau peut s'écouler du groupe d'infusion pendant ce processus.

Attendez que le compte à rebours atteigne 0 afin de laisser le temps à la solution de dissoudre l'accumulation de tartre. Vous pouvez toutefois passer à l'étape suivante à tout moment en appuyant sur le bouton 1 Tasse.

- a. Placez un chiffon sur le bac d'égouttage pour empêcher la vapeur de s'échapper.
- b. Videz les chauffe-eau en répétant les étapes 2c et 2d.
- c. Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.
- d. Videz le réservoir d'eau, puis rincez-le et remplissez-le d'eau propre jusqu'à la ligne MAX. Verrouillez le réservoir d'eau en place.

4 – Purger les chauffe-eau

- a. Appuyez sur le bouton 1 Tasse pour afficher le compte à rebours (20 minutes) sur l'écran LCD.



Pendant ce temps, la machine remplit les chauffe-eau avec de l'eau propre et fraîche et chauffe jusqu'à la température requise. Vous pouvez passer à l'étape suivante à tout moment en appuyant sur le bouton 1 Tasse.

- b. Placez un chiffon sur le bac d'égouttage pour empêcher la vapeur de s'échapper.
- c. Videz les chauffe-eau en répétant les étapes 2c et 2d.
- d. Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.
- e. Videz le réservoir d'eau, puis rincez-le et remplissez-le d'eau propre jusqu'à la ligne MAX. Verrouillez le réservoir d'eau en place.

5 – Répéter l'étape 4 (Purger les chauffe-eau)

Nous vous recommandons de purger les chauffe-eau pour évacuer tous les résidus de solution de détartrage.

Appuyez sur le bouton d'alimentation POWER pour quitter le mode Détartrage. Le processus de détartrage est maintenant terminé et la machine est prête à être utilisée.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|--|--|---|
| Le moteur démarre, mais aucun café moulu ne sort de la sortie de mouture | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de grains de café dans la trémie. • Le moulin ou la trémie à grains est bloqué(e). • Des grains de café sont peut-être coincés dans la trémie. | <ul style="list-style-type: none"> • Remplissez la trémie à grains de grains de café frais. • Retirez la trémie à grains. Inspectez la trémie à grains et les meules pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués. Remplacez les pièces et réessayez. |
| Le moteur démarre, mais fait un énorme vacarme | <ul style="list-style-type: none"> • Le moulin est bloqué par un objet étranger ou le goulot est bloqué. • L'humidité bouche le moulin. | <ul style="list-style-type: none"> • Retirez la trémie à grains, inspectez les meules et retirez tout corps étranger. • Nettoyez les meules et la sortie de mouture (voir page 19). • Laissez les meules sécher complètement avant de les remonter. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur la partie interne du moulin afin d'accélérer le séchage. |
| Impossible de verrouiller la trémie à grains en place | <ul style="list-style-type: none"> • Des grains de café obstruent le mécanisme de verrouillage de la trémie. | <ul style="list-style-type: none"> • Retirez la trémie à grains. Enlevez les grains de café au-dessus des meules. Remettez la trémie à grains à sa place. |
| Le porte-filtre déborde | <ul style="list-style-type: none"> • L'hélice de tassement a été enlevée pour le nettoyage et n'a pas été remise en place. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'hélice de tassement est en place et installée correctement sur l'axe d'entraînement (voir page 19). |
| Arrêt d'urgence ? | | <ul style="list-style-type: none"> • Tournez le porte-filtre vers la gauche pour arrêter la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques. • Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. |
| Une alerte s'affiche sur l'écran LCD, par ex. « OVERHEAT PLEASE WAIT » (Surchauffe, veuillez patienter), « HEATING » (Chauffage en cours), etc. | | <ul style="list-style-type: none"> • Consultez la page 16 pour la liste des alertes. Si le problème persiste, contactez le service client de Sage® ou rendez-vous sur le site www.sageappliances.com |

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|--|---|---|
| Le moulin fonctionne sans arrêt | <ul style="list-style-type: none"> Pas de grains dans la trémie. | <ul style="list-style-type: none"> Remplissez la trémie de grains. Tournez le porte-filtre vers la gauche pour arrêter la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques. |
| | <ul style="list-style-type: none"> L'hélice de tassement a été retirée. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'hélice de tassement est en place et installée correctement sur l'axe d'entraînement (voir page 19). |
| L'expresso s'écoule du bord du porte-filtre et/ou Le porte-filtre se détache du groupe d'infusion lors d'une extraction | <ul style="list-style-type: none"> Le porte-filtre n'est pas bien inséré dans le groupe d'infusion. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir bien tourné le porte-filtre vers la droite jusqu'à ce que la poignée dépasse le centre et soit bien verrouillée en place. Dépasser le centre n'endommagera pas le joint en silicone. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Il y a de la mouture de café sur le bord du panier filtre. | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'excès de café sur le bord du panier-filtre après l'opération de mouture pour assurer une bonne étanchéité dans le groupe d'infusion. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le bord du panier filtre ou le dessous des languettes du porte-filtre sont humides. Les surfaces humides réduisent la friction requise pour retenir le porte-filtre en place durant l'extraction sous pression. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous toujours que le panier filtre et le porte-filtre sont bien secs avant de les remplir de café, de les tasser et de les insérer dans le groupe d'infusion. |
| Problèmes avec la fonction de démarrage automatique | <ul style="list-style-type: none"> L'horloge n'est pas réglée ou est réglée sur une heure incorrecte. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'horloge et l'heure de démarrage automatique ont été correctement programmées. L'écran LCD affiche une icône d'horloge lorsque l'heure de démarrage automatique est programmée. |
| Message d'erreur ERR sur l'écran LCD | <ul style="list-style-type: none"> Une défaillance majeure s'est produite et la machine ne peut pas fonctionner. | <ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client de Sage® ou rendez-vous sur le site www.sageappliances.com |

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|---|---|--|
| Les pompes continuent à fonctionner/La vapeur est très humide/La sortie d'eau chaude fuit | <ul style="list-style-type: none"> Vous utilisez de l'eau hautement filtrée, déminéralisée ou distillée qui affecte le fonctionnement de la machine. | <ul style="list-style-type: none"> Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau froide filtrée. Nous déconseillons l'utilisation d'eau sans ou avec peu de minéraux, telle que de l'eau hautement filtrée, déminéralisée ou distillée. Si le problème persiste, contactez le service client de Sage®. |
| L'eau ne s'écoule pas du groupe d'infusion | <ul style="list-style-type: none"> La machine n'a pas atteint sa température de fonctionnement. | <ul style="list-style-type: none"> Laissez la machine atteindre sa température de fonctionnement. Le bouton d'alimentation POWER cesse de clignoter lorsque la machine est opérationnelle. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau est vide. | <ul style="list-style-type: none"> Remplissez le réservoir. Amorcez le système en : <ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyant sur le bouton 2 TASSES pour faire passer l'eau dans le groupe d'infusion pendant 30 secondes. 2) Appuyant sur le bouton HOT WATER (Eau chaude) pour faire passer l'eau dans la sortie d'eau chaude pendant 30 secondes. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré et verrouillé. | <ul style="list-style-type: none"> Poussez le réservoir d'eau à fond et verrouillez-le. |
| Le message FILL TANK (Remplir le réservoir) s'affiche sur l'écran LCD, mais le réservoir d'eau est plein | <ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré et verrouillé. | <ul style="list-style-type: none"> Poussez le réservoir d'eau à fond et verrouillez-le. |
| Aucune vapeur ni eau chaude | <ul style="list-style-type: none"> La machine n'est pas en marche ou n'a pas atteint sa température de fonctionnement. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la machine est branchée et que le bouton d'alimentation POWER est allumé, sans clignoter. |
| Pas d'eau chaude | <ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau est vide. | <ul style="list-style-type: none"> Remplissez le réservoir d'eau. |
| Pas de vapeur | <ul style="list-style-type: none"> La buse vapeur est bloquée. | <ul style="list-style-type: none"> Consultez la section « Nettoyage de la buse vapeur » en page 20. |

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSES POSSIBLES | SOLUTION |
|---|---|---|
| La machine est en marche, mais cesse de fonctionner | | <ul style="list-style-type: none"> Éteignez la machine. Attendez 60 minutes et rallumez la machine. Si le problème persiste, appelez le service client de Sage®. |
| De la vapeur s'échappe du groupe d'infusion | | <ul style="list-style-type: none"> Éteignez la machine. Attendez 60 minutes et rallumez la machine. Si le problème persiste, appelez le service client de Sage®. |
| L'expresso coule goutte à goutte des becs du porte-filtre, avec un débit restreint | <ul style="list-style-type: none"> Le café est moulu trop finement. | <ul style="list-style-type: none"> Réglez le degré de mouture à une valeur supérieure pour obtenir une mouture légèrement plus grossière. |
| L'expresso s'écoule trop rapidement | <ul style="list-style-type: none"> Le café est moulu trop grossièrement. Les grains de café sont éventés. | <ul style="list-style-type: none"> Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine. Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « Date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date. |
| Le café n'est pas assez chaud | <ul style="list-style-type: none"> Les tasses n'ont pas été préchauffées. | <ul style="list-style-type: none"> Rincez les tasses sous la sortie d'eau chaude et placez-les sur le plateau chauffe-tasse. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le lait n'est pas assez chaud (dans le cas d'un cappuccino, d'un latte, etc.). | <ul style="list-style-type: none"> Augmentez la température du lait. Consultez la section « Réglage de la température du lait » en page 10. |
| Il n'y a pas de mousse | <ul style="list-style-type: none"> Les grains de café sont éventés. | <ul style="list-style-type: none"> Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « Date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date. |

| PROBLÈME | CAUSES POSSIBLES | SOLUTION |
|--|--|---|
| Le lait n'a pas assez de texture | <ul style="list-style-type: none"> • La buse vapeur est bloquée. | <ul style="list-style-type: none"> • Consultez la section « Nettoyage de la buse vapeur » en page 20. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • La texture du lait varie selon les marques, les types ou les substituts de lait. Vous devrez peut-être régler le niveau de texture en conséquence. Consultez la section « Réglage de la texture du lait » en page 10. |
| Trop de café extrait | <ul style="list-style-type: none"> • La mouture du café est trop grossière. • La durée ou le volume de préparation doit être reprogrammé(e). | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine. • Reprogrammez la durée ou le volume de préparation. Consultez la section « Programmation du volume et de la durée de l'expresso » en page 12. |
| Pas assez de café extrait | <ul style="list-style-type: none"> • Le café est moulu trop finement. • La durée ou le volume de préparation doit être reprogrammé(e). | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez le degré de mouture à une valeur supérieure pour obtenir une mouture légèrement plus grossière. • Reprogrammez la durée ou le volume de préparation. Consultez la section « Programmation du volume et de la durée de l'expresso » en page 12. |
| La quantité de café extraite a changé, mais tous les réglages sont les mêmes. | <ul style="list-style-type: none"> • Quand les grains de café vieillissent, le débit d'extraction change et peut affecter le volume de l'expresso. | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine. • Reprogrammez la durée ou le volume de préparation. Consultez la section « Programmation du volume et de la durée de l'expresso » en page 12. • Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « Date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date. |

the Oracle™

BES980



IT GUIDA RAPIDA

Sage®

- 2 Sage® consiglia: la sicurezza prima di tutto
- 6 Componenti del nuovo apparecchio
- 8 Utilizzo del nuovo apparecchio
- 18 Manutenzione e pulizia
- 24 Risoluzione dei problemi

SAGE® CONSIGLIA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

In Sage® abbiamo molto a cuore la sicurezza. In fase di progettazione e realizzazione dei nostri apparecchi diamo assoluta priorità alla sicurezza dei clienti. Invitiamo inoltre i clienti a prestare molta attenzione durante l'utilizzo degli apparecchi elettrici e a osservare le seguenti precauzioni.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER CONSULTARLE IN FUTURO

- Una versione scaricabile di questo documento è disponibile anche nel sito Web.sageappliances.com
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta dei valori nominali sotto il dispositivo. In caso di dubbi, contattare l'azienda fornitrice di elettricità locale.
- Si consiglia l'installazione di un interruttore salvavita per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo di tutti i dispositivi elettrici. Si consiglia l'uso di un salvavita con corrente operativa nominale non superiore a 30 mA. Rivolgersi a un elettricista per un parere professionale.
- Rimuovere e smaltire in sicurezza tutti i materiali di imballaggio prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Per eliminare il rischio di soffocamento per i bambini, smaltire in sicurezza la copertura protettiva della spina.
- Prima dell'uso, verificare sempre che l'apparecchio sia montato correttamente.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per usi diversi da quello previsto. Non utilizzare su veicoli in movimento o barche. Non utilizzare all'aperto. L'uso non corretto potrebbe provocare lesioni.

SAGE® CONSIGLIA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

- Posizionare l'elettrodomestico su una superficie stabile, resistente al calore, piana e asciutta, lontano dal bordo del piano di lavoro. Utilizzare l'apparecchio lontano da fonti di calore come piastre elettriche, fornelli a gas o forni.
- Svolgere completamente il cavo prima dell'uso.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso oltre il bordo di un tavolo o del piano cucina. Evitare che il cavo di alimentazione tocchi superfici calde o forni nudi.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito mentre sta funzionando.
- Se l'apparecchio deve essere:
 - lasciato incustodito,
 - pulito,
 - spostato,
 - montato o
 - riposto,spegnere sempre la macchina per espresso premendo il pulsante POWER e impostandolo su OFF. Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso per verificare la presenza di eventuali danni. Se vengono rilevati danni di qualsiasi tipo, smettere immediatamente di usare l'apparecchio e portarlo con tutti i componenti al centro assistenza Sage autorizzato più vicino affinché venga esaminato, sostituito o riparato.
- Mantenere puliti l'apparecchio e gli accessori. Seguire le istruzioni di pulizia fornite in questo libretto. Qualsiasi operazione non menzionata in questo libretto di istruzioni deve essere eseguita da un centro assistenza Sage autorizzato.
- L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza dell'elettrodomestico stesso, a condizione che lo utilizzino sotto la supervisione di qualcuno o secondo specifiche istruzioni ricevute in merito all'uso in sicurezza dell'elettrodomestico e che comprendano i rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'elettrodomestico.
- La pulizia dell'elettrodomestico può essere effettuata da bambini di età non inferiore a 8 anni e con la supervisione di un adulto.
- Tenere l'elettrodomestico e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età pari o inferiore agli 8 anni.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con gli elettrodomestici.

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate in questo libretto per utilizzare l'elettrodomestico.
- Non spostare l'elettrodomestico quando è in funzione.
- Utilizzare esclusivamente acqua fredda della rete idrica urbana. Si sconsiglia l'uso di acqua filtrata, demineralizzata o distillata, poiché potrebbe influire sul sapore del caffè e sul funzionamento previsto della macchina da espresso.
- Non utilizzare l'elettrodomestico se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Assicurarsi che il portafiltro sia ben inserito e fissato nella bocchetta di estrazione prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non rimuovere il portafiltro durante il processo di estrazione del caffè poiché la macchina è sotto pressione.
- Non posizionare oggetti sull'elettrodomestico, eccetto le tazze da riscaldare.
- Fare attenzione durante l'utilizzo, poiché le superfici metalliche possono diventare molto calde durante il funzionamento.
- Evitare il contatto con le superfici calde. Lasciare raffreddare l'elettrodomestico prima di spostarlo o pulire una qualsiasi delle sue parti.
- La superficie dell'elemento riscaldante può trattenere calore residuo dopo l'uso.
- Prima di pulire, spostare o riporre l'elettrodomestico, controllare sempre che sia spento, scollegato dalla rete e che si sia raffreddato a sufficienza.
- Questo elettrodomestico non deve essere utilizzato per mezzo di un timer esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
- L'utilizzo di prolunghe o accessori non venduti o consigliati da Sage può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Quando l'elettrodomestico non è in uso, spostare sempre l'interruttore in posizione OFF, spegnere l'interruttore della presa e scollegare il cavo dalla presa di alimentazione.
- Qualsiasi operazione di manutenzione diversa dalla pulizia deve essere eseguita da un centro assistenza Sage® autorizzato.
- Non usare l'elettrodomestico sul pianale del lavello.
- Non utilizzare l'elettrodomestico se si trova in uno spazio chiuso o all'interno di una credenza.

SAGE® CONSIGLIA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

- Fare attenzione durante la decalcificazione, poiché l'apparecchio potrebbe rilasciare vapore caldo. Assicurarsi che il vassoio raccogliogocce sia vuoto e inserito prima di procedere alla decalcificazione. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione "Manutenzione e pulizia".
- Non utilizzare il macinacaffè se il coperchio del portacicchi non è in posizione. Tenere dita, mani, capelli, vestiti e utensili lontani dal portacicchi durante l'utilizzo.
- Far attenzione durante la montatura del latte poiché la funzione "Auto Purge" (pulizia automatica) potrebbe innescare il rilascio di vapore caldo quando la lancia vapore è abbassata.

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER IL FILTRO DELL'ACQUA

- Tenere la cartuccia del filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce del filtro in un luogo asciutto e nella confezione originale.
- Proteggere le cartucce dal calore e dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare cartucce del filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce del filtro.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sostituire la cartuccia se non si utilizza l'elettrodomestico per un periodo di tempo prolungato.



Questo simbolo indica che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici comuni.


Deve essere conferito presso un centro di smaltimento locale specializzato o presso un rivenditore che fornisce questo servizio. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio comunale locale.



Per proteggersi dalle scariche elettriche, non immergere la spina, il cavo di alimentazione o l'elettrodomestico in acqua o in qualsiasi altro liquido.


SOLO PER USO DOMESTICO CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI DEL NUOVO APPARECCHIO

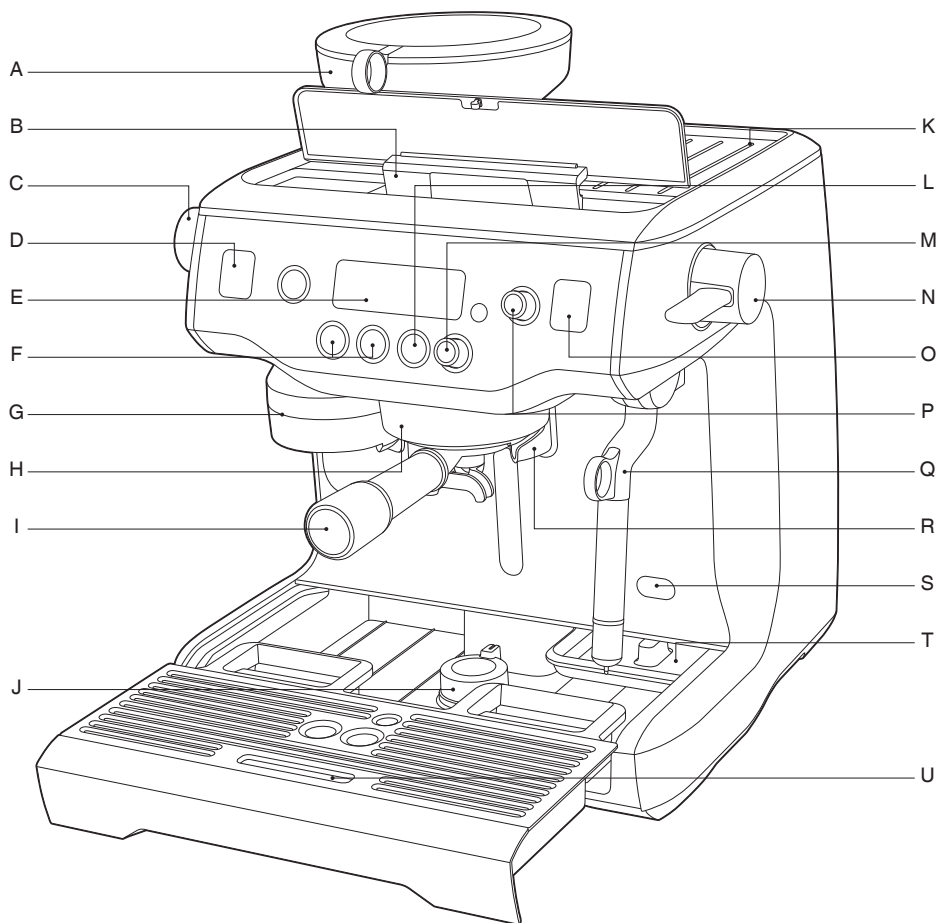

- | | |
|--|---|
| A. Macinacaffè conico integrato | K. Vassoio di riscaldamento tazze |
| B. Serbatoio dell'acqua rimovibile | L. Pulsante HOT WATER (acqua calda) |
| C. Manopola di regolazione del grado di macinatura | M. Manopola LONG BLACK (nero lungo) |
| D. LCD macinatura | N. Leva vapore |
| E. LCD principale | O. LCD vapore |
| F. Pulsanti 1 TAZZA e 2 TAZZE | P. Manopola SELECT (selezione) |
| G. Condotto di uscita del caffè macinato | Q. Lancia vapore termoisolante |
| H. Gruppo di erogazione da 58 mm con | R. Uscita acqua calda dedicata |
| I. Portafiltro in acciaio inossidabile da 58 mm | S. Punto di accesso per la decalcificazione |
| J. Piedino girevole estraibile | T. Vassoio per riporre gli strumenti |
| | U. Vassoio raccogli gocce rimovibile |

COMPONENTI DEL NUOVO APPARECCHIO

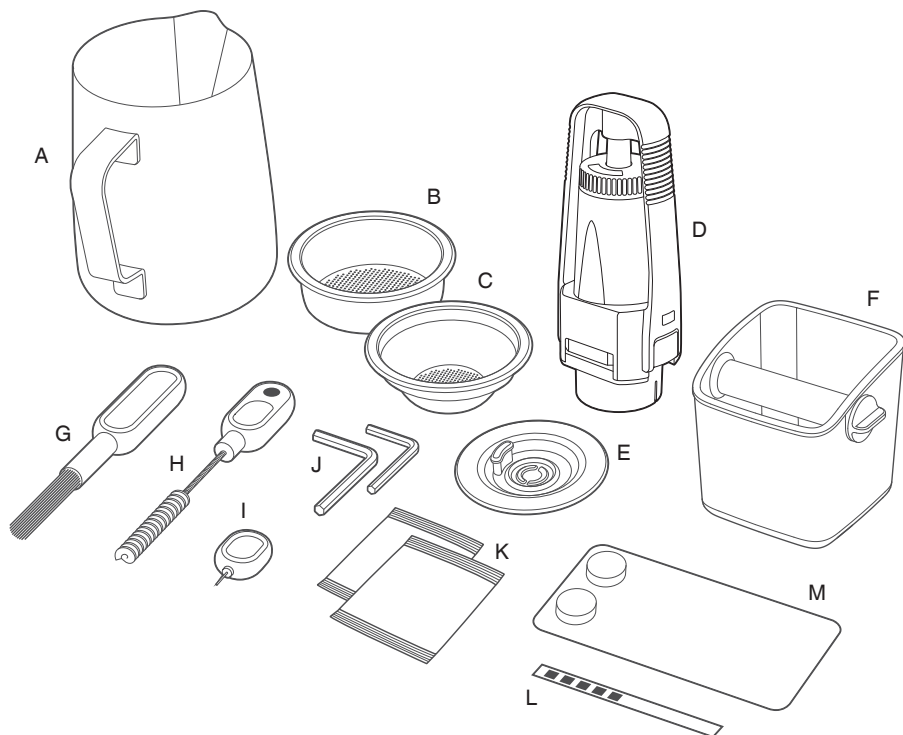

ACCESSORI

- A. Lattiera in acciaio inossidabile
- B. Filtro per 2 tazze
- C. Filtro per 1 tazza
- D. Filtro dell'acqua con supporto
- E. Disco di pulitura
- F. Battifiltro piccolo
- G. Spazzola per la pulizia
- H. Spazzola per la pulizia del macinacaffè e magnete per la rimozione del pressino
- I. Strumenti per la pulizia della punta della lancia vapore
- J. Brugola
- K. Detergente per la pulizia della lancia vapore
- L. Striscia per il test di durezza dell'acqua
- M. Detergente in capsule per la macchina espresso

CE Informazioni sui valori nominali
220-240 V ~50-60 Hz 2000-2400 W

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

Preparazione della macchina

Rimuovere e smaltire tutte le etichette promozionali e i materiali di imballaggio forniti con la macchina da espresso. Assicurarsi di aver rimosso tutti i componenti e gli accessori prima di smaltire la confezione.


Pulire tutti i componenti e gli accessori (serbatoio dell'acqua, portafiltro, filtro, brocca) con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Risciacquare bene, quindi asciugare accuratamente.

SUGGERIMENTO


Per manovrare facilmente la macchina, utilizzare il piedino girevole estraibile situato sotto il vassoio raccogli gocce.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA


- Rimuovere il filtro dell'acqua e il supporto del filtro dalla confezione.
- Immergere il filtro in acqua fredda per 5 minuti.
- Lavare il supporto del filtro in acqua fredda.

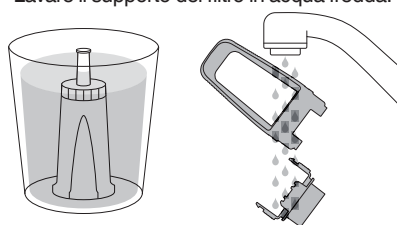

- Impostare il promemoria per la prossima sostituzione. Si consiglia di sostituire il filtro dopo 3 mesi.

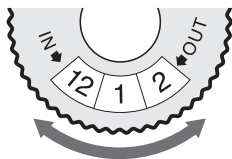

- Inserire il filtro nelle due parti del supporto.
- Per installare il filtro montato sul serbatoio dell'acqua, allineare la base del supporto del filtro con l'adattatore all'interno del serbatoio. Spingere verso il basso per bloccarlo in posizione.

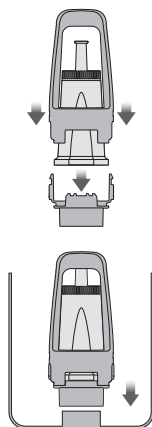


- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda prima di riportarlo in posizione sul retro dell'apparecchio e fissarlo.

PRIMO UTILIZZO

1. Verificare che il serbatoio sia stato riempito con acqua fredda.
2. Premere il pulsante POWER (alimentazione) per accendere la macchina.
3. Sul display LCD principale viene visualizzato "Hrd3" con la richiesta di impostare il livello di durezza dell'acqua.

Impostazione della durezza dell'acqua

- Immergere la striscia per il test in un campione dell'acqua con cui è stato riempito il serbatoio. Attendere un minuto. L'impostazione della durezza dell'acqua è indicata dal numero di quadratini rossi presenti sulla striscia per il test.
 - Ruotare la manopola SELECT (selezione) sull'impostazione desiderata da "Hrd1" (acqua più morbida) a "Hrd5" (acqua più dura). Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.
4. Dopo circa 5 minuti, la macchina raggiungerà la temperatura operativa predefinita di 93°C e tutti e 6 i pulsanti si illumineranno. A questo punto la macchina è modalità STANDBY.

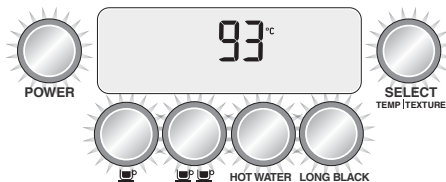

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

Pulizia della macchina

Quando la macchina ha raggiunto la modalità **STANDBY**:

1. Premere il pulsante **2 TAZZE** per far scorrere acqua nel gruppo di erogazione per 30 secondi.
2. Premere il pulsante **HOT WATER** (acqua calda) per far scorrere acqua calda nell'uscita dell'acqua calda. Dopo 30 secondi, premere di nuovo il pulsante **HOT WATER** (acqua calda) per interrompere il flusso dell'acqua.
3. Sollevare la leva del vapore in posizione **MANUAL** (manuale) per rilasciare il vapore attraverso la lancia vapore. Dopo 30 secondi, abbassare la leva del vapore nella posizione **OFF** al centro.
4. Ripetere due volte i passaggi 1-3.

L'indicazione **MANUAL** (manuale) lampeggerà sul display LCD

La macchina non raggiungerà la temperatura operativa (modalità **STANDBY**) se la leva del vapore è in posizione **MANUAL** (manuale). Sul display LCD del vapore verrà visualizzato "**MANUAL**" (manuale). Abbassare la leva del vapore nella posizione **OFF** al centro.

Il vapore è pronto quando la manopola **SELECT** (selezione) si illumina.


NOTA

Non sarà possibile selezionare le funzioni **1 TAZZA**, **2 TAZZE**, **LONG BLACK** (nero lungo) o accedere al ciclo di pulizia nelle opzioni del menu finché la macchina non ha raggiunto la temperatura operativa (modalità **STANDBY**).

FUNZIONAMENTO DELLA MACINATURA

Inserire il portachicchi in posizione sulla parte superiore della macchina. Ruotare la manopola per fissarlo in posizione.


Riempire il portachicchi con chicchi freschi.

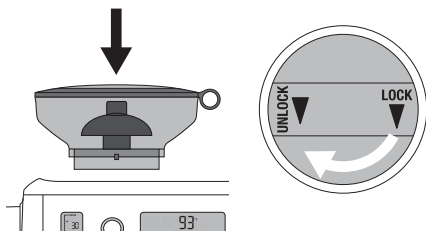

SELEZIONE DEL GRADO DI MACINATURA

Sono disponibili 45 impostazioni per il grado di macinatura del caffè espresso (n. 1 più fine, n. 45 più grossa) per selezionare la giusta dimensione della macinatura per i chicchi e ottenere l'estrazione perfetta del caffè espresso. Si raccomanda di iniziare con il n. 30 e regolare secondo le esigenze per controllare il flusso del caffè espresso.

SELEZIONE DEI FILTRI

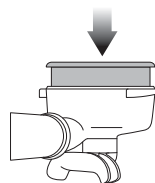


Utilizzare il filtro per 1 tazza per preparare una sola tazza o un caffè di aroma meno forte.


Utilizzare il filtro per 2 tazze per preparare due tazze o un caffè di aroma più forte, in genere per tazze più grandi.

MACINATURA, DOSAGGIO E PRESSIONE AUTOMATICHE

Allineare la maniglia del portafiltro con la posizione **INSERT** (inserisci) sul condotto di uscita del caffè macinato. Sollevare per inserire il portafiltro nel condotto di uscita del caffè macinato e ruotare fino alla posizione centrale.

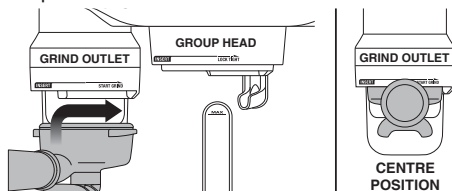

Per avviare la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione, ruotare il portafiltro verso destra, quindi riportarlo gradualmente verso la posizione centrale. La macinatura avrà inizio.

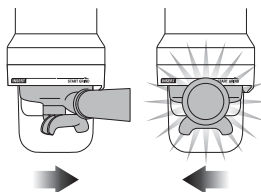

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

Quando la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione è completa, ruotare la maniglia del portafiltro in posizione INSERT (inserirsi) e abbassarla per rimuoverla.

ESTRAZIONE DELL'ESPRESSO

Allineare la maniglia del portafiltro con la posizione INSERT (inserirsi) sul gruppo di erogazione. Sollevare per inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione e ruotare l'impugnatura verso la posizione LOCK TIGHT (blocca) fino a incontrare resistenza.

GUIDA ALL'ESTRAZIONE

I pulsanti 1 TAZZA ☕ e 2 TAZZE ☕☕ utilizzano la durata per controllare il volume del caffè espresso. I tempi di durata sono preimpostati, ma possono essere riprogrammati.

PULSANTE 1 TAZZA ☕

Premere il pulsante 1 TAZZA una volta per estrarre un espresso singolo.



PULSANTE 2 TAZZE ☕☕

Premere il pulsante 2 TAZZE una volta per estrarre un espresso doppio.



La macchina si fermerà dopo che è stata estratta la quantità di caffè per 2 TAZZE e tornerà alla modalità STANDBY.

| TIPI DI ESTRAZIONE | MACINATURA | DURATA DELL'EROGAZIONE |
|--|---------------|------------------------|
| ESTRAZIONE ECCESSIVA (amaro • astringente) | Troppo fine | Oltre 45 secondi |
| EQUILIBRATA | Ottimale | 15-40 secondi |
| ESTRAZIONE NON SUFFICIENTE (blando • aspro) | Troppo grossa | Meno di 15 secondi |

AZIONAMENTO MANUALE

Tenere premuto il pulsante 1 TAZZA o 2 TAZZE per iniziare la pre-infusione. Quando viene raggiunta la durata di pre-infusione richiesta, rilasciare il pulsante per avviare la pressione completa della pompa.

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'erogazione quando è stata raggiunta la durata richiesta.

MONTATURA DEL LATTE

La manopola SELECT (selezione) consente di selezionare la temperatura e la consistenza del latte. Premere la manopola per scegliere tra temperatura e consistenza del latte.


REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL LATTE

Premere la manopola SELECT (selezione) fino a quando la temperatura del latte lampeggia. Ruotare la manopola per aumentare o diminuire la temperatura del latte.



REGOLAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL LATTE

Premere la manopola SELECT fino a quando la temperatura del latte lampeggia. Ruota la manopola verso "CAPP" per ottenere una consistenza più densa o verso "LATTE" per una più morbida.

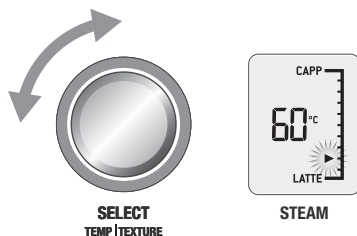


NOTA

Prima di montare il latte, eseguire sempre la pulizia della lancia vapore premendo per qualche istante la leva del vapore verso il basso.

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

MONTATURA DEL LATTE AUTOMATICA

Iniziare con latte fresco freddo. Riempire la lattiera al di sotto della posizione del beccuccio. Sollevare la lancia vapore e introdurla nella lattiera. Abbassare completamente la lancia vapore. La lattiera deve poggiare sul vassoio raccogliogocce e il latte deve coprire la guarnizione della lancia vapore.

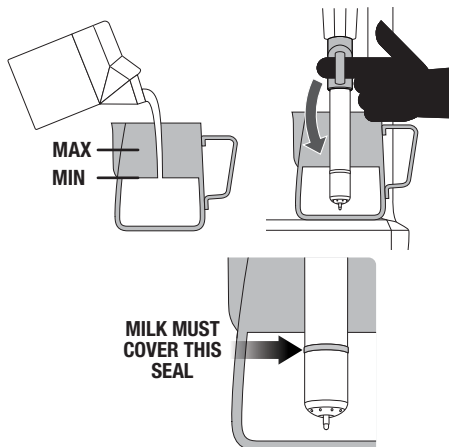

Per iniziare, premere verso il basso e rilasciare la leva del vapore. La montatura del latte si arresterà automaticamente quando viene raggiunta la temperatura selezionata. Sollevare la lancia vapore per rimuovere la lattiera. **Pulire la lancia e la punta con un panno umido pulito.** Abbassare la lancia vapore. La pulizia della lancia verrà avviata automaticamente.

MONTATURA DEL LATTE MANUALE

La montatura del latte automatica e lo spegnimento automatico sono disabilitati durante la modalità di montatura manuale del latte.

Inserire la lancia vapore nella lattiera. Sollevare la leva del vapore per attivare la modalità vapore manuale. Una volta raggiunta la consistenza e la temperatura del latte desiderate, abbassare la leva del vapore nella posizione OFF al centro. **Pulire la lancia e la punta con un panno umido pulito.** Abbassare la lancia vapore. La pulizia della lancia verrà avviata automaticamente.

ATTENZIONE: **RISCHIO DI USTIONE**

È possibile che venga rilasciato vapore pressurizzato anche dopo lo spegnimento della macchina.

I bambini devono utilizzare l'elettrodomestico sempre sotto la supervisione di un adulto.


NOTA

Se la macchina viene fatta funzionare ininterrottamente per 30 minuti, lasciarla raffreddare per 5 minuti prima di ogni utilizzo.

LONG BLACK (NERO LUNGO) PREIMPOSTATO

Sono disponibili 3 impostazioni predefinite per il caffè Long Black (nero lungo): piccolo, medio e grande. Per utilizzare una di queste impostazioni:

1. Inserire il filtro a 2 tazze nel portafiltro.
2. Riempire il portafiltro con la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione.
3. Inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione.
4. Posizionare la tazza in modo che i beccucci del portafiltro e l'uscita dell'acqua calda siano diretti all'interno della tazza.

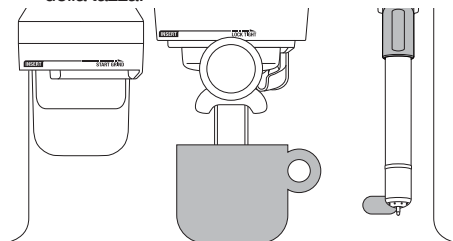

5. Ruotare la manopola LONG BLACK (nero lungo) fino alla dimensione della tazza desiderata.

| DIMENSIONE DELLA TAZZA PREIMPOSTATA | QUANTITÀ EROGATA |
|-------------------------------------|------------------|
| Piccola | Circa 180 ml |
| Media | Circa 240 ml |
| Grande | Circa 355 ml |

Le quantità erogate sono solo approssimative. Le quantità effettive possono variare a causa della tostatura, della miscela e della freschezza dei chicchi di caffè, nonché della dimensione della macinatura selezionata. Questi fattori influenzano la velocità di estrazione e il volume di erogazione.

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

6. Per avviare l'estrazione, premere la manopola LONG BLACK (nero lungo). Il caffè espresso verrà estratto dai beccucci del portafiltro, seguito dall'acqua calda proveniente dall'uscita dell'acqua calda.

LONG BLACK (NERO LUNGO) MANUALE

Questa funzione offre il controllo totale sull'erogazione di caffè Long Black (nero lungo): durata della pre-infusione, volume del caffè espresso e volume dell'acqua calda. Durante l'utilizzo della modalità Long Black manuale, il display LCD mostrerà un'icona di tazza in movimento.

Premere e tenere premuta la manopola LONG BLACK (nero lungo) per attivare la pre-infusione. Rilasciare la manopola LONG BLACK per iniziare l'erogazione del caffè espresso.

Premere la manopola LONG BLACK per arrestare l'erogazione del caffè espresso e avviare quella dell'acqua calda.

Premere nuovamente la manopola LONG BLACK per arrestare l'erogazione dell'acqua calda.

ACQUA CALDA

Il pulsante HOT WATER (acqua calda) può essere utilizzato per preriscaldare le tazze o aggiungere acqua calda manualmente.

Per arrestare e avviare l'erogazione di acqua calda, premere il pulsante HOT WATER (acqua calda).

Per garantire la temperatura corretta dell'acqua, l'erogazione dell'acqua calda cesserà dopo circa 30 secondi. A seconda della dimensione della tazza, può essere necessario premere il pulsante HOT WATER (acqua calda) una seconda volta.



NOTA

Non è possibile erogare acqua calda ed estrarre l'espresso contemporaneamente.


FUNZIONI PROGRAMMABILI

Per accedere alla modalità di programmazione, premere il pulsante MENU. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sulla funzione desiderata.

La modalità programma consente di programmare:

- Volume di erogazione
- Temperatura di erogazione
- Ciclo di pulizia
- Impostazione dell'orologio
- Avvio automatico
- Impostazione della pressatura
- Pre-infusione
- Regolazione Long Black (nero lungo)


Per uscire dalla modalità di programmazione, premere il pulsante MENU.

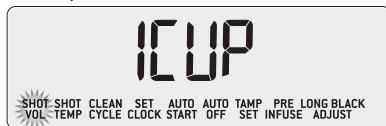


PROGRAMMAZIONE DEL VOLUME/ DURATA DI EROGAZIONE

Riempiere il portafiltro con la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione. Inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione.

Quando sul display LCD è visualizzato SHOT VOL (volume erogazione), ruotare la manopola SELECT (selezione) su "1 CUP" (1 tazza) per riprogrammare il pulsante 1 TAZZA o "2 CUP" (2 tazze) per riprogrammare il pulsante 2 TAZZE. Premere la manopola SELECT (selezione) per avviare l'estrazione del caffè espresso. Una volta raggiunto il volume/la durata desiderati, premere SELECT (selezione) per arrestare l'estrazione. La macchina emetterà un segnale acustico per confermare la nuova impostazione di volume/durata.

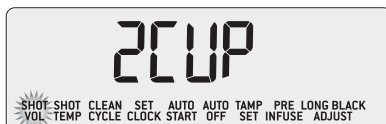


UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

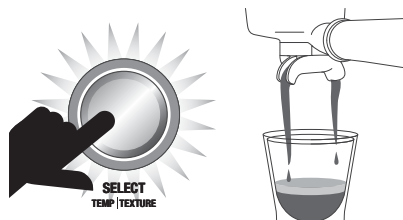


TEMPERATURA DI EROGAZIONE

Ruotare la manopola SELECT (selezione) sulla temperatura richiesta, quindi premere SELECT per impostare.

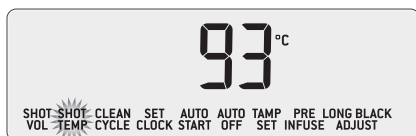


CICLO DI PULIZIA

Il ciclo di pulizia consente di pulire il disco forato e risciacquare il gruppo di erogazione. Selezionare questa funzione quando sul display LCD viene visualizzato "CLEAN ME!" (pulizia necessaria). Consultare la sezione "Ciclo di pulizia" a pagina 18.

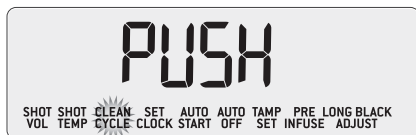

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO


L'impostazione dell'orologio è facoltativa. Quando sul display LCD è visualizzato "SET CLOCK" (imposta orologio), premere la manopola SELECT (selezione).

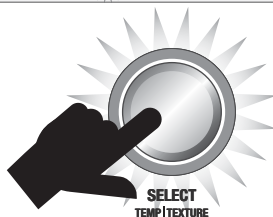

AVVIO AUTOMATICO

L'avvio automatico consente di programmare l'ora specifica in cui la macchina si accenderà automaticamente. La programmazione della macchina consente di non dover attendere che si preriscaldi.

Quando sul display LCD è visualizzato "AUTO START" (avvio automatico), premere la manopola SELECT (selezione), quindi ruotarla su On o Off. Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

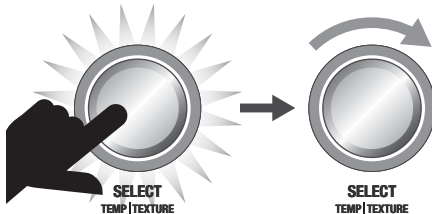





UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

MODALITÀ AUTO OFF

La macchina entra automaticamente in modalità AUTO OFF (spegnimento automatico) dopo 30 minuti.

IMPOSTAZIONE DELLA PRESSATURA



La regolazione dei parametri di pressione consente di mettere a punto la forza e la durata della pressatura del caffè. Quando sul display LCD è visualizzato "TAMP SET" (imposta pressatura, premere la manopola SELECT (selezione). L'impostazione della forza della pressatura lampeggerà.

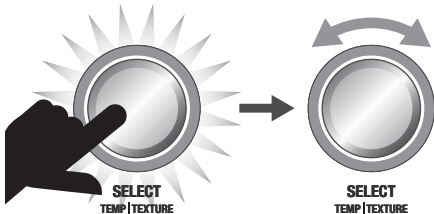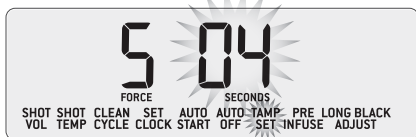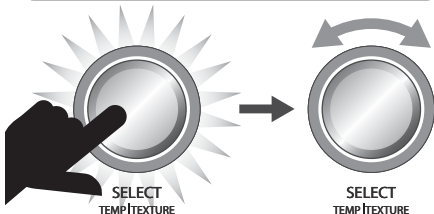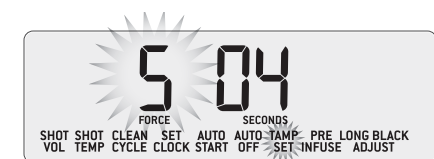

PRE-INFUSIONE

La pre-infusione a bassa pressione consente di controllare la pressione e la durata della fase di pre-infusione dell'estrazione del caffè espresso. Quando sul display LCD è visualizzato

"PRE INFUSE" (pre-infusione), premere la manopola SELECT (selezione). L'impostazione della potenza della pompa lampeggerà. Ruotare la manopola SELECT per aumentare o diminuire la pressione di pre-infusione. Premere la manopola SELECT per impostare il valore desiderato; la durata della pre-infusione lampeggerà. Ruotare la manopola SELECT per regolare i secondi.

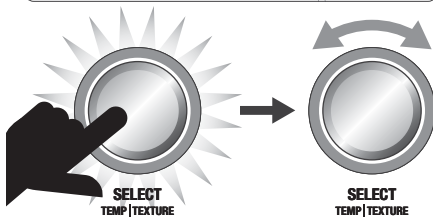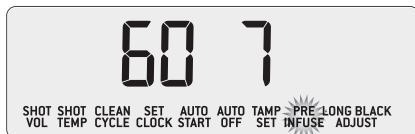

REGOLAZIONE LONG BLACK (NERO LUNGO) - PROGRAMMAZIONE DI IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Sono disponibili 6 impostazioni Long Black (nero lungo) personalizzate, da programmare in base alle preferenze di dimensioni della tazza e di intensità della preparazione. Per programmare le impostazioni personalizzate:

1. Riempire il portafiltro con la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione.
2. Inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione.
3. Posizionare la tazza in modo che i beccucci del portafiltro e l'uscita dell'acqua calda siano diretti all'interno della tazza.
4. Premere il pulsante MENU. Ruotare la manopola SELECT (selezione) su "LONG BLACK ADJUST" (regolazione nero lungo), quindi premere la manopola SELECT.



UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

5. Ruotare la manopola SELECT sull'impostazione personalizzata da programmare: da "Set 1" a "Set 6". Le impostazioni già programmate mostreranno l'icona di una tazza.



NON PROGRAMMATA



PROGRAMMATA

6. Per iniziare la programmazione, premere la manopola SELECT. Il display LCD mostrerà un'icona di tazza in movimento e il caffè espresso verrà estratto dai beccucci del portafiltro. Una volta estratta la quantità desiderata, premere la manopola SELECT per arrestare il flusso di caffè espresso e avviare il flusso di acqua calda. Una volta erogata la quantità di acqua desiderata, premere la manopola SELECT per arrestare il flusso di acqua calda.



PROGRAMMATA

7. Per utilizzare l'impostazione Long Black personalizzata, ruotare la manopola LONG BLACK. L'impostazione Long Black personalizzata programmata verrà visualizzata dopo le impostazioni preimpostate piccola, media e grande. Premere la manopola LONG BLACK; l'erogazione verrà avviata secondo l'impostazione Long Black programmata.


FUNZIONALITÀ AVANZATE

Queste funzionalità devono essere utilizzate solo da utenti esperti.

Per accedere alle funzionalità avanzate, a macchina spenta, tenere premuto il pulsante 1 TAZZA, quindi premere contemporaneamente il pulsante POWER per 3 secondi.

Ruotare la manopola SELECT sulla funzionalità desiderata. Premere la manopola SELECT per accedere alle impostazioni della funzionalità.

Premere il pulsante MENU in qualsiasi momento per uscire dalle funzionalità avanzate.

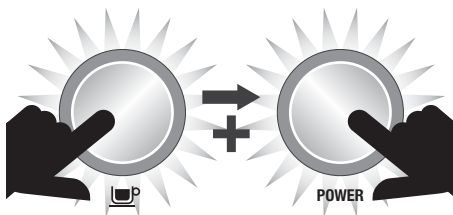


Ripristino delle impostazioni predefinite (rSet)

Utilizzare questa funzione per riportare tutti i valori programmabili alle impostazioni predefinite. I valori predefiniti della macchina sono i seguenti:

1. Temperatura di erogazione: 93 °C
2. Pre-infusione a bassa pressione: PP60, PT07 secondi
3. Temperatura latte: 60 °C
4. Avvio automatico: OFF (8:00)
5. Arresto automatico: 20 minuti
6. Orologio: 12:00
7. Durata erogazione pulsante 1 TAZZA: 25 secondi
8. Durata erogazione pulsante 2 TAZZE: 30 secondi

Quando sul display LCD è visualizzato 'rSET', premere la manopola SELECT (selezione) per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

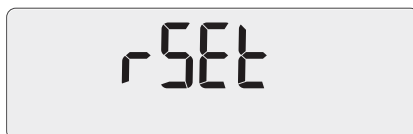

UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

L'indicazione "Hrd3" lampeggerà sul display. A questo punto la macchina è in modalità Water Hardness (durezza acqua). Per impostare il valore corretto, vedere "Durezza dell'acqua (Hrd3)".

Decalcificazione (dESC)

Selezionare questa funzionalità per accedere alla procedura di decalcificazione passo passo sul display LCD.

Durezza dell'acqua (Hrd3)

Ruotare la manopola SELECT (selezione) sull'impostazione desiderata da "Hrd1" (acqua più morbida) a "Hrd5" (acqua più dura). Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare. L'avvenuta selezione verrà confermata da un segnale acustico.

Unità di misura (SEt)

Imposta l'unità di misura su metrica o imperiale.

Retroilluminazione LCD (Lcd)

Consente di regolare luminosità e contrasto del display LCD.

Faretti (SPot)

Regolare la luminosità dei LED che illuminano l'area del vassoio raccogli gocce. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sulla luminosità desiderata. Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

Temperatura del vapore (StEA)

Regolare la temperatura della caldaia a vapore, che a sua volta controlla la pressione del vapore. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sulla temperatura desiderata. L'impostazione predefinita è 130°C. Premere la manopola SELECT per impostare.

Ritardo pompa dell'aria (Air)

Consente di ritardare il funzionamento della pompa dell'aria durante la montatura automatica del latte. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sul ritardo desiderato.

Audio (Snd)

Consente di regolare i segnali acustici. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sull'impostazione desiderata. Scegliere tra spento (OFF), basso (Lo) o alto (Hi). Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

Controllo ventola (FAn)

Consente di regolare la velocità della ventola di raffreddamento interna. Ruotare la manopola SELECT (selezione) sulla velocità della ventola desiderata. Selezionare tra silenzioso (Silt), standard (StNd) o freddo (Cool). Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

Disattivazione della funzione Clean Me! Avviso (Cln)

Consente di disattivare l'avviso "CLEAN ME!" (pulizia necessaria). Ruotare la manopola SELECT su attivato (ON) o disattivato (OFF). L'impostazione predefinita è attivato. Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

Orologio 12 ore o 24 ore (CLOc)

Consente di visualizzare l'ora nel formato 12 ore o 24 ore. Ruotare la manopola SELECT sull'unità di misura desiderata. Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

Metodo di misurazione del flusso (VoL)

Selezionare tra il metodo basato sul volume (Flo) o basato sul tempo (Sec) per la misurazione della dose di caffè espresso. Ruotare la manopola SELECT sul metodo desiderato. Premere la manopola SELECT (selezione) per impostare.

AVVISI

L'indicazione MANUAL (manuale) lampeggerà sul display LCD del vapore

La macchina non raggiungerà la temperatura operativa (modalità STANDBY) se la leva del vapore è in posizione MANUAL (manuale). Sul display LCD del vapore verrà visualizzato "MANUAL" (manuale). Abbassare la leva del vapore nella posizione OFF al centro.

Il vapore è pronto quando la manopola SELECT (selezione) si illumina.

Fill Tank (riempire serbatoio)

La macchina rileverà automaticamente quando il livello dell'acqua è basso. Sullo display LCD verrà visualizzato "FILL TANK" (riempire serbatoio).



CLEAN ME! (pulizia necessaria)

Indica quando sono state effettuate 200 estrazioni dall'ultimo ciclo di pulizia.

Il ciclo di pulizia consente di pulire il disco forato e risciacquare il gruppo di erogazione.



UTILIZZO DEL NUOVO APPARECCHIO

Heating (riscaldamento)

Indica quando la macchina si sta scaldando o se la temperatura scende eccessivamente durante l'uso.

Lock Hopper (bloccare il portachicchi)

Indica se il portachicchi non è stato inserito e bloccato correttamente in posizione.

Overheat Please Wait (surriscaldamento, attendere)

Indica se il macinacaffè è stato usato eccessivamente e richiede tempo per raffreddarsi.

Change Filter (cambiare filtro)

Indica quando è necessario sostituire il filtro dell'acqua nel serbatoio dell'acqua.

La frequenza di questo avviso è determinata dall'impostazione della durezza dell'acqua (Hrd1–Hrd5) selezionata.


TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Si consiglia di scaricare completamente entrambe le caldaie prima di trasportare la macchina o di conservarla per un lungo periodo di tempo.


Questa procedura è anche intesa come misura anti-congelamento nel caso in cui la macchina sia esposta a temperature estreme.

CICLO DI PULIZIA


- Sullo display LCD verrà visualizzato **CLEAN ME!** (pulizia necessaria) quando è richiesto un ciclo di pulizia, ovvero dopo circa 200 erogazioni. Il ciclo di pulizia consente di pulire il disco forato e risciacquare il gruppo di erogazione.

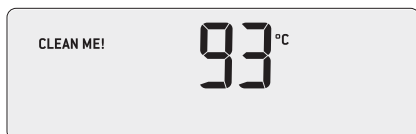

- Inserire il disco di pulizia di silicio grigio in dotazione insieme a una capsula di detergente nel filtro.
- Fissare il portafiltro nel gruppo di erogazione.
- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia stato riempito con acqua fredda e che il vassoio raccogliacqua sia vuoto.
- Premere il pulsante MENU e ruotare la manopola SELECT (selezione) fino a quando sul display LCD vengono visualizzate le scritte "CLEAN CYCLE" (ciclo di pulizia) e "PUSH" (premi).

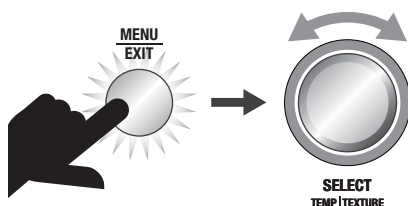

- Premere la manopola SELECT per avviare il ciclo di pulizia.
- Il display LCD mostrerà un conteggio alla rovescia corrispondente al tempo rimanente per il ciclo di pulizia in secondi.

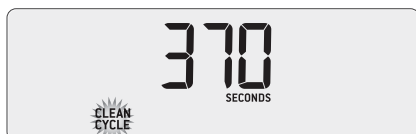

- Una volta terminato il ciclo di pulizia, rimuovere il portafiltro e verificare che il detergente si sia sciolto del tutto. In caso contrario, ripetere i questi passaggi senza inserire una nuova capsula di detergente.
- Risciacquare accuratamente il filtro e il portafiltro prima dell'utilizzo.
- Estrarre un caffè espresso per ripristinare la macchina ed eliminare eventuali residui di detergente dalla macchina.


INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA


- Eliminare il filtro dell'acqua usato. Immergere un filtro nuovo in un bicchiere di acqua per 5 minuti, quindi risciacquare sotto acqua corrente fredda.
- Lavare il supporto del filtro in acqua fredda.
- Inserire il filtro nelle due parti del supporto.
- Per installare il filtro montato sul serbatoio dell'acqua, allineare la base del supporto del filtro con l'adattatore all'interno del serbatoio. Spingere verso il basso per bloccarlo in posizione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda prima di riportarlo in posizione sul retro dell'apparecchio e fissarlo.
- Sostituire il filtro dell'acqua dopo 3 mesi o una volta filtrati 40 l d'acqua ridurrà la necessità di decalcificare l'apparecchio. Il limite di 40 l è basato su un livello di durezza dell'acqua pari a 4. Se si utilizza acqua con livello di durezza pari a 2, il limite può essere portato a 60 l.


MANUTENZIONE E PULIZIA


PULIZIA DELLE MACINE CONICHE


La pulizia regolare delle macine consente di ottenere una macinatura sempre uniforme, aspetto molto importante soprattutto per quanto riguarda la macinatura per espresso.

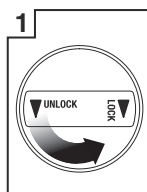
- 

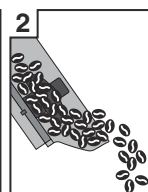
1 Sbloccare il portachicchi
- 

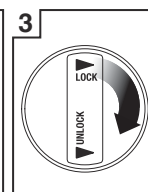
2 Rimuovere i chicchi
- 

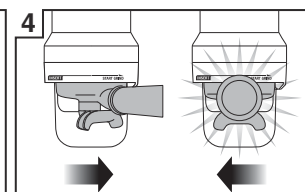
3 Rimontare e fissare il portachicchi.
- 

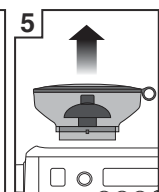
4 Lasciare in funzione il macinacaffè finché non è vuoto
- 

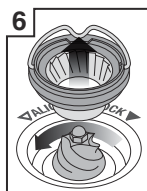
5 Sbloccare e rimuovere la macina superiore.
- 


6 Rimuovere la macina superiore
- 

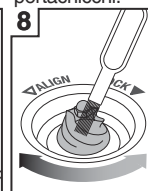
7 Pulire la macina superiore con una spazzola per la pulizia
- 

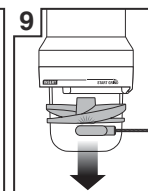
8 Pulire la macina inferiore con una spazzola per la pulizia
- 

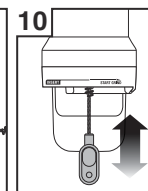
9 Magnetare per la rimozione del pressino
- 

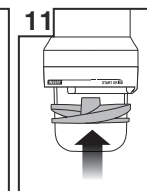10 Pulire il condotto di uscita del caffè con una spazzola
- 

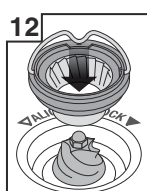11 Ventola compattatrice
- 

12 Inserire la macina superiore e premere fino a bloccarla in posizione
- 

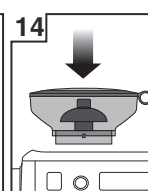13 Bloccare la macina superiore
- 

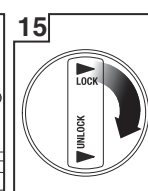14 Inserire il portachicchi
- 

15 Bloccare il portachicchi




PULIZIA DELLA LANCIA VAPORE



IMPORTANTE

Dopo ogni utilizzo, pulire la lancia vapore e la punta con un panno umido pulito e far scorrere immediatamente acqua nella lancia. La mancata pulizia della lancia vapore può influire sulle prestazioni di montatura del latte.

- Se uno dei fori nella punta della lancia vapore si ostruisce, assicurarsi che la leva del vapore si trovi nella posizione centrale OFF e liberarlo usando l'accessorio di pulizia della punta del vapore. Anche fori ostruiti parzialmente possono influire sulla capacità della lancia vapore di produrre un volume di schiuma sufficiente.
- Se la lancia vapore rimane ostruita, rimuovere la punta e immergerla insieme con la lancia vapore usando il detergente per la pulizia della lancia vapore in dotazione (vedere di seguito per le istruzioni). Riavvitare la punta sulla lancia vapore dopo il risciacquo.
- La lancia vapore può essere lasciata immersa nella lattiera piena d'acqua quando non in uso per ridurre il rischio di ostruzioni.

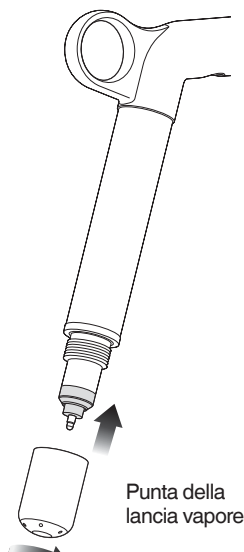

Detergente per la pulizia della lancia vapore

1. Aggiungere 1 bustina in una lattiera vuota.
2. Aggiungere 1 tazza (240 ml) di acqua calda alla lattiera.
3. Rimuovere la punta della lancia vapore e inserirla nella lattiera con la lancia vapore.
4. Lasciare in ammollo per 20 minuti.
5. Pulire, sciacquare e rimettere a posto la punta del vapore. Inserire di nuovo la lancia nella lattiera e attivare il vapore per 10 secondi.
6. Lasciare in ammollo per 5 minuti.
7. Attivare più volte il vapore per pulire la lancia vapore, quindi sciacquarla a fondo.
8. Asciugare la lancia vapore con un panno pulito.
9. Gettare la soluzione e sciacquare accuratamente la lattiera.

NOTA

Se viene utilizzata una soluzione detergente alternativa, seguire le istruzioni specificate.

Assicurarsi che la soluzione detergente sia sicura per il contatto con alimenti e compatibile con prodotti in acciaio inossidabile e silicio.

Assicurarsi che la punta della lancia vapore sia ben fissata dopo la pulizia per evitare errori di rilevamento della temperatura.

PULIZIA DEL FILTRO E DEL PORTAFILTRO

- Il filtro e il portafiltro devono essere sciacquati in acqua calda subito dopo ogni utilizzo per rimuovere tutti i residui di oli del caffè.
- Se i fori del filtro si ostruiscono, far sciogliere una capsula di detergente in acqua calda e immergere il filtro e il portafiltro nella soluzione per circa 20 minuti. Sciacquare a fondo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

LAVAGGIO CON ACQUA PULITA

- Dopo ogni sessione di preparazione di caffè, si consiglia di effettuare un lavaggio con acqua pulita prima di spegnere la macchina. Svotare il vassoio raccogliocce. Inserire il disco di pulizia nel filtro, quindi inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione. Premere il pulsante 2 TAZZE e lasciare che la pressione aumenti per 20 secondi, quindi premere per arrestare e rilasciare la pressione. Ripetere questa operazione 5 volte per eliminare i fondi di caffè fini e gli oli residui di caffè dai percorsi di erogazione dell'acqua.

PULIZIA DEL DISCO FORATO

- L'interno del gruppo di erogazione e il disco forato devono essere puliti con un panno umido per rimuovere eventuali residui di caffè macinato.
- Far scorrere periodicamente acqua calda attraverso il gruppo di erogazione, con il filtro e il portafiltro in posizione e senza caffè macinato al suo interno. Questa operazione rimuoverà eventuali particelle di caffè macinato residue dal disco forato.

PULIZIA DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE E DEL VANO PORTAOGGETTI

- Il vassoio raccogliocce deve essere rimosso, svuotato e pulito dopo ogni utilizzo o quando l'indicatore del vassoio raccogliocce mostra la scritta Empty Me! (svuotare).
- Rimuovere la griglia dal vassoio raccogliocce e lavarlo in acqua tiepida con sapone. È anche possibile rimuovere l'indicatore Empty Me! (svuotare) dal vassoio raccogliocce.
- Il vano portaoggetti può essere rimosso e pulito con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti, spugne o panni abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

PULIZIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO E DEL VASSOIO DI RISCALDAMENTO DELLE TAZZE

- L'involucro esterno e il vassoio per il riscaldamento delle tazze possono essere puliti con un panno morbido e umido. Lucidare con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti, spugne o panni abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

NOTA

Non lavare parti o accessori dell'elettrodomestico in lavastoviglie.

DECALCIFICAZIONE (dESC)


NOTA

Anche se si utilizza il filtro dell'acqua in dotazione, si consiglia di eseguire la decalcificazione in caso di accumulo di calcare nel serbatoio dell'acqua.



La procedura va eseguita esclusivamente tramite il menu di decalcificazione.

1 – Preparare la macchina per la decalcificazione

- Svuotare il vassoio raccogli gocce e posizionarlo nell'apparecchio.
- Spegnere la macchina e lasciarla raffreddare per almeno 4 ore. A macchina spenta, tenere premuto il pulsante 1 TAZZA, quindi premere contemporaneamente il pulsante POWER per 3 secondi. Sullo display LCD verrà visualizzata la scritta rSEt.

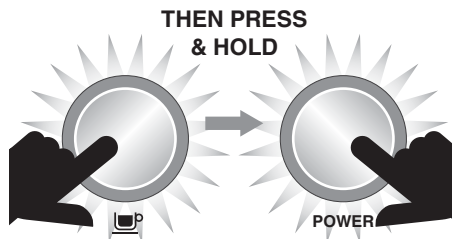


- Ruotare la manopola SELECT (selezione) fino a quando viene visualizzato "dESC" sul display LCD e premere la manopola per confermare.

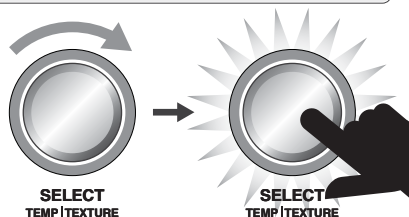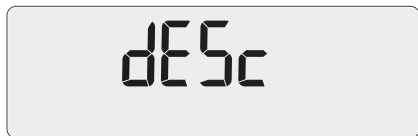


2 – Svuotare le caldaie

- Rimuovere la copertura grigia in silicone sul pannello inferiore sul davanti con la scritta DESCALE ACCESS (ingresso per la decalcificazione).
-

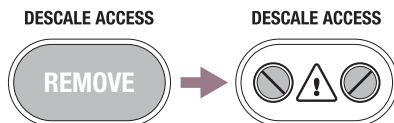

- Coprire il vassoio raccogli gocce con un panno per evitare fuoriuscite di vapore.
-

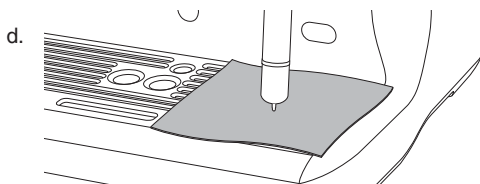

- Utilizzare un cacciavite piatto per ruotare la valvola destra LENTAMENTE in senso antiorario, fino a quando sarà completamente aperta. Durante l'apertura potrebbe fuoriuscire del vapore.

NOTA

Se non viene rilasciata acqua nel vassoio raccogli gocce, tenere premuto il pulsante 1 TAZZA per 3 secondi. Ciò provocherà la fuoriuscita dell'acqua dalla caldaia.

Quando la caldaia è completamente vuota, chiudere la valvola ruotando le viti in senso orario fino alla chiusura completa. Non stringere le viti eccessivamente, per evitare di danneggiare le valvole.

DESCALE ACCESS



MANUTENZIONE E PULIZIA

- f. Ripetere la procedura sopra riportata per la valvola sinistra.
- g. Svuotare il vassoio raccogliogocce, prestando attenzione poiché potrebbe essere molto caldo.
- h. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro dell'acqua.
- i. Sciogliere 1 confezione di Sage® Descaler™ in 1 litro di acqua tiepida. Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua.

NOTA

Se il serbatoio dell'acqua non è stato rimosso, sostituito o svuotato, sullo display LCD verrà visualizzata la scritta "FILL TANK" (riempire serbatoio).

3 – Iniziare la decalcificazione

- a. Premere il pulsante 1 TAZZA; lo display LCD mostrerà un conto alla rovescia della durata di 20 secondi.



20

Durante questo periodo, la macchina riempirà le caldaie con la soluzione decalcificante e le porterà alla temperatura prevista. Nel corso di questa operazione potrebbe fuoriuscire dell'acqua dal gruppo di erogazione.

Quando il timer raggiunge 0, la soluzione dovrebbe avere sciolto l'accumulo di calcare. Tuttavia, è possibile procedere al passaggio successivo in qualsiasi momento premendo il pulsante 1 TAZZA.

- a. Coprire il vassoio raccogliogocce con un panno per evitare fuoriuscite di vapore.
- b. Svuotare le caldaie ripetendo i passaggi 2c e 2d.
- c. Svuotare il vassoio raccogliogocce e posizionarlo nuovamente nell'apparecchio.
- d. Svuotare il serbatoio dell'acqua, quindi risciacquarlo e riempirlo con acqua pulita fino a raggiungere il livello MAX. Bloccare nuovamente il serbatoio dell'acqua nella posizione corretta.

4 – Risciacquare le caldaie

- a. Premere il pulsante 1 TAZZA; lo display LCD mostrerà un conto alla rovescia della durata di 20 secondi.



20

Durante questo periodo, la macchina riempirà le caldaie con acqua pulita e le porterà alla temperatura prevista. È possibile procedere al passaggio successivo in qualsiasi momento premendo il pulsante 1 TAZZA.

- b. Coprire il vassoio raccogliogocce con un panno per evitare fuoriuscite di vapore.
- c. Svuotare le caldaie ripetendo i passaggi 2c e 2d.
- d. Svuotare il vassoio raccogliogocce e posizionarlo nuovamente nell'apparecchio.
- e. Svuotare il serbatoio dell'acqua, quindi risciacquarlo e riempirlo con acqua pulita fino a raggiungere il livello MAX. Bloccare nuovamente il serbatoio dell'acqua nella posizione corretta.

5 – Ripetere il passaggio 4: risciacquare le caldaie

Si consiglia di risciacquare le caldaie una seconda volta per assicurarsi di avere eliminato tutti i residui della soluzione decalcificante.

Premere il pulsante POWER per uscire dalla modalità decalcificazione. A questo punto la procedura di decalcificazione è completa e la macchina è pronta per l'uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | COME PROCEDERE |
|--|---|--|
| Il motore si avvia, ma dal condotto di uscita del caffè non esce caffè | <ul style="list-style-type: none"> • Non sono presenti chicchi di caffè nel portachicchi. • Il macinacaffè/portachicchi è bloccato. • Il chicco di caffè potrebbe essersi bloccato nel portachicchi. | <ul style="list-style-type: none"> • Riempire il portachicchi con chicchi di caffè freschi. • Rimuovere il portachicchi. Controllare che il portachicchi e le macine non siano ostruiti. Sostituire le parti e riprovare. |
| Il motore si avvia ma produce un rumore fastidioso durante il funzionamento | <ul style="list-style-type: none"> • Il macinacaffè è ostruito da corpi estranei oppure l'imbuto è bloccato. • L'umidità ostruisce il macinacaffè. | <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il portachicchi, ispezionare le macine e rimuovere eventuali corpi estranei. • Pulire le macine e l'uscita del caffè (vedere pagina 19). • Lasciare asciugare bene le macine prima di rimontarle. È possibile utilizzare un asciugacapelli per soffiare aria nell'area della macina e accelerare il processo di asciugatura. |
| Impossibile fissare il portachicchi | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di chicchi di caffè che ostruiscono il dispositivo di blocco del portachicchi. | <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il portachicchi. Eliminare i chicchi di caffè presenti sulle macine. Riposizionare correttamente il portachicchi. |
| Riempimento eccessivo del portafiltro | <ul style="list-style-type: none"> • La ventola compattatrice è stata rimossa per la pulizia e non è stata sostituita. | <ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la ventola compattatrice sia in posizione e montata correttamente sull'albero motore (vedere pagina 19). |
| Arresto di emergenza? | | <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare il portafiltro verso sinistra per arrestare la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione. • Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. |
| Sul display LCD viene visualizzato un avviso, ad esempio "OVERHEAT PLEASE WAIT" (surriscaldamento, attendere), "HEATING" (riscaldamento) ecc. | | <ul style="list-style-type: none"> • Vedere pagina 16 per l'elenco degli avvisi. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti Sage® o visitare www.sageappliances.com |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | COME PROCEDERE |
|--|--|---|
| Il macinacaffè funziona ininterrottamente | <ul style="list-style-type: none"> Non sono presenti chicchi nel portachicchi. | <ul style="list-style-type: none"> Riempire il portachicchi con chicchi. Ruotare il portafiltro verso sinistra per arrestare la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione. |
| | <ul style="list-style-type: none"> La ventola compattatrice è stata rimossa. | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che la ventola compattatrice sia in posizione e montata correttamente sull'albero motore (vedere pagina 19). |
| Il caffè espresso gocciola attorno al bordo del portafiltro e/o Il portafiltro si stacca dal gruppo di erogazione durante l'estrazione | <ul style="list-style-type: none"> Il portafiltro non è inserito correttamente nel gruppo di erogazione. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il portafiltro venga ruotato a destra fino a quando il manico supera il centro, in modo da bloccarlo saldamente in posizione. Una rotazione che supera il centro non danneggia la guarnizione in silicone. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ci sono residui di caffè attorno al bordo del filtro. | <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere il caffè in eccesso dal bordo del filtro dopo la macinatura per garantire la chiusura ermetica nel gruppo di erogazione. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Il bordo del filtro o la parte inferiore del portafiltro sono bagnati. Le superfici bagnate riducono l'attrito necessario per tenere il portafiltro nella posizione corretta durante l'erogazione sotto pressione. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare sempre che il filtro e il portafiltro siano completamente asciutti prima di riempirli di caffè, quindi pressare e inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione. |
| Problemi con la funzione di avvio automatico | <ul style="list-style-type: none"> L'orologio non è impostato o è impostato con un orario errato. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che l'orologio e l'ora di avvio automatico siano stati programmati correttamente. Se l'ora di avvio automatico è programmata, sullo display LCD viene visualizzata l'icona di un orologio. |
| Sul display LCD viene visualizzato il messaggio di errore ERR | <ul style="list-style-type: none"> Si è verificato un grave errore e la macchina non è in grado di funzionare. | <ul style="list-style-type: none"> Contattare il Servizio clienti di Sage® o visitare www.sageappliances.com |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | COME PROCEDERE |
|---|--|--|
| Le pompe continuano a funzionare / Il vapore è molto umido / L'uscita dell'acqua calda perde | <ul style="list-style-type: none"> L'utilizzo di acqua altamente filtrata, demineralizzata o distillata altera il funzionamento della macchina. | <ul style="list-style-type: none"> Si raccomanda di utilizzare acqua fredda e filtrata. Non è consigliabile utilizzare acqua con contenuto minerale basso o inesistente, ad esempio acqua altamente filtrata, demineralizzata o distillata. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti di Sage®. |
| L'acqua non scorre dal gruppo di erogazione | <ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio non ha raggiunto la temperatura di esercizio. | <ul style="list-style-type: none"> Attendere che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura di esercizio. Il pulsante POWER (alimentazione) smetterà di lampeggiare quando la macchina è pronta. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua è vuoto. | <ul style="list-style-type: none"> Riempire il serbatoio. Preparare il sistema: <ol style="list-style-type: none"> 1) Premendo il pulsante 2 TAZZE per far scorrere acqua nel gruppo di erogazione per 30 secondi. 2) Premendo il pulsante HOT WATER (acqua calda) per far scorrere acqua calda nell'uscita dell'acqua calda per 30 secondi. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua non è inserito e bloccato in posizione. | <ul style="list-style-type: none"> Spingere a fondo il serbatoio dell'acqua e chiudere il gancio. |
| Sul display LCD viene visualizzato FILL TANK (riempire serbatoio), ma il serbatoio è pieno | <ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua non è inserito e bloccato in posizione. | <ul style="list-style-type: none"> Spingere a fondo il serbatoio dell'acqua e chiudere il gancio. |
| Non viene erogato vapore o acqua fredda | <ul style="list-style-type: none"> La macchina non è accesa o non ha raggiunto la temperatura di esercizio. | <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi sempre che la macchina sia collegata all'alimentazione e che il pulsante POWER sia illuminato ma non lampeggiante. |
| Non viene erogata acqua calda | <ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua è vuoto. | <ul style="list-style-type: none"> Riempire il serbatoio dell'acqua. |
| Non c'è vapore | <ul style="list-style-type: none"> La lancia vapore è ostruita. | <ul style="list-style-type: none"> Consultare "Pulizia della lancia vapore" a pag. 20. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILI CAUSE | COME PROCEDERE |
|--|--|--|
| La macchina è accesa ma smette di funzionare | | <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere la macchina. Attendere 60 minuti, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti Sage®. |
| Dal gruppo di erogazione fuoriesce del vapore | | <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere la macchina. Attendere 60 minuti, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti Sage®. |
| Il caffè espresso esce solo dai beccucci del portafiltro con flusso ridotto | <ul style="list-style-type: none"> • La macinatura del caffè è troppo fine. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il grado di macinatura su un numero più alto per renderla leggermente più grossa. |
| Il caffè espresso viene erogato troppo velocemente | <ul style="list-style-type: none"> • La macinatura del caffè è troppo grossa. • I chicchi di caffè non sono freschi. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine. • Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data. |
| Il caffè non è sufficientemente caldo | <ul style="list-style-type: none"> • Tazze non preriscaldate. | <ul style="list-style-type: none"> • Sciacquare le tazze in acqua corrente calda e posizionarle sul vassoio di riscaldamento. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Il latte non è abbastanza caldo (nel caso di cappuccino o caffelatte ecc.). | <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la temperatura del latte. Consultare "Regolazione della temperatura del latte" a pagina 10. |
| Non c'è crema | <ul style="list-style-type: none"> • I chicchi di caffè non sono freschi. | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILI CAUSE | COME PROCEDERE |
|--|--|---|
| La consistenza del latte non è sufficiente | <ul style="list-style-type: none"> • La lancia vapore è ostruita. | <ul style="list-style-type: none"> • Consultare "Pulizia della lancia vapore" a pag. 20. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Marche e tipi diversi di latte e alternative al latte vengono montati in modo diverso. Può essere necessario regolare di conseguenza il livello di consistenza. Consultare "Regolazione della consistenza del latte" a pagina 10. |
| Viene estratto troppo caffè | <ul style="list-style-type: none"> • La macinatura del caffè è troppo grossa. • La durata/volume dell'erogazione deve essere riprogrammata. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine. • Riprogrammare la durata/volume dell'erogazione. Consultare la sezione "Programmazione del volume / durata di erogazione" a pag. 12. |
| Viene estratto poco caffè | <ul style="list-style-type: none"> • La macinatura del caffè è troppo fine. • La durata/volume dell'erogazione deve essere riprogrammata. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il grado di macinatura su un numero più alto per renderla leggermente più grossa. • Riprogrammare la durata/volume dell'erogazione. Consultare la sezione "Programmazione del volume / durata di erogazione" a pag. 12. |
| La quantità di caffè estratto è cambiata, ma tutte le impostazioni sono uguali. | <ul style="list-style-type: none"> • Con l'invecchiamento dei chicchi di caffè, la velocità di estrazione cambia e può influire sul volume dell'erogazione. | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine. • Riprogrammare la durata/volume dell'erogazione. Consultare la sezione "Programmazione del volume / durata di erogazione" a pag. 12. • Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data. |

the Oracle™

BES980



NL SNELSTARTGIDS

Sage®

- 2 Sage® stelt veiligheid voorop
- 6 Uw nieuwe apparaat leren kennen
- 8 Uw nieuwe apparaat gebruiken
- 18 Onderhoud en reiniging
- 24 Problemen oplossen

SAGE® STELT VEILIGHEID VOOROP

Bij Sage® gaan we zeer veiligheidsbewust te werk. Bij het ontwerpen en produceren van onze apparaten staat uw veiligheid voorop. We vragen u ook zorg te dragen bij het gebruik van elektrische apparaten en de volgende voorzorgsmaatregelen na te leven.

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG

- Een downloadbare versie van dit document is ook beschikbaar op sageappliances.com

- Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat uw elektriciteitsvoorziening dezelfde is als die op het label aan de onderkant van het apparaat. Neem contact op met uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf als u zorgen heeft.
- Het wordt aanbevolen een aardlekschakelaar te installeren voor extra veiligheid bij het gebruik van alle elektrische apparaten. Veiligheidsschakelaars met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA worden aanbevolen. Raadpleeg een elektricien voor professioneel advies.
- Voer verpakkingsmateriaal veilig af vóór het eerste gebruik.
- Gooi het beschermkapje op de stekker op een veilige manier weg om verstikkingsgevaar bij jonge kinderen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product voor het eerste gebruik goed in elkaar is gezet.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik. Gebruik het niet in bewegende voertuigen of boten. Gebruik het niet buitenshuis. Verkeerd gebruik kan tot letsel leiden.

SAGE® STELT VEILIGHEID VOOROP

- Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige, vlakke, droge ondergrond, uit de buurt van de rand van het aanrecht en werk niet op of in de buurt van een warmtebron zoals een kookplaat, oven of gaskookplaat.
- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u het apparaat gebruikt.
- Zorg dat het netsnoer niet over de rand van een aanrecht of tafel hangt. Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken of in de knoop raakt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Als het apparaat:
 - onbeheerd wordt achtergelaten
 - wordt schoongemaakt
 - wordt verplaatst
 - in elkaar wordt gezet; of
 - wordt opgeborgen
 Schakel het espressoapparaat dan altijd uit door op de POWER-knop te drukken.
 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Inspecteer het netsnoer, de stekker en het apparaat regelmatig op eventuele schade. Als het apparaat op enige wijze is beschadigd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en breng het in zijn geheel naar het dichtstbijzijnde bevoegde Sage-servicecentrum voor onderzoek, vervanging of reparatie.
- Houd het apparaat en de accessoires schoon. Volg de reinigingsinstructies in dit boekje. Elke handeling die niet in dit instructieboekje staat vermeld, moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd Sage-servicecentrum.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht van volwassenen staan.
- Het apparaat en het snoer moeten buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- Gebruik alleen accessoires die bij de apparaten zijn meegeleverd.
- Probeer het apparaat niet op een andere manier te gebruiken dan beschreven in deze handleiding.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.

- Gebruik geen andere vloeistoffen dan koud leidingwater. We raden het gebruik van sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water af, omdat dit de smaak van de koffie en de werking van de het espressoapparaat kan beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat nooit zonder water in het waterreservoir.
- Zorg ervoor dat het portafilter stevig op zijn plaats zit en in de zetgroep is bevestigd voordat u het apparaat gebruikt.
- Verwijder het portafilter nooit tijdens het koffiezetten, omdat het apparaat onder druk staat.
- Alleen voor te verwarmen kopjes mogen bovenop het apparaat mogen geplaatst.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat, want metalen oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.
- Laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken. Laat het product afkoelen voordat u onderdelen verplaatst of schoonmaakt.
- Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik warm.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat UIT staat, de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, probeert te verplaatsen of opbergt.
- Dit apparaat is niet ontworpen om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van accessoires die niet door Sage zijn verkocht of aangeraden, kan risico op brand, elektrische schokken of letsel met zich meebrengen.
- Zet het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Alle onderhoud anders dan reiniging moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd Sage®-servicecentrum.
- Gebruik het apparaat niet op het afdruipegedeelte van een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte of een kast.
- Wees voorzichtig bij het ontkalken omdat hete stoom kan vrijkomen. Zorg er vóór het ontkalken voor dat de opvangbak leeg is en op zijn plaats zit. Raadpleeg de sectie Onderhoud en reiniging voor verdere instructies.

SAGE® STELT VEILIGHEID VOOROP

- Gebruik de molen niet zonder dat het deksel van de bonencontainer op zijn plaats zit. Houd vingers, handen, haar, kleding en keukengerei tijdens het gebruik uit de buurt van de bonencontainer.
- Wees voorzichtig na het textureren van de melk: de automatische spoelfunctie kan hete stoom vrijgeven als het stoompijpe zich in de neerwaartse positie bevindt.

SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR WATERFILTER

- Filterpatroon moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Bewaar filterpatronen op een droge plaats in de originele verpakking.
- Bescherm de patronen tegen hitte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open de filterpatronen niet.
- Als u langere tijd niet thuis bent, moet u het waterreservoir legen en de patroon vervangen.




Het weergegeven symbool geeft aan dat dit apparaat niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Het moet naar een geschikt plaatselijk afvalverwerkingscentrum worden gebracht of naar een provider die deze service biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.



Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te vermijden.

**ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**


UW NIEUWE APPARAAT LEREN KENNEN

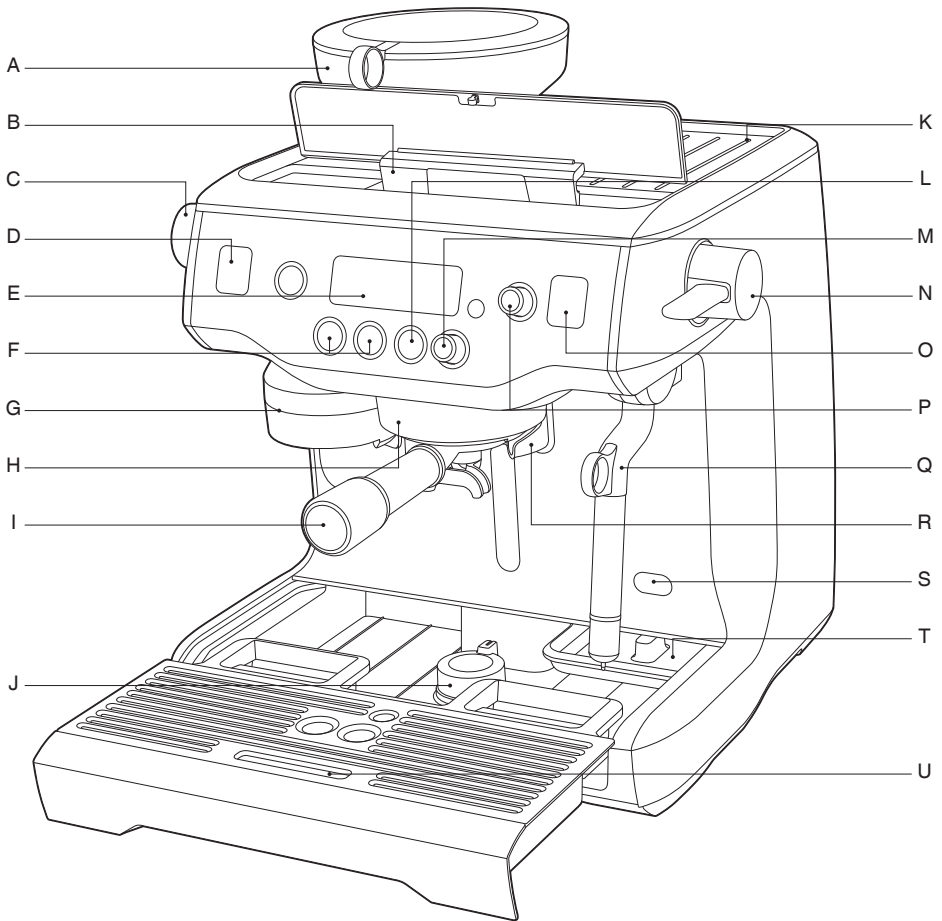

- A. Geïntegreerde kegelvormige koffiemolen
- B. Verwijderbaar waterreservoir van 1,9 l met opening bovenaan
- C. Draaiknop voor maalgraad
- D. Lcd voor maling
- E. Hoofdscherm
- F. Knoppen 1 CUP en 2 CUP
- G. Maalopening
- H. Verwarmde zetgroep met
- I. Volledig roestvrijstalen portafilter van 58 mm
- J. Neerlaatbare draaivoet

- K. Verwarmingsplaat voor kopjes
- L. Knop HOT WATER
- M. Draaiknop LONG BLACK
- N. Stoomhendel
- O. Lcd voor stoom
- P. Draaiknop SELECT
- Q. Stoompijpje (voelt koel aan)
- R. Heetwateruitloop
- S. Toegangspunt voor ontkalking
- T. Opbergbak voor gereedschap
- U. Verwijderbare opvangbak

UW NIEUWE APPARAAT LEREN KENNEN

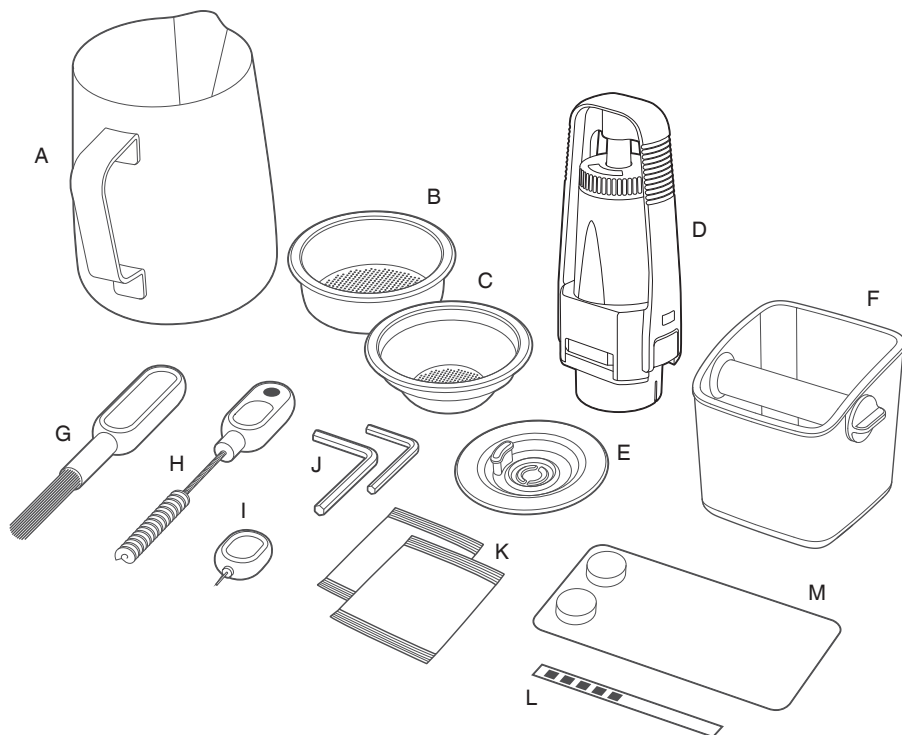

ACCESSOIRES

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A. Melkkan van roestvrij staal | H. Borstel voor maalopening en magneet om tamper te verwijderen |
| B. Filterbakje voor 2 kopjes | I. Reinigingstool voor uiteinde stoompijpje |
| C. Filterbakje voor 1 kopje | J. Inbussleutel |
| D. Waterfilterhouder met filter | K. Reinigingspoeder stoompijpje |
| E. Reinigingsschijf | L. Teststrip voor waterhardheid |
| F. Mini-afvalbak voor gemalen koffie | M. Espresso reinigingstabletten |
| G. Borstel voor maalelementen | |

CE Classificatiegegevens
220-240 V ~50-60 Hz 2000-2400 W

UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Vorbereiding van het apparaat

Verwijder alle labels en verpakkingsmateriaal van uw espressoapparaat. Zorg ervoor dat u alle onderdelen en accessoires uit de verpakking heeft gehaald voordat u deze weggooit.

Reinig onderdelen en accessoires (waterreservoir, portafilter, filterbakjes, kan) met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel en droog alles goed af.


TIP

Gebruik de neerlaatbare draaivoet onder de opvangbak om uw apparaat gemakkelijk te verplaatsen.

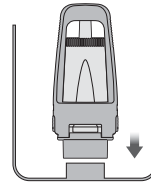


INSTALLATIE VAN HET WATERFILTER

- Haal het waterfilter en de waterfilterhouder uit de plastic verpakking.
- Laat het filter 5 minuten in koud water weken.
- Was de filterhouder af met koud water.

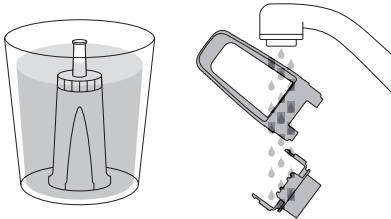

- Stel de herinnering in op de volgende maand van vervanging. We raden aan om het filter na 3 maanden te vervangen.

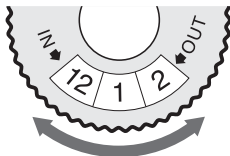

- Plaats het filter in de twee delen van de filterhouder.
- Om de samengestelde filterhouder in het waterreservoir te plaatsen, zorgt u dat het onderstuk van de filterhouder is uitgelijnd met de adapter in het waterreservoir. Duw naar beneden om te vergrendelen.


- Vul het waterreservoir met koud water, schuif het terug op zijn plaats aan de achterkant van het apparaat en zet het vast.

EERSTE GEBRUIK

1. Zorg dat het reservoir met koud water is gevuld.
2. Druk op de POWER-knop om het apparaat weer aan te zetten.
3. Op het hoofdscherm staat Hrd3, wat betekent dat u de waterhardheid moet instellen.

Waterhardheid instellen

- Steek de teststrip in wat water waarmee u het reservoir heeft gevuld. Wacht een minuut. De instelling voor waterhardheid wordt aangegeven door het aantal rode vierkantjes op de teststrip.
 - Zet de SELECT-draaiknop op de vereiste instelling, van Hrd1 (zachtste water) tot Hrd5 (hardste water). Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.
4. Na ongeveer 5 minuten bereikt het apparaat de standaard bedrijfstemperatuur van 93°C en lichten alle 6 knoppen op. Het apparaat staat nu in STAND-BYMODUS.

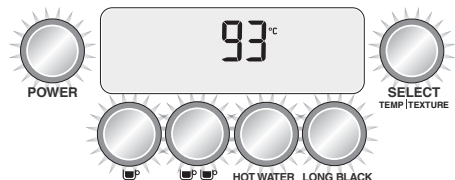

UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

Het apparaat spoelen

Wanneer het apparaat in STAND-BYMODUS staat:

1. Druk op de knop 2 CUP om gedurende 30 seconden water door de zetgroep te laten lopen.
2. Druk op de knop HOT WATER om water door de uitloop te laten stromen. Druk na 30 seconden nogmaals op de knop HOT WATER om te stoppen.
3. Zet de stoomhendel in de stand MANUAL om stoom uit het stoompijpijpe te laten komen. Laat de stoomhendel na 30 seconden naar de stand OFF in het midden zakken.
4. Herhaal stap 1 tot 3 tweemaal.

MANUAL (Handmatig) knippert op lcd

Het apparaat bereikt de bedrijfstemperatuur (STAND-BYMODUS) niet als de stoomhendel op MANUAL staat. Op de lcd voor stoom wordt MANUAL (Handmatig) weergegeven. Laat de stoomhendel in de OFF-stand in het midden zakken.


Wanneer de draaiknop SELECT oplicht, is de stoomfunctie klaar voor gebruik.

OPMERKING

Zolang het apparaat de bedrijfstemperatuur (STAND-BYMODUS) nog niet heeft bereikt, kunnen de functies 1 CUP, 2 CUP of LONG BLACK niet worden geselecteerd en heeft u geen toegang tot de reinigingscyclus in het menu.

BONEN MALEN

Zet de bonencontainer op zijn plaats op het apparaat. Draai aan de knop om te vergrendelen. Vul de container met verse bonen.

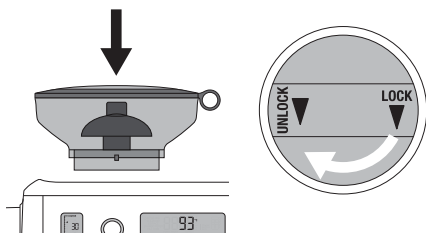


MAALGRAAD SELECTEREN

Er zijn 45 maalgraadinstellingen voor espresso (nr. 1: fijn tot nr. 45: grof), zodat u de juiste maalgraad kunt selecteren voor uw koffiebonen en de perfecte espresso-extractie kunt bereiken.

We raden aan bij nr. 30 te beginnen en de instelling zo nodig aan te passen voor de juiste espresso-extractie.

UW FILTERBAKJE KIEZEN

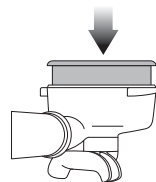


Gebruik het 1 CUP-filterbakje om één kopje koffie of een flauwere espresso te zetten.


Gebruik het 2 CUP-filterbakje om 2 kopjes koffie of een sterkere espresso te zetten, meestal voor een mok of grotere kop.

AUTOMATISCH MALEN, DOSEREN EN AANDRUKKEN

Zorg dat het handvat van het portafilter is uitgelijnd met INSERT op de maalopening. Breng het portafilter omhoog in de maalopening en draai het naar het midden.

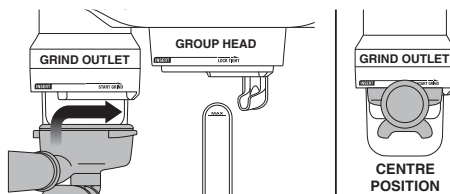

Om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te starten, draait u het portafilter naar rechts en daarna voorzichtig terug naar het midden. Het malen begint.

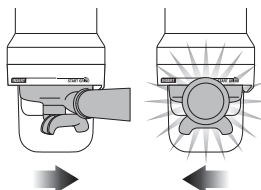

Wanneer automatisch malen, doseren en aandrukken is voltooid, draait u het handvat van het portafilter naar INSERT en laat u het vervolgens zakken om het te verwijderen.

UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

ESPRESSO-EXTRACTIE


Zorg dat het handvat van het portafilter is uitgelijnd met INSERT op de zetgroep. Breng het portafilter omhoog om het in de zetgroep te plaatsen en draai het naar LOCK TIGHT totdat u weerstand voelt.

GIDS VOOR KOFFIEZETTEN

De knoppen 1 CUP ☕ en 2 CUP ☕☕ bepalen het espressovolume op basis van duur. De duur is vooraf ingesteld maar kan opnieuw worden geprogrammeerd.

KNOP 1 CUP ☕

Druk eenmaal op de knop 1 CUP om één shot espresso te zetten.

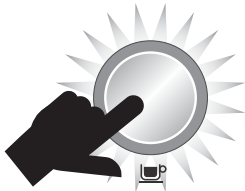

KNOP 2 CUP ☕☕

Druk eenmaal op de knop 2 CUP om een dubbele shot espresso te zetten.



Het apparaat stopt nadat de extractie voor de 2 CUP-duur is voltooid, en gaat vervolgens terug naar de STAND-BY-MODUS.

| EXTRACTIETYPES | MALING | INSCENKTIJD |
|---|----------|---------------------|
| OVERGEËXTRAHEERD (bitter • astringent) | Te fijn | Meer dan 45 sec. |
| EVENWICHTIG | Optimaal | Tussen 15 - 40 sec. |
| ONDERGEËXTRAHEERD (onderontwikkeld • zuur) | Te grof | Minder dan 15 sec. |

HANDMATIG OPHEFFEN

Houd de knop 1 CUP of 2 CUP ingedrukt om de pre-infusie te starten. Wanneer de vereiste pre-infusieduur is bereikt, laat u de knop los om de volledige pompdruk te activeren.


Druk nogmaals op de knop om het doorlopen te stoppen wanneer de vereiste duur is bereikt.

MELK TEXTUREREN

Met de SELECT-draaiknop kunt u de temperatuur en -textuur van de melk selecteren. Druk op de knop om tussen temperatuur en textuur te schakelen.


MELKTEMPERATUUR AANPASSEN

Druk op de SELECT-draaiknop tot de melktemperatuur knippert. Draai de knop om de temperatuur te verhogen of verlagen.

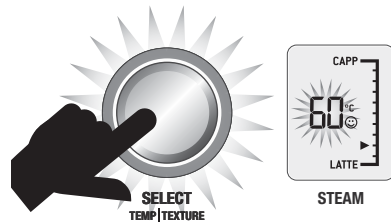

MELKTEXTUUR AANPASSEN

Druk op de draaiknop SELECT totdat het driehoekje voor melktextuur knippert. Draai de knop naar CAPP voor meer textuur of LATTE voor minder textuur.

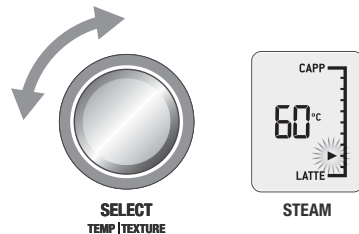


OPMERKING

Laat het stoompijpe altijd spoelen voordat u begint met textureren door de stoomhendel even naar beneden te drukken.

UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

AUTOMATISCH MELK TEXTUREREN

Begin met koude, verse melk. Vul de melkkan tot onder het tuitje. Til het stoompijpe op en steek het in de melkkan. Laat het stoompijpe zakken en zorg dat het helemaal naar beneden is gericht. De melkkan moet op de opvangbak staan en melk moet boven het uiteinde van het stoompijpe uitkomen.

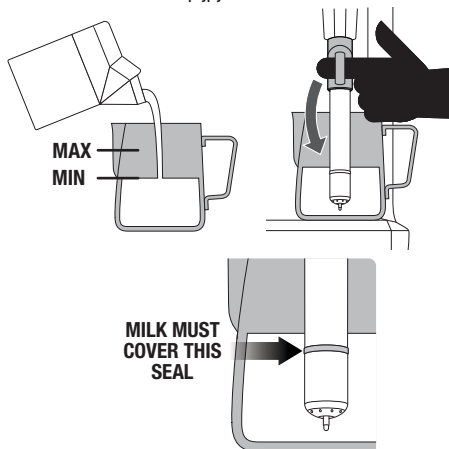

Druk de stoomhendel naar beneden en laat deze los om te beginnen. Het textureren van de melk stopt automatisch wanneer de geselecteerde melktemperatuur is bereikt. Til het stoompijpe op om de melkkan van het onderstuk te halen. **Veeg het stoompijpe en de stoomtip schoon met een vochtige doek.** Laat het stoompijpe zakken om het automatisch te spoelen.

HANDMATIG MELK TEXTUREREN

De opties voor automatisch melk textureren en automatisch uitschakelen zijn bij de handmatige modus uitgeschakeld.

Laat het stoompijpe in de melkkan zakken. Til de stoomhendel op om de handmatige modus voor stoom te activeren. Zodra de melk de gewenste textuur en temperatuur heeft bereikt, laat u de stoomhendel in de OFF-stand in het midden zakken. **Veeg het stoompijpe en de stoomtip schoon met een vochtige doek.** Laat het stoompijpe zakken om het automatisch te spoelen.

⚠ VOORZICHTIG: BRANDGEVAAR

Stoom onder druk kan nog steeds vrijkomen, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.


OPMERKING

Als het apparaat gedurende 30 minuten wordt gebruikt, laat u het voor elk gebruik 5 minuten afkoelen.

VOORINSTELLING LONG BLACK

Er zijn drie voorinstellingen voor Long black: klein, medium en groot. Om een van deze instellingen te gebruiken:

1. Plaats het 2 CUP-filterbakje in het portafilter.
2. Vul het portafilter met de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken.
3. Plaats het portafilter in de zetgroep.
4. Plaats uw kopje eronder en zorg dat de uitloop van het portafilter en de heetwateruitloop in het kopje zitten.

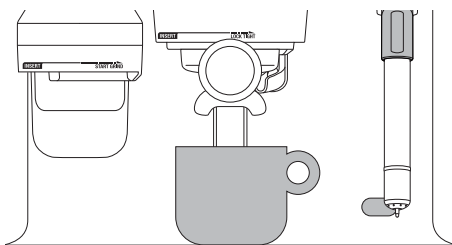

5. Zet de draaiknop LONG BLACK op de gewenste kopjesgrootte.

| VOORAF INGESTELDE KOPJESGROOTTE | HOEEVEELHEID KOFFIE |
|---------------------------------|---------------------|
| Klein | Ong. 180 ml |
| Medium | Ong. 240 ml |
| Groot | Ong. 355 ml |

De hoeveelheid koffie is bij benadering. De werkelijke hoeveelheid kan variëren afhankelijk van de koffiebonen, melange en versheid, alsook de geselecteerde maalgraad. Deze factoren zijn van invloed op de extractie en het inschenkvolume.

6. Druk op de knop LONG BLACK om de extractie te beginnen. Espresso stroomt uit de uitloop van het portafilter, en daarna komt heet water uit de heetwateruitloop.

HANDMATIGE MODUS VOOR LONG BLACK

Hiermee heeft u de volledige controle over de Long black: de duur van de pre-infusie en het volume van espresso en heet water. In de handmatige modus voor Long black wordt een bewegend kopje op de lcd weergegeven.

Houd de draaiknop LONG BLACK ingedrukt om pre-infusie te activeren. Laat de knop LONG BLACK los om espresso te starten.

Druk op de knop LONG BLACK om espresso te stoppen en heet water te starten.

Druk opnieuw op de knop LONG BLACK om het water te stoppen.

HEET WATER

U kunt de knop HOT WATER ook gebruiken om kopjes te verwarmen of handmatig heet water toe te voegen.

Druk op de knop HOT WATER om het water te stoppen.

Om te zorgen dat het water altijd op temperatuur is, stopt de heetwaterfunctie na ongeveer 30 seconden. Afhankelijk van de grootte van uw kopje moet u mogelijk een tweede keer op de knop HOT WATER drukken.



OPMERKING

Heet water en espresso kunnen niet tegelijkertijd doorlopen.

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES



Druk op de MENU-knop om de programmeermodus te openen. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste functie.

In de programmeermodus kunt u het volgende programmeren:

- Inschenkvolume
- Temperatuur van shot
- Reinigingscyclus

- Klok instellen
- Automatisch starten
- Aandrukken
- Pre-infusie
- Aangepaste Long black



Druk op de MENU-knop om de programmeermodus te sluiten.

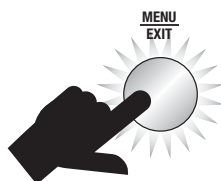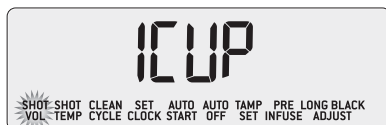

INSCHENKVOLUME-/DUUR PROGRAMMEREN

Vul het portafilter met de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken. Plaats het portafilter in de zetgroep.


Wanneer SHOT VOL (inschenkvolume) op de lcd wordt weergegeven, zet u de draaiknop SELECT op 1 CUP of 2 CUP om de bijbehorende functie opnieuw te programmeren. Druk op de SELECT-draaiknop om espresso-extractie te beginnen. Wanneer u de vereiste hoeveelheid espresso voor de vereiste duur heeft gezet, drukt u op SELECT om de extractie te stoppen. Het apparaat piept eenmaal om de nieuwe hoeveelheid en duur te bevestigen.

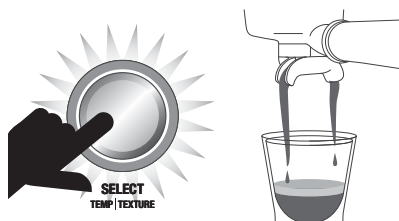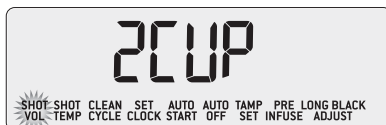

UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN


TEMPERATUUR VAN SHOT

Zet de SELECT-draaiknop op de vereiste temperatuur en druk vervolgens op SELECT om te bevestigen.

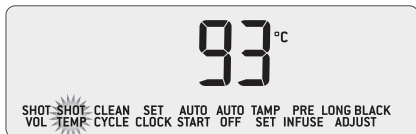



KLOK INSTELLEN

Het instellen van de klok is optioneel. Druk op de SELECT-draaiknop wanneer SET CLOCK (klok instellen) op de lcd wordt weergegeven.

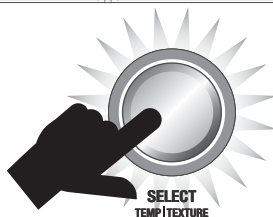

REINIGINGSCYCLUS



De reinigingscyclus reinigt de druppelplaat en spoelt de zetgroep. Selecteer deze functie wanneer er CLEAN ME! (tijd voor reiniging) op de lcd wordt weergegeven. Raadpleeg de sectie Reinigingscyclus op pagina 18.

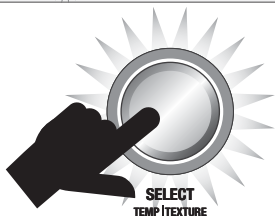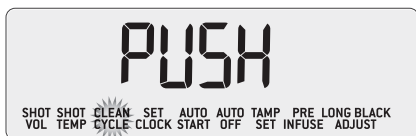

AUTOMATISCH STARTEN

Met Automatisch starten kunt u de specifieke tijd programmeren waarop uw apparaat automatisch moet worden aangezet. Door uw apparaat te programmeren, hoeft u niet te wachten tot het is voorverwarmd.

Druk op de SELECT-draaiknop wanneer AUTO START (automatisch starten) op de lcd wordt weergegeven. Zet de SELECT-draaiknop op Aan of Uit. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

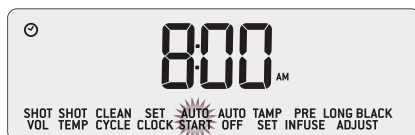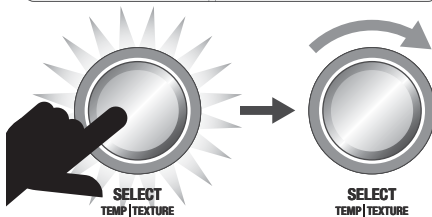



UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Het apparaat schakelt na 30 minuten automatisch over naar de modus AUTO OFF.



AANDRUKKEN

Met behulp van de aandrukkingsparameters kunt u de aandrukkingskracht en polijstduur aanpassen. Druk op de SELECT-draaiknop wanneer TAMP SET (aandrukken) op de lcd wordt weergegeven. De ingestelde aandrukkracht knippert.

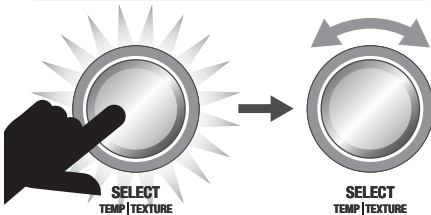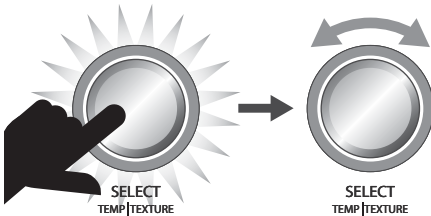

PRE-INFUSIE

Met pre-infusie bij lage druk kunt u de druk en duur van de pre-infusiefase van de espresso-extractie controleren. Druk op de draaiknop SELECT wanneer PRE INFUSE (pre-infusie) op de lcd wordt weergegeven. De ingestelde pompkracht knippert. Draai de SELECT-knop om de pre-infusiedruk te verhogen of verlagen. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen. De ingestelde pre-infusieduur knippert. Draai de SELECT-knop om de seconden aan te passen.

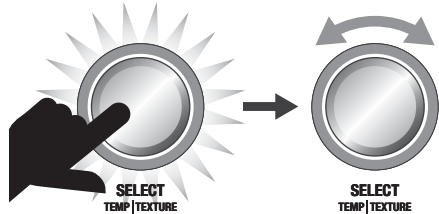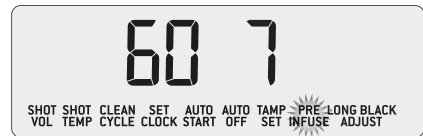

AANGEPASTE LONG BLACK – EIGEN INSTELLINGEN PROGRAMMEREN

Er zijn 6 aangepaste instellingen voor Long black die u kunt programmeren voor uw favoriete kopjesgrootte en koffiesterkte. Om uw aangepaste instellingen te programmeren:

1. Vul het portafilter met de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken.
2. Plaats het portafilter in de zetgroep.
3. Plaats uw kopje eronder en zorg dat de uitloop van het portafilter en de heetwateruitloop in het kopje zitten.
4. Druk op de MENU-knop. Zet de SELECT-draaiknop op LONG BACK ADJUST (aangepaste Long black) en druk vervolgens op SELECT.



UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

5. Zet de SELECT-draaiknop op de aangepaste instelling die u wilt programmeren: Set 1 tot Set 6. Bij instellingen die al zijn geprogrammeerd, wordt een kopje weergegeven.



NIET GEPROGRAMMEERD



GEPROGRAMMEERD

6. Druk op de SELECT-draaiknop om te beginnen met programmeren. Er wordt een bewegend kopje weergegeven op de lcd en er komt espresso uit de uitloop van het portafilter. Wanneer de vereiste hoeveelheid is gezet, drukt u op SELECT om de espresso te stoppen en heet water te starten. Wanneer de vereiste hoeveelheid water is uitgeschonken, drukt u op SELECT om het te stoppen.



GEPROGRAMMEERD

7. Draai de knop LONG BLACK om uw aangepaste instelling te gebruiken. Uw geprogrammeerde instelling voor Long black komt na de voorinstellingen Klein, Medium en Groot. Druk op de draaiknop LONG BLACK en uw geprogrammeerde Long black-koffie wordt gezet.


GEAVANCEERDE FUNCTIES

Deze functies zijn alleen geschikt voor ervaren gebruikers.

Als u de geavanceerde functies wilt gebruiken, zorgt u dat het apparaat uitgeschakeld is, en houdt u de 1 CUP-knop en dan de POWER-knop samen 3 seconden ingedrukt.

Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste functie. Druk op de SELECT-draaiknop voor de functie-instellingen.

Druk op de MENU-knop om de Geavanceerde functies te sluiten.

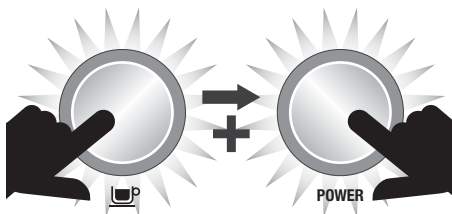

Standaardinstellingen herstellen (rSET)

Gebruik deze functie om alle programmeerbare waarden terug te zetten naar de standaardinstellingen. Het apparaat heeft de volgende standaardinstellingen:

1. Temperatuur van shot: 93°C
2. Pre-infusie bij lage druk: PP60, PT07 seconden
3. Melktemperatuur: 60°C
4. Automatisch starten: UIT (8.00 uur)
5. Automatisch uitschakelen: 20 minuten
6. Klok: 00:00
7. Extractieduur 1 CUP-knop: 25 seconden
8. Extractieduur 2 CUP-knop: 30 seconden

Druk op de SELECT-draaiknop wanneer rSET op de lcd wordt weergegeven om alle standaardinstellingen te herstellen.



UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

Hrd3 knippert op het scherm. Het apparaat staat nu in de modus voor waterhardheid. Raadpleeg de sectie Waterhardheid (Hrd3) om de waterhardheid in te stellen.

Ontkalken (dEsc)

Kies deze functie voor het stapsgewijze ontkalkingsproces op de lcd.

Waterhardheid (Hrd3)

Zet de SELECT-draaiknop op de vereiste instelling, van Hrd1 (zachtste water) tot Hrd5 (hardste water). Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen. Het apparaat piept eenmaal om de selectie te bevestigen.

Eenheden (SEt)

Stel eenheden in op metrisch of imperiaal.

Lcd-achtergrondverlichting (Lcd)

Pas helderheid/contrast van de lcd aan.

Spotlights (SPot)

Pas de helderheid van de leds aan die de opvangbak verlichten. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste helderheid. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Stoomtemperatuur (StEA)

Pas de temperatuur van de stoomboiler aan, waarmee de stoomdruk wordt geregeld. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste temperatuur. De standaardtemperatuur is 130°C. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Luchtpomp pauzeren (Air)

Pauzeer de werking van de luchtpomp tijdens automatische melktexturering. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste duur.

Geluid (Snd)

Pas de hoorbare meldingen aan. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste instelling. Kies tussen uit (OFF), zacht (Lo) of luid (Hi). Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Ventilator (FAn)

Pas de snelheid van de ingebouwde koelventilator aan. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste ventilatorsnelheid. Kies tussen stil (StL), standaard (StNd) of koel (Cool). Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Clean Me! (tijd voor reiniging) uitschakelen Melding (Cln)

Schakelt de melding CLEAN ME! (tijd voor reiniging) uit. Zet de SELECT-draaiknop op aan (ON) of uit (OFF). De standaardinstelling is ingeschakeld. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Klok van 12 of 24 uur (CLoC)

Tijdweergave in 12 of 24 uur. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste instelling. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

Meetmethode van espresso (VoL)

Kies of de espressodosering op basis van volume (FLo) of tijd (SEc) moet worden gemeten. Zet de SELECT-draaiknop op de gewenste methode. Druk op de SELECT-draaiknop om te bevestigen.

MELDINGEN

MANUAL (handmatig) knippert op lcd-scherm voor stoom

Het apparaat bereikt de bedrijfstemperatuur (STAND-BYMODUS) niet als de stoomhendel op MANUAL staat. Op de lcd voor stoom wordt MANUAL (Handmatig) weergegeven. Laat de stoomhendel in de OFF-stand in het midden zakken.

Wanneer de SELECT-draaiknop oplicht, is de stoomfunctie klaar voor gebruik.

FILL TANK (waterreservoir bijvullen)

Het apparaat detecteert een laag waterniveau. FILL TANK (waterreservoir vullen) wordt op de lcd weergegeven.



UW NIEUWE APPARAAT GEBRUIKEN

Clean Me! (tijd voor reiniging)

Geeft aan dat 200 extracties zijn bereikt sinds de laatste reinigingscyclus.

De reinigingscyclus reinigt de druppelplaat en spoelt de zetgroep.



Heating (opwarmen)

Geeft aan dat het apparaat opwarmt of dat de temperatuur tijdens het gebruik te sterk daalt.

Lock Hopper (bonencontainer vergrendelen)

Geeft aan dat de bonencontainer niet goed is geplaatst en niet is vergrendeld.

Overheat Please Wait (oververhit, even geduld)

Geeft aan dat de molen te intensief is gebruikt en tijd nodig heeft om af te koelen.

Change Filter (filter vervangen)

Geeft aan dat het waterfilter in het waterreservoir moet worden vervangen.

De frequentie van deze melding hangt af van de ingestelde waterhardheid (Hrd1 - Hrd5).

VERPLAATSEN EN OPBERGEN

Het is raadzaam beide boilers volledig te laten leeglopen voordat u het apparaat verplaatst of voor een langere periode opbergt.


Dit proces dient ook als antivriesmaatregel, voor het geval het apparaat aan extreem koude temperaturen wordt blootgesteld.

REINIGINGSCYCLUS


- CLEAN ME! (tijd voor reiniging) wordt weergegeven op de lcd om aan te geven wanneer een reinigingscyclus is vereist (na ongeveer 200 extracties). De reinigingscyclus reinigt de druppelplaat en spoelt de zetgroep.



- Plaats de meegeleverde grijze siliconen reinigingsschijf met 1 reinigingstablet in het filterbakje.
- Vergrendel het portafilter in de zetgroep.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir met koud water is gevuld en dat de opvangbak leeg is.
- Druk op de MENU-knop en draai de SELECT-knop totdat CLEAN CYCLE (reinigingscyclus) en PUSH (drukken) op de lcd worden weergegeven.

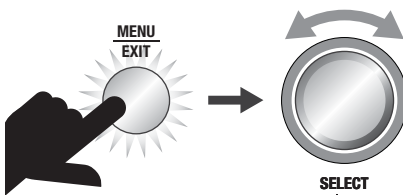

- Druk op de SELECT-draaiknop om de reinigingscyclus te starten.
- Op de lcd wordt een afteltimer weergegeven met in seconden de resterende tijd voor de reinigingscyclus.

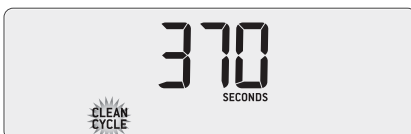

- Wanneer de reinigingscyclus is voltooid, verwijdert u het portafilter en controleert u of het tablet volledig is opgelost. Als het tablet niet is opgelost, herhaalt u de stappen zonder een nieuw tablet te plaatsen.
- Spoel het filterbakje en het portafilter grondig af voor gebruik.
- Voer een espresso-extractie uit om het apparaat gebruiksklaar te maken en resten van het reinigingsmiddel uit het systeem te spoelen.

INSTALLATIE VAN HET WATERFILTER

- Gooi het gebruikte waterfilter weg. Laat een nieuw filter 5 minuten in een glas water weken en spoel het vervolgens af onder stromend water.
- Was de filterhouder af met koud water.
- Plaats het filter in de twee delen van de filterhouder.
- Om de samengestelde filterhouder in het waterreservoir te plaatsen, zorgt u dat het onderstuk van de filterhouder is uitgelijnd met de adapter in het waterreservoir. Duw naar beneden om te vergrendelen.
- Vul het waterreservoir met koud water, schuif het terug op zijn plaats aan de achterkant van het apparaat en zet het vast.
- Door het waterfilter om de 3 maanden of na 40 liter te vervangen, hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken. De limiet van 40 liter is gebaseerd op waterhardheidsniveau 4. Als u zich in een gebied met niveau 2 bevindt, kunt u dit verhogen tot 60 liter.


ONDERHOUD EN REINIGING

KEGELVORMIGE MAAELEMENTEN REINIGEN

Door de maaelementen regelmatig schoon te maken, blijven ze consistente resultaten leveren, wat bijzonder belangrijk is wanneer u koffie maalt voor espresso.




1 Ontgrendel de container

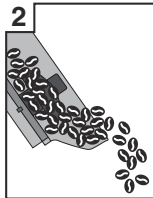


2 Verwijder bonen




3 Bonencontainer terugplaatsen en vastzetten

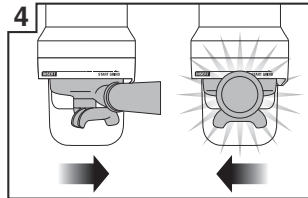


4 Laat de molen draaien tot deze leeg is

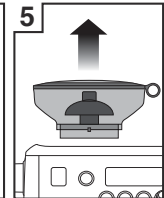


5 Ontgrendel en verwijder de bonencontainer

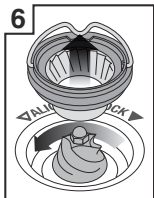


6 Verwijder het bovenste maaelement

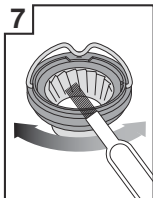


7 Maak bovenste maaelement schoon met de daarvoor bestemde borstel

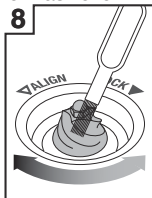


8 Maak onderste maaelement schoon met de daarvoor bestemde borstel

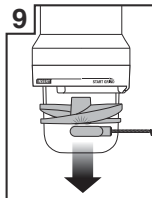


9 Verwijder het tamperdraai-element met de tampermagneet

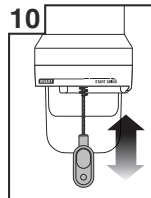

10 Maak maalopening schoon met de daarvoor bestemde borstel

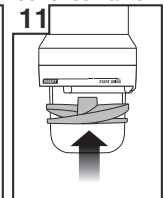


11 Plaats het tamperdraai-element handmatig terug

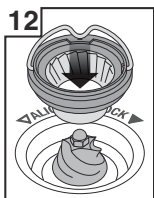


12 Duw het bovenste maaelement stevig op zijn plaats



13 Vergrendel het bovenste maaelement

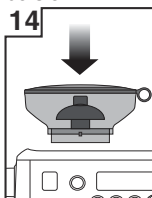

14 Plaats de bonencontainer

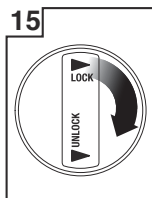

15 Vergrendel de bonencontainer

Borstel voor maaelementen



Tampermagneet



Borstel voor maalopening


HET STOOMPIJPJE REINIGEN



BELANGRIJK

Veeg het stoompijpje en de stoomtip onmiddellijk na elk gebruik schoon met een vochtige doek en laat het spoelen. Als u het stoompijpje niet reinigt, kan dit de prestaties van de melktexturering beïnvloeden.

- Als een van de gaatjes in het uiteinde van het stoompijpje verstopt raakt, zorg dan dat de stoomhendel zich in de OFF-positie in het midden bevindt en maak het gaatje vrij met behulp van de reinigingstool voor de stoomtip. Zelfs deels verstopte gaatjes kunnen ervoor zorgen dat het stoompijpje niet voldoende schuim kan maken.
- Als het stoompijpje verstopt blijft, haalt u het uiteinde eraf en laat u het samen met het stoompijpje weken in een oplossing met het meegeleverde reinigingspoeder (zie instructies hieronder). Schroef het uiteinde terug op het stoompijpje nadat u ze heeft afgespoeld.
- Wanneer het stoompijpje niet in gebruik is, kunt u het in de melkkan gevuld met warm water laten zitten om verstoppingen te voorkomen.

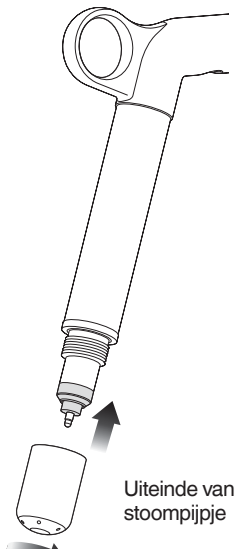

Reinigingspoeder stoompijpje

1. Doe 1 zakje in een lege melkkan.
2. Voeg 1 kopje (240 ml) heet water toe.
3. Haal de stoomtip eraf en plaats deze samen met het stoompijpje in de kan.
4. Laat de onderdelen 20 minuten weken.
5. Reinig en spoel de stoomtip en schroef deze terug op het stoompijpje. Zet het stoompijpje terug in de kan en laat stoom 10 seconden doorlopen.
6. Laat ze 5 minuten weken.
7. Laat stoom meermaals doorlopen om het stoompijpje te reinigen, en spoel het daarna grondig af.
8. Droog het stoompijpje af met een schone doek.
9. Giet de oplossing weg en spoel de kan grondig uit.

OPMERKING

Volg de opgegeven instructies als u een andere reinigungsoplossing gebruikt.

Zorg dat de reinigungsoplossing voedselveilig is en geschikt voor producten van roestvrij staal en silicone.

Zorg dat het uiteinde van het stoompijpje na het reinigen weer stevig wordt vastgeschroefd om een foute temperatuurmeting te voorkomen.

DE FILTERBAKJES EN HET PORTAFILTER REINIGEN

- De filterbakjes en het portafilter moeten na elk gebruik onder heet water worden afgespoeld om alle resterende koffieoliën te verwijderen.
- Als de gaatjes in het filterbakje verstopt raken, lost u een reinigingstablet op in heet water en laat u het filterbakje en portafilter ongeveer 20 minuten in de oplossing weken. Spoel ze grondig af.

ONDERHOUD EN REINIGING

SPOELEN MET SCHOON WATER

- Telkens wanneer u klaar bent met koffiezetten, is het raadzaam het apparaat met schoon water te spoelen voordat u het uitzet. Leeg de opvangbak. Plaats de reinigingsschijf in het filterbakje en plaats daarna het portafilter in de zetgroep. Druk op de 2 CUP-knop en laat 20 seconden druk opbouwen, druk nogmaals om te stoppen en de druk vrij te geven. Herhaal dit 5 keer om fijne deeltjes gemalen koffie en achtergebleven koffieoliën weg te spoelen op plaatsen waar het water voor koffie doorstroomt.

DE DRUPPELPLAAT REINIGEN

- De binnenste en buitenste druppelplaat van de zetgroep moeten met een vochtige doek worden schoongeveegd om deeltjes gemalen koffie te verwijderen.
- Laat regelmatig heet water door de zetgroep lopen met het filterbakje en portafilter op hun plaats, maar zonder gemalen koffie. Hiermee worden achtergebleven deeltjes gemalen koffie van de druppelplaat verwijderd.

DE OPVANG- EN OPBERGBAK REINIGEN

- De opvangbak moet na elk gebruik worden verwijderd, gelegegd en gereinigd of wanneer het indicatielampje EMPTY ME! (moet worden gelegegd) op de opvangbak brandt.
- Verwijder het rooster uit de opvangbak. Was de opvangbak in warm zeepsop. Het indicatielampje EMPTY ME! kan ook uit de opvangbak worden verwijderd.
- De opbergbak kan worden verwijderd en gereinigd met een zachte, vochtige doek (gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of -doeken die de oppervlakken kunnen krassen.).

BEHUIZING EN VERWARMINGSPLAAT VOOR KOPJES REINIGEN

- De behuizing en verwarmingsplaat voor kopjes kunnen met een zachte, vochtige doek worden gereinigd. Poets ze daarna op met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -doeken die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

OPMERKING

Was de onderdelen of accessoires niet in de vaatwasser af.

ONTKALKEN (dESC)


OPMERKING

Zelfs als u het meegeleverde waterfilter gebruikt, raden wij u aan om het apparaat te ontkalken als u kalkaanslag ziet in het waterreservoir.



Ontkalk alleen via het ontkalkingsmenu.

1 – Het ontkalken voorbereiden

- Leeg de opvangbak en plaats deze terug.
- Schakel het apparaat uit en laat het minimaal 4 uur afkoelen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Houd de knop 1 CUP ingedrukt en houd vervolgens de POWER-knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Op de lcd wordt rSEt weergegeven.

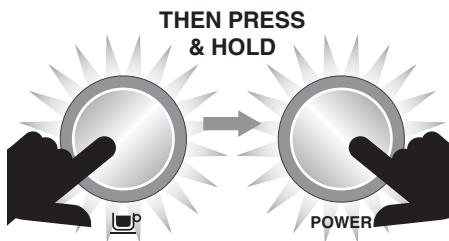


- Draai de SELECT-knop totdat dESC op de lcd wordt weergegeven, en druk om te bevestigen.

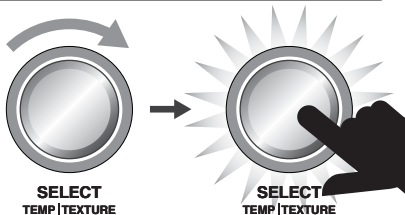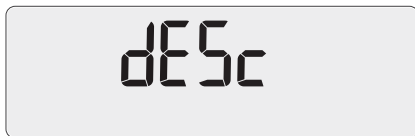


2 – Boilers leegmaken

- Verwijder de grijze siliconenkap op het onderste voorpaneel met markering DESCALING ACCESS (toegang tot ontkalkingspunt).
-

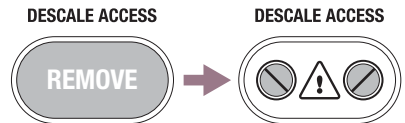

- Leg een doek over de opvangbak om te voorkomen dat stoom ontsnapt.

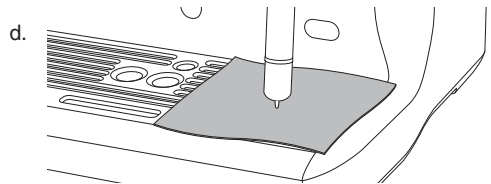

- Gebruik een platte schroevendraaier om de rechterklep LANGZAAM tegen de klok in te draaien totdat deze helemaal open is. Er kan stoom vrijkomen bij het openen van de klep.

OPMERKING

Als er geen water in de opvang zit, houdt u de knop 1 CUP gedurende 3 seconden ingedrukt. Hierdoor komt water uit de boiler vrij.

Wanneer al het water weg is, sluit u de klep door de schroeven met de klok mee te draaien tot ze vastzitten. Draai de schroeven niet te vast om schade aan de kleppen te voorkomen.

DESCALING ACCESS



ONDERHOUD EN REINIGING

- f. Herhaal het bovenstaande proces voor de linkerlep.
- g. Maak de opvangbak leeg, maar wees voorzichtig, want deze kan heet zijn.
- h. Maak het waterreservoir leeg en verwijder het waterfilter.
- i. Los 1 zakje Sage® Descaler™ op in 1 liter warm water. Giet de oplossing in het waterreservoir.

OPMERKING

Als het waterreservoir niet is weggehaald, teruggeplaatst of leeg is, wordt FILL TANK (waterreservoir vullen) op de lcd weergegeven.

3 – Beginnen met ontkalken

- a. Druk op de knop 1 CUP, waarna er een afteltimer van 20 minuten op de lcd wordt weergegeven.



20

Het apparaat vult nu de boilers met een ontkalkingsoplossing en warmt ze op tot de juiste temperatuur. Mogelijk stroomt er wat water door de zetgroep.

Wacht tot de timer tot 0 heeft afgeteld zodat de oplossing voldoende tijd heeft om de kalkaanslag aan te pakken. U kunt echter op elk moment doorgaan met de volgende stap door op de knop 1 CUP te drukken.

- a. Leg een doek over de opvangbak om te voorkomen dat stoom ontsnapt.
- b. Maak de boilers leeg door stappen 2c en 2d te herhalen.
- c. Maak de opvangbak leeg en zet deze terug op zijn plaats.
- d. Maak het waterreservoir leeg, spoel het af en vul het met schoon water tot het maximumniveau. Vergrendel het waterreservoir terug op zijn plaats.

4 – Boilers spoelen

- a. Druk op de knop 1 CUP, waarna er een afteltimer van 20 minuten op de lcd wordt weergegeven.



20

Het apparaat vult nu de boilers met schoon water en warmt het op tot de juiste temperatuur. U kunt op elk moment doorgaan met de volgende stap door op de knop 1 CUP te drukken.

- b. Leg een doek over de opvangbak om te voorkomen dat stoom ontsnapt.
- c. Maak de boilers leeg door stappen 2c en 2d te herhalen.
- d. Maak de opvangbak leeg en zet deze terug op zijn plaats.
- e. Maak het waterreservoir leeg, spoel het af en vul het met schoon water tot het maximumniveau. Vergrendel het waterreservoir terug op zijn plaats.

5 – Herhaal stap 4 (Boilers spoelen)

Het is raadzaam de boilers nogmaals te spoelen om ervoor te zorgen dat resten van de ontkalkingsoplossing uit de boilers worden verwijderd.

Druk op de POWER-knop om de ontkalkingsmodus te sluiten. Het ontkalkingsproces is nu voltooid en het apparaat is klaar voor gebruik.

PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | WAT TE DOEN |
|---|---|--|
| Motor start maar er komt geen gemalen koffie uit de maalopening | <ul style="list-style-type: none"> • Er zitten geen koffiebonen in de bonencontainer. • Molen/bonencontainer is geblokkeerd. • Er zit een koffieboon vast in de container. | <ul style="list-style-type: none"> • Vul de bonencontainer met verse koffiebonen. • Verwijder de bonencontainer. Controleer de bonencontainer en maalelementen op verstoppingen. Zet de onderdelen op hun plaats en probeer het opnieuw. |
| Motor start maar draait met een luid 'ratelgeluid' | <ul style="list-style-type: none"> • De molen is verstopt met een vreemd voorwerp of de vulklep is geblokkeerd. • Molen verstopt door vocht. | <ul style="list-style-type: none"> • Haal de bonencontainer van de molen, controleer de maalelementen en verwijder vreemde voorwerpen. • Maak de maalelementen en maalopening schoon, zie pagina 19. • Laat de maalelementen goed drogen voordat u ze weer in de molen plaatst. U kunt eventueel een haardroger gebruiken om lucht op de maalelementen te blazen zodat ze sneller drogen. |
| Kan de bonencontainer niet vergrendelen | <ul style="list-style-type: none"> • Koffiebonen blokkeren het vergrendelingsmechanisme van de bonencontainer. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de bonencontainer. Verwijder koffiebonen van de bovenkant van de maalelementen. Zet de bonencontainer weer vast op zijn plaats. |
| Portafilter raakt te vol | <ul style="list-style-type: none"> • Het tamperdraai-element is verwijderd voor reiniging en is niet teruggeplaatst. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het tamperdraai-element op zijn plaats zit en correct op de aandrijfvas vastzit (pagina 19). |
| Noodstop? | | <ul style="list-style-type: none"> • Draai het portafilter linksom om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te stoppen. • Haal het netsnoer uit het stopcontact. |
| Er staat een melding op de lcd, bijv. OVERHEAT PLACE WAIT (oververhit, even geduld), HEATING (opwarmen) enz. | | <ul style="list-style-type: none"> • Zie pagina 16 voor een lijst met meldingen. Neem contact op met de klantenservice van Sage® of ga naar www.sageappliances.com als het probleem aanhoudt. |

PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | WAT TE DOEN |
|---|--|--|
| Molen draait continu | <ul style="list-style-type: none"> • Geen bonen in container. | <ul style="list-style-type: none"> • Vul de container met bonen. • Draai het portafilter linksom om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te stoppen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tamperdraai-element is verwijderd. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het tamperdraai-element op zijn plaats zit en correct op de aandrijfas vastzit (pagina 19). |
| Espresso loopt langs de rand van het portafilter en / of Portafilter komt uit de zetgroep tijdens de extractie | <ul style="list-style-type: none"> • Portafilter niet correct in de zetgroep geplaatst. | <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het portafilter naar rechts is gedraaid totdat de hendel voorbij het midden komt en stevig op zijn plaats is vergrendeld. Als u voorbij het midden draait, beschadigt dit de siliconenafdichting niet. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Er zit gemalen koffie op de rand van het filterbakje. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder overtollige koffie van de rand van het filterbakje om voor een goede afdichting in de zetgroep te zorgen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • De rand van het filterbakje of de onderkant van het portafilter is nat. Natte oppervlakken verminderen de wrijving die nodig is om het portafilter op zijn plaats te houden terwijl deze onder druk staat tijdens een extractie. | <ul style="list-style-type: none"> • Zorg er altijd voor dat het filterbakje en portafilter volledig droog zijn voordat u het vult met koffie, de koffie aandrukt en het portafilter in de zetgroep plaatst. |
| Problemen met functie voor automatisch starten | <ul style="list-style-type: none"> • Klok niet ingesteld of onjuiste tijd is ingesteld. | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de klok en de automatische starttijd goed zijn geprogrammeerd. Als de automatische starttijd is geprogrammeerd, wordt een klokje weergegeven op de lcd. |
| ERR-foutbericht op lcd | <ul style="list-style-type: none"> • Er is een ernstig probleem opgetreden en het apparaat kan niet worden gebruikt. | <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice van Sage® of ga naar www.sageappliances.com. |

PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | WAT TE DOEN |
|--|---|--|
| Pompen blijven werken / Stoom is erg nat / Heetwateruitloop lekt | <ul style="list-style-type: none"> Het gebruik van sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water beïnvloedt de werking van het apparaat. | <ul style="list-style-type: none"> We raden aan koud, gefilterd water te gebruiken. Het is niet raadzaam water te gebruiken zonder of met een laag mineraalgehalte, zoals sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Neem contact op met de klantenservice van Sage® als het probleem aanhoudt. |
| Er komt geen water uit de zetgroep | <ul style="list-style-type: none"> Het apparaat heeft de bedrijfstemperatuur niet bereikt. | <ul style="list-style-type: none"> Wacht totdat het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt. De POWER-knop stopt met knippen wanneer het apparaat klaar is. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Waterreservoir is leeg. | <ul style="list-style-type: none"> Vul het waterreservoir bij. Het systeem gebruiksklaar maken: <ol style="list-style-type: none"> 1) Druk op de knop 2 CUP om 30 seconden water door de zetgroep te laten stromen. 2) Druk op de knop HOT WATER om 30 seconden water door de heetwateruitloop te laten stromen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Waterreservoir niet volledig geplaatst en vergrendeld. | <ul style="list-style-type: none"> Duw het waterreservoir volledig op zijn plaats en zorg dat het is vergrendeld. |
| Op de lcd staat FILL TANK (waterreservoir vullen), maar het waterreservoir is vol | <ul style="list-style-type: none"> Waterreservoir niet volledig geplaatst en vergrendeld. | <ul style="list-style-type: none"> Duw het waterreservoir volledig op zijn plaats en zorg dat het is vergrendeld. |
| Geen stoom of heet water | <ul style="list-style-type: none"> Apparaat staat niet aan of heeft de bedrijfstemperatuur niet bereikt. | <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat het apparaat is aangesloten en dat de POWER-knop brandt maar niet knippert. |
| Geen warm water | <ul style="list-style-type: none"> Waterreservoir is leeg. | <ul style="list-style-type: none"> Vul het waterreservoir bij. |
| Geen stoom | <ul style="list-style-type: none"> Stoompipje verstopt. | <ul style="list-style-type: none"> Raadpleeg de sectie Stoompipje reinigen op pagina 20. |

PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAKEN | OPLOSSING |
|--|--|--|
| Het apparaat staat aan, maar werkt niet meer | | <ul style="list-style-type: none"> Schakel het apparaat uit. Wacht 60 minuten en schakel het apparaat weer in. Neem contact op met de klantenservice van Sage® als het probleem aanhoudt. |
| Er komt stoom uit de zetgroep | | <ul style="list-style-type: none"> Schakel het apparaat uit. Wacht 60 minuten en schakel het apparaat weer in. Neem contact op met de klantenservice van Sage® als het probleem aanhoudt. |
| Espresso druppelt alleen uit de uitloop van het portafilter, met een beperkte doorstroming | <ul style="list-style-type: none"> Koffie is te fijn gemalen. | <ul style="list-style-type: none"> Zet de maalgraad op een hoger cijfer om de koffie iets grover te malen. |
| Espresso stroomt te snel uit de uitloop | <ul style="list-style-type: none"> De koffie is te grof gemalen. Koffiebonen zijn oud. | <ul style="list-style-type: none"> Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen. Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5–20 dagen na die datum. |
| Koffie niet warm genoeg | <ul style="list-style-type: none"> Kopjes niet voorverwarmd. | <ul style="list-style-type: none"> Spoel de kopjes om onder de heetwateruitloop en zet ze op de verwarmingsplaat. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Melk is niet warm genoeg (bij het maken van een cappuccino of latte enz.). | <ul style="list-style-type: none"> Verhoog de melktemperatuur. Raadpleeg de sectie Melktemperatuur aanpassen op pagina 10. |
| Geen crèmelaagje | <ul style="list-style-type: none"> Koffiebonen zijn oud. | <ul style="list-style-type: none"> Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5 - 20 dagen na die datum. |

PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAKEN | OPLOSSING |
|---|---|---|
| Onvoldoende melktextuur | <ul style="list-style-type: none"> • Stoompijpje verstopt. | <ul style="list-style-type: none"> • Raadpleeg de sectie Stoompijpje reinigen op pagina 20. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Verschillende merken en soorten melk en melkalternatieven krijgen een verschillende textuur. U moet het textuurniveau mogelijk aanpassen. Raadpleeg de sectie Melktextuur aanpassen op pagina 10. |
| Te veel koffie gezet | <ul style="list-style-type: none"> • Koffie is te grof gemalen. • Inschenkduur en/of -volume moeten opnieuw worden geprogrammeerd. | <ul style="list-style-type: none"> • Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen. • Programmeer inschenkduur en/of -volume opnieuw. Raadpleeg de sectie Inschenkvolume/-duur programmeren op pagina 12. |
| Te weinig koffie gezet | <ul style="list-style-type: none"> • Koffie is te fijn gemalen. • Inschenkduur en/of -volume moeten opnieuw worden geprogrammeerd. | <ul style="list-style-type: none"> • Zet de maalgraad op een hoger cijfer om de koffie iets grover te malen. • Programmeer inschenkduur en/of -volume opnieuw. Raadpleeg de sectie Inschenkvolume/-duur programmeren op pagina 12. |
| De hoeveelheid koffie is veranderd, maar alle instellingen zijn hetzelfde. | <ul style="list-style-type: none"> • Naarmate koffiebonen rijpen, verandert de extractie, wat van invloed kan zijn op de hoeveelheid gezette koffie. | <ul style="list-style-type: none"> • Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen. • Programmeer inschenkduur en/of -volume opnieuw. Raadpleeg de sectie Inschenkvolume/-duur programmeren op pagina 12. • Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5 - 20 dagen na die datum. |

OPMERKINGEN

DEU

AUT

Sage Appliances GmbH
Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Deutschland

Deutschland: +49 (0)8005053104

Österreich: +43 (0)800 80 2551

GBR

IRE

BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road, London, W4 5PY

Freephone (UK Landline): +44 (0)808 178 1650

Mobile Calls (National Rate): 0333 0142 970

BEL

Belgium

+32 (0)800 54 155

LUX

Luxembourg

+352 (0)800 880 72

CHE

Switzerland

+41 (0)800 009 933

The Sage logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letter 'S' is significantly larger than the other letters, and the 'e' has a registered trademark symbol (®) to its upper right.

www.sageappliances.com

Registered in Germany No. HRB 81309 (AG Düsseldorf).

Registered in England & Wales No. 8223512.

- Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen kann das auf dieser Verpackung dargestellte Produkt leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
 - Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.
 - En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
- A causa del continuo miglioramento dei prodotti, il prodotto illustrato su questa confezione può variare leggermente rispetto al prodotto reale.
- Vanwege voortdurende productverbetering kunnen de producten die in dit document worden geïllustreerd of gefotografeerd enigszins afwijken van het daadwerkelijke product.

Copyright BRG Appliances 2018.

BES980 B18