

varía®

BREW DIFFERENT



AURA

MANUEL D'UTILISATION POUR LA BOUILLOIRE DE 0,8 L

variabrewing.com

Nous vous remercions
de votre achat.
Pour des instructions sur la façon
d'utiliser ce produit, veuillez vous
assurer de lire le manuel
d'instructions dans son intégralité
avant utilisation.

NE PAS utiliser le produit sans
avoir lu le contenu de ce manuel
pour une utilisation appropriée.

Après avoir lu le manuel, rangez-
le dans un endroit sûr.



AVERTISSEMENT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que la tension de votre alimentation
électrique est la même que celle indiquée sur le
dessous de votre bouilloire.

Vérifiez que le type de prise correspond
à votre prise électrique

NE JAMAIS utiliser un adaptateur
de prise électrique.



Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Ce manuel contient de nombreux messages de sécurité importants.
Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.



Ce symbole vous avertit des risques potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, ainsi que d'autres personnes. Tous les messages de sécurité seront suivis du symbole d'alerte et du mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT".

Ces mots signifient :



DANGER

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas **immédiatement** les instructions



AVERTISSEMENT

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

ASSUREZ-VOUS que la tension de votre alimentation principale est la même que celle indiquée sur le dessous de votre bouilloire.

NE PAS utiliser un adaptateur de prise électrique.

NE PAS utiliser une rallonge électrique.

NE PAS utiliser sur une surface inégale.

NE PAS enlever le couvercle inférieur de la base ni désassembler la base ou la bouilloire de quelque manière que ce soit.

NE PAS laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.

NE PAS utiliser en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.

NE PAS utiliser à d'autres fins que celles prévues. Cet appareil est destiné à un usage domestique et commercial uniquement. L'utilisation à des fins autres que celles prévues annulera la garantie d'un an et pourrait entraîner des blessures.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves, voire mortelles, et la garantie du produit sera annulée.

Aperçu du produit



Avertissements de sécurité



- Avant de mettre sous tension l'alimentation, veuillez vérifier si la tension indiquée sur le fond de la bouilloire et de la base est compatible avec la tension de votre emplacement. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas ce produit et contactez le magasin où vous l'avez acheté.
- Vérifiez que le type de prise est compatible avec votre prise électrique. Sinon, n'utilisez pas ce produit et contactez le magasin où vous l'avez acheté. Ne jamais utiliser un adaptateur de prise électrique.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ainsi que par des enfants âgés de 8 ans et plus, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et qu'ils sont supervisés.
- Gardez l'appareil et son cordon/prise hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'eau bouillante peut causer de graves brûlures de la peau. Utilisez uniquement la manche pour retirer la bouilloire de la base et lorsque vous déplacez la bouilloire, restez attentif aux personnes à proximité.

Précautions d'emploi



1. NE PAS dépasser le niveau de remplissage maximal de 1500 ml, sinon l'eau bouillante risque d'être éjectée et de provoquer des blessures.
2. NE PAS faire fonctionner la bouilloire sans eau, cela endommagerait l'élément chauffant.

Lorsque vous faites bouillir de l'eau, veuillez couvrir la bouilloire avec le couvercle pour éviter les éclaboussures d'eau chaude.
3. Cette bouilloire est conçue pour un "versement lent", NE PAS trop verser car cela pourrait entraîner la sortie d'eau bouillante/chaude par le couvercle ou les trous de ventilation.
4. NE PAS toucher le corps de la bouilloire pendant le processus d'ébullition pour éviter les brûlures.
5. ATTENTION - TROUS DE VENTILATION DU COUVERCLE - émettent de la vapeur lorsque le contenu est chaud, NE PAS retirer le couvercle pendant que la bouilloire bout ou qu'il y a de l'eau chaude dans la bouilloire. Retirez le couvercle uniquement lorsque le contenu est refroidi ou vidé.
6. NE PAS déplacer la base de la bouilloire lorsqu'elle est en fonctionnement.



8. NE PAS utiliser ce produit dans des conditions humides ou mouillées, ne pas poser la bouilloire sur des surfaces mouillées ou dans l'eau et ne pas l'utiliser si vos mains sont mouillées.
9. NE PAS laver ce produit ou l'un de ses composants avec de l'eau ou immerger ce produit ou l'un de ses composants dans l'eau.
10. Cette bouilloire doit être utilisée uniquement avec la base d'alimentation du même modèle de produit (NE PAS essayer d'utiliser cette bouilloire avec une autre base d'alimentation).
11. Éteignez et retirez la fiche de la prise électrique après utilisation afin d'éviter tout accident.
12. Si le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagés, cessez immédiatement d'utiliser ce produit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son agent de service ou par un technicien qualifié. NE PAS démonter, endommager ou remplacer une pièce ou un composant de ce produit spontanément, ni l'utiliser de force.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14. NE PAS insérer d'ustensiles dans la bouilloire ou dans l'élément chauffant de la base.
15. N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé à la maison et sur le lieu de travail. La garantie d'un an sera annulée si le produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, ce qui pourrait entraîner des blessures.
16. Pour éviter les brûlures :
 - N'utilisez jamais la bouilloire sans son couvercle.
 - Lorsque la bouilloire est en train de bouillir, ne retirez pas le couvercle.
 - Si le couvercle est retiré pendant le cycle d'infusion, des brûlures peuvent se produire. Faites attention à la vapeur qui s'échappe du bec verseur ou du couvercle, en particulier lors du remplissage.
 - Après l'ébullition, l'eau restera chaude pendant longtemps, ce qui présente un danger de brûlure.
17. Gardez la bouilloire et sa base à l'écart du bord de la surface de travail et hors de portée des enfants. Retirez le couvercle uniquement après que la bouilloire ait refroidi. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le plan de travail, car de jeunes enfants pourraient être blessés si la bouilloire était accidentellement renversée sur eux.
18. Pour éviter tout dommage dû à la vapeur, éloignez le bec verseur des murs ou des armoires pendant l'utilisation.

Précautions d'emploi



19. Pour éviter les brûlures et les risques de blessures, soyez extrêmement prudent lorsque vous transportez une bouilloire contenant de l'eau chaude. Utilisez toujours la manche pour transporter la bouilloire.
20. N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Toute mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures.
21. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou à des situations similaires telles que :
 - Les cuisines du personnel dans les magasins ou les lieux d'accueil, les bureaux et autres environnements de travail.
 - Maisons d'hôtes, clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements résidentiels, chambres d'hôtes.
22. ATTENTION - La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.
23. NE PAS placer la bouilloire sur une source de chaleur - flamme, brûleur à gaz, table de cuisson (céramique ou élément).
24. À des altitudes plus élevées, cet appareil peut ne pas atteindre la température requise et il peut y avoir un risque d'éclaboussures d'eau bouillante.
25. Évitez les déversements de liquide dans la connexion de la base électrique. Si cela se produit, assurez-vous qu'elle est bien séchée avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
26. N'utilisez PAS la bouilloire pour chauffer des aliments ou d'autres matières - seule l'eau doit être bouillie.
27. NE PAS mettre la bouilloire dans le lave-vaisselle.

Nettoyage et entretien :

1. L'alimentation électrique doit être coupée lors du nettoyage de ce produit. Le corps de la bouilloire et la base ne doivent PAS être immergés dans l'eau ou lavés avec de l'eau pour le nettoyage.
2. Nettoyage du corps et de la base de la bouilloire : Utilisez un chiffon/serviette humide pour essuyer le corps et la base de la bouilloire. Veillez à ce que le chiffon/serviette ne soit pas mouillé, car l'eau ne peut pas pénétrer dans le point de connexion entre la base et la bouilloire. Veillez à ce que les surfaces nettoyées soient à nouveau séchées. N'utilisez PAS de chiffon mouillé pour essuyer le corps et la base.
3. N'essayez PAS le point de connexion entre la base et la bouilloire, ni le dessous de la bouilloire ou de l'appareil avec de l'eau.
4. S'il y a des incrustations ou du tartre sur la base de l'élément chauffant de la bouilloire, vous pouvez utiliser un détartrant standard. (Nous recommandons d'utiliser les produits de nettoyage « Caffetto », mais vous pouvez également consulter votre technicien en café ou votre revendeur de bouilloires pour demander de l'aide).

Initial Product Setup

Le cadran de réglage tourne pour contrôler différents paramètres numériques - ce bouton sert également de bouton d'alimentation, en appuyant dessus pour ALLUMER/ÉTEINDRE.

1. Placez la base de la bouilloire sur une surface/plan de travail plat(e) et hors de portée des enfants.



2. Branchez la base de la bouilloire dans votre prise de courant. **N'utilisez JAMAIS d'adaptateur de prise électrique.**
3. Nettoyage lors de la première utilisation – retirez le couvercle de la bouilloire, remplissez la bouilloire d'eau froide, puis replacez le couvercle de la bouilloire - replacez la bouilloire sur la base (NE PAS dépasser la ligne de remplissage MAX de 1500 ml et NE PAS sous-remplir la bouilloire en dessous de la ligne de remplissage MIN).
4. Réglez l'unité de température souhaitée en positionnant l'interrupteur sur °F ou °C à l'arrière gauche de la base.



5. Pour régler la bouilloire sur un cycle de chauffage/ébullition standard. Tournez l'interrupteur du mode mémoire sur **OFF** à l'arrière droit du panneau de la base. Le mode de chauffage est confirmé en affichant **H** sur l'écran principal.




6. **Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation** et la bouilloire commencera à chauffer jusqu'à 100°C or 212°F
7. Une fois le cycle de chauffage terminé, l'écran s'éteindra et l'alimentation s'éteindra également, **jetez l'eau, remplissez à nouveau et faites bouillir à nouveau, puis rincez à nouveau la bouilloire avant utilisation.**


Modes de fonctionnement

Mode chauffage

1. Tournez l'interrupteur du mode mémoire sur **OFF** à l'arrière droit du panneau de la base. Le mode de chauffage est confirmé en affichant **H** sur l'écran principal.

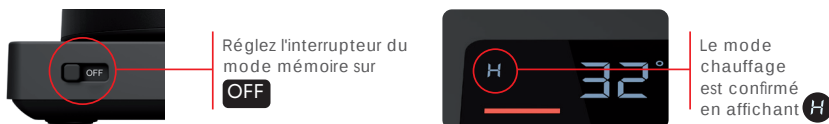

2. Retirez le couvercle de la bouilloire, remplissez la bouilloire d'eau froide, puis remplacez le couvercle de la bouilloire - remplacez la bouilloire sur la base (NE PAS dépasser la ligne de remplissage MAX de 1500 ml et NE PAS sous-remplir la bouilloire en dessous de la ligne de remplissage MIN).
3. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et la bouilloire s'allumera et commencera à chauffer automatiquement jusqu'à 100°C or 212°F – pour arrêter le cycle de chauffage à tout moment, appuyez une fois de plus sur le bouton d'alimentation.

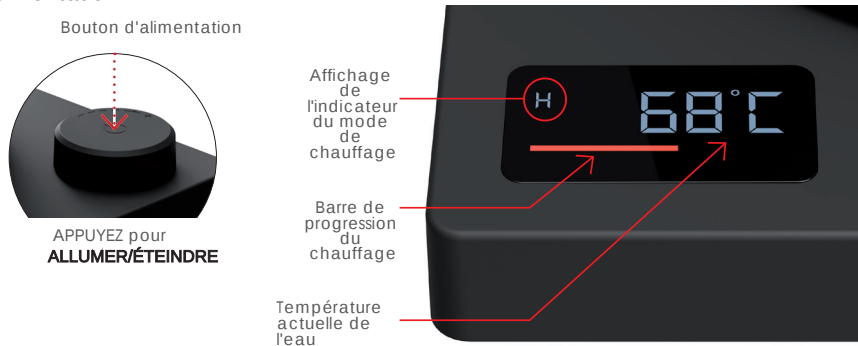

4. Une fois le cycle de chauffage terminé, l'alimentation et l'écran S'ÉTEINDRONT.



Modes de fonctionnement

Mode Mémoire

1. Placez l'interrupteur du mode mémoire situé à l'arrière droit du panneau sur **ON** cela permet à la bouilloire de passer à un cycle de chauffage et d'ébullition "Mémoire".



2. Retirez le couvercle de la bouilloire, remplissez la bouilloire d'eau froide, puis remplacez le couvercle de la bouilloire – remplacez la bouilloire sur la base (NE PAS dépasser la ligne de remplissage MAX de 1500 ml et NE PAS sous-remplir la bouilloire en dessous de la ligne de remplissage MIN).
3. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et la bouilloire s'allumera et commencera à chauffer automatiquement, tournez le cadran de réglage pour définir la température souhaitée.

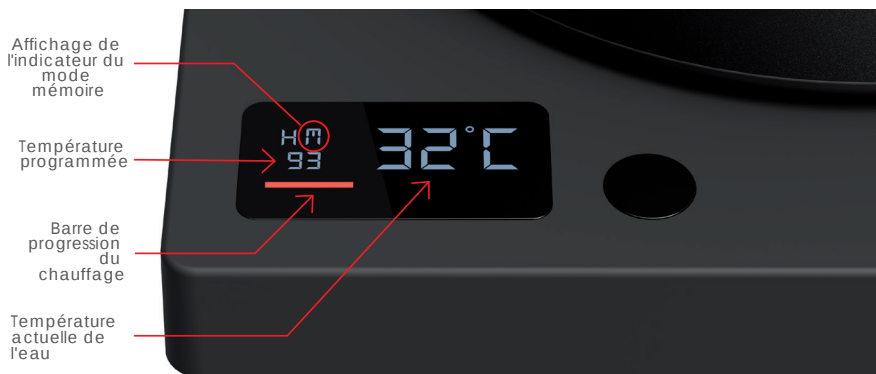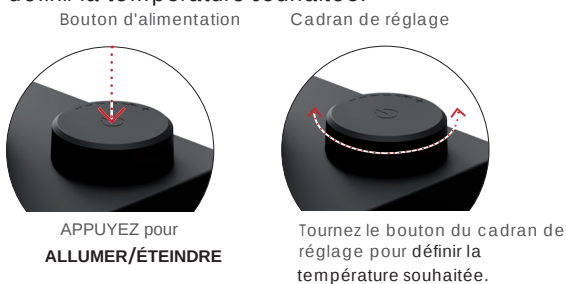

4. La bouilloire chauffera maintenant et maintiendra la température programmée pendant 90 minutes, puis s'éteindra automatiquement. Pour arrêter le cycle de chauffage à tout moment avant cela, appuyez une fois de plus sur le bouton d'alimentation.

Configuration de l'heure locale

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche tactile  de réservation pendant 3 secondes pour accéder à la fonction de réservation. Une fois activée, le petit sablier de l'écran tactile s'illumine en blanc et une horloge apparaît sur l'écran principal, affichant "00:00" lors de la configuration initiale - ce qui représente votre heure locale.
2. Tournez le cadran de réglage pour d'abord sélectionner les "minutes" de votre fuseau horaire. Une fois réglé, appuyez une fois sur l'écran tactile de la fonction de réservation, puis continuez à régler les "heures" de votre fuseau horaire en tournant le cadran de réglage.

Une fois entré, NE TOUCHEZ AUCUN bouton et après 3 secondes, la configuration de l'heure locale sera sauvegardée.

Configuration de la fonction de réservation

Appuyez sur la petite touche tactile  de réservation jusqu'à ce que le sablier s'allume en rouge . Une nouvelle horloge s'affiche également, indiquant "00:00" - cela représente l'heure à laquelle vous souhaitez que la bouilloire commence à chauffer, en fonction de votre heure locale.

1. En utilisant le cadran de réglage, sélectionnez d'abord les "minutes" de l'heure de démarrage souhaitée. Une fois réglé, appuyez une fois sur la petite touche tactile  de réservation et continuez à régler les "heures" de l'heure de démarrage souhaitée en tournant le cadran de réglage.

Une fois le réglage effectué, ne touchez à aucun bouton et, au bout de 3 secondes, la « configuration de la réservation » sera sauvegardée.
2. Une fois la réservation réglée, l'écran affiche l'heure locale actuelle et le sablier  de réservation s'allume en rouge pour indiquer que la réservation est enregistrée et qu'elle est prête à commencer.

VEUILLEZ NOTER - Si vous souhaitez utiliser la fonction de réservation avec le mode mémoire, vous devez vous assurer de sélectionner la température souhaitée avant de commencer la réservation.

Spécification du Produit

Nom:	Aura
Modèle:	VARIA-AURA-0.8L
Capacité:	800mL
Voltage:	100-120V version
Fréquence nominale:	50-60Hz
Puissance nominale :	800W-1200W
Voltage:	220-240V version
Fréquence nominale:	50-60Hz
Puissance nominale :	1200W

Garantie limitée :

Pendant 12 mois à compter de la date d'achat initiale par le consommateur, Varia Brewing Limited garantit ce produit contre tout défaut causé par un matériau défectueux ou un vice de fabrication.

Seul l'utilisateur d'origine est couvert par cette garantie lorsque la bouilloire AURA est achetée auprès d'un revendeur agréé et qu'elle est équipée des pièces standard du fabricant.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous aurez besoin du reçu de vente original comme preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par les éléments suivants :

- Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence ou "une catastrophe naturelle".
- L'utilisation d'une forme de courant ou de tension incorrecte. Utilisation d'un adaptateur de prise quelconque.
- Le nettoyage de la bouilloire et des produits de nettoyage/détartrage n'a pas été effectué conformément aux instructions du fabricant.
- Entretien inadéquat ou réparations non autorisées.
- Le non-respect de toutes les précautions et procédures d'utilisation décrites dans le mode d'emploi de ce document.

SEULS les agents de service agréés sont autorisés à réparer la Varia AURA.

Les réparations non autorisées annulent la garantie du fabricant. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter le représentant de votre point de vente.

Varia Brewing Limited ne pourra être tenu responsable de tout dommage matériel ou corporel résultant du non-respect des avertissements de sécurité et des instructions d'utilisation de la bouilloire AURA décrits dans ce manuel.

Veuillez adresser toutes les réclamations de garantie et les demandes de renseignements à

:support@variabrewing.com

www.variabrewing.com

