

! Destination d'usage:

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications ménagères et similaires, telles que:

- dans les zones servant de cuisine, réservées au personnel, dans les magasins, dans les bureaux et dans d'autres milieux professionnels;
- dans les usines;
- utilisation par les clients des hôtels, motels, et autres endroits à caractère résidentiel;
- dans les pièces de type bed and breakfast.

L'utilisation impropre de l'appareil peut causer des accidents.

Il est interdit d'apporter des modifications techniques.

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore par des personnes inexpérimentées ou ne possédant pas les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et aux risques qu'il comporte.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et son câble loin de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Les opérations de nettoyage et de maintenance de l'appareil du ressort de l'utilisateur ne doit pas être effectuée par les enfants à moins que sous la surveillance directe et plus de 8 ans.

! Emplacement:

Placer la machine dans un endroit sûr, où elle ne risque pas de se renverser ou de blesser quelqu'un. Ne pas conserver la machine à une température inférieure à 5°C car le gel pourrait l'endommager. Ne pas utiliser la machine en plein air.

Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes et/ou à proximité de flammes libres. Lors de l'utilisation, la machine à café ne doit pas se trouver dans une armoire.

! Alimentation:

Brancher la machine à café uniquement à une prise secteur appropriée et reliée à la terre. La tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette de la machine.

 Câble d'alimentation:

Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est défectueux.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, afin d'éviter tout risque.

Ne pas faire passer le câble d'alimentation par les coins, sur des angles vifs ou au-dessus d'objets très chauds. Ne pas porter ou tirer la machine en la tenant par le câble. Ne pas extraire la fiche en la tirant par le câble; ne pas la toucher avec les mains mouillées. Eviter que le câble d'alimentation ne pende de tables ou d'étagères.

 Danger d'électrocution:

Les parties soumises à tension électrique ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas plonger l'appareil.

 Protection des enfants en-dessous de 8 ans:

Les enfants doivent être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne se rendent pas compte du danger lié aux appareils électroménagers. Ne pas laisser à leur portée les matériels utilisés pour emballer la machine.

 Danger de brûlures:

Ne pas toucher les parties chaudes (groupe porte-capsules, etc.) immédiatement après l'utilisation de l'appareil. Pendant la distribution de la boisson, prêter attention à d'éventuels jets de liquide chaud.

 Nettoyage:

Avant de nettoyer la machine, il est indispensable de débrancher la fiche de la prise de courant et attendre que la machine refroidisse. Ne pas immerger la machine dans l'eau! Il est strictement interdit de tenter d'ouvrir la machine.

Remplacer l'eau dans le réservoir au bout de 3 jours d'inutilisation.

Pour éviter d'endommager l'appareil lors du nettoyage, ne pas utiliser de détergents alcalins mais un chiffon souple imbibé d'un détergent délicat.



Conservation de la machine:

Quand la machine reste inutilisée pendant une longue période, détacher la fiche de la prise et la conserver en lieu sec et non accessible aux enfants.

La protéger contre la poussière et la saleté.



Réparations / Entretien:

En cas de pannes, défauts avérés ou suspectés après une chute, débrancher immédiatement la fiche de la prise. Ne pas allumer une machine défectueuse.

Seuls les Centres d'Assistance Agréés Lavazza peuvent exécuter des interventions et des réparations. En cas d'interventions non exécutées par Lavazza, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages.



Réservoir d'eau:

Introduire dans le réservoir uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Ne pas mettre en service la machine s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir.



Compartiment capsules:

Vous devez exclusivement insérer dans le réceptacle d'insertion de la capsule des capsules Lavazza **A MODO MIO** ou compatibles; ne pas y introduire les doigts ou un objet quelconque. Les capsules ne doivent être utilisées qu'une seule fois.




Élimination de la machine en fin de vie:

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS: le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de son cycle de vie, ce produit doit être traité séparément des autres déchets. Lors de la fin de vie de l'appareil, l'utilisateur devra par conséquent le remettre à un centre de collecte spécialisé en déchets électriques et électroniques. Le tri sélectif des composants de la machine qui seront destinés au recyclage, au traitement ou à l'élimination écologiquement compatible contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux. L'élimination abusive du produit de la part de son utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

CONTENU DE L'EMBALLAGE*

- Machine **DESÉA**
- Kit de bienvenue composé de 9 capsules assorties **A MODO MIO** et brochure Lavazza **A MODO MIO** (inclus seulement dans certains pays)

- Mode d'emploi
- Guide rapide
- Garantie

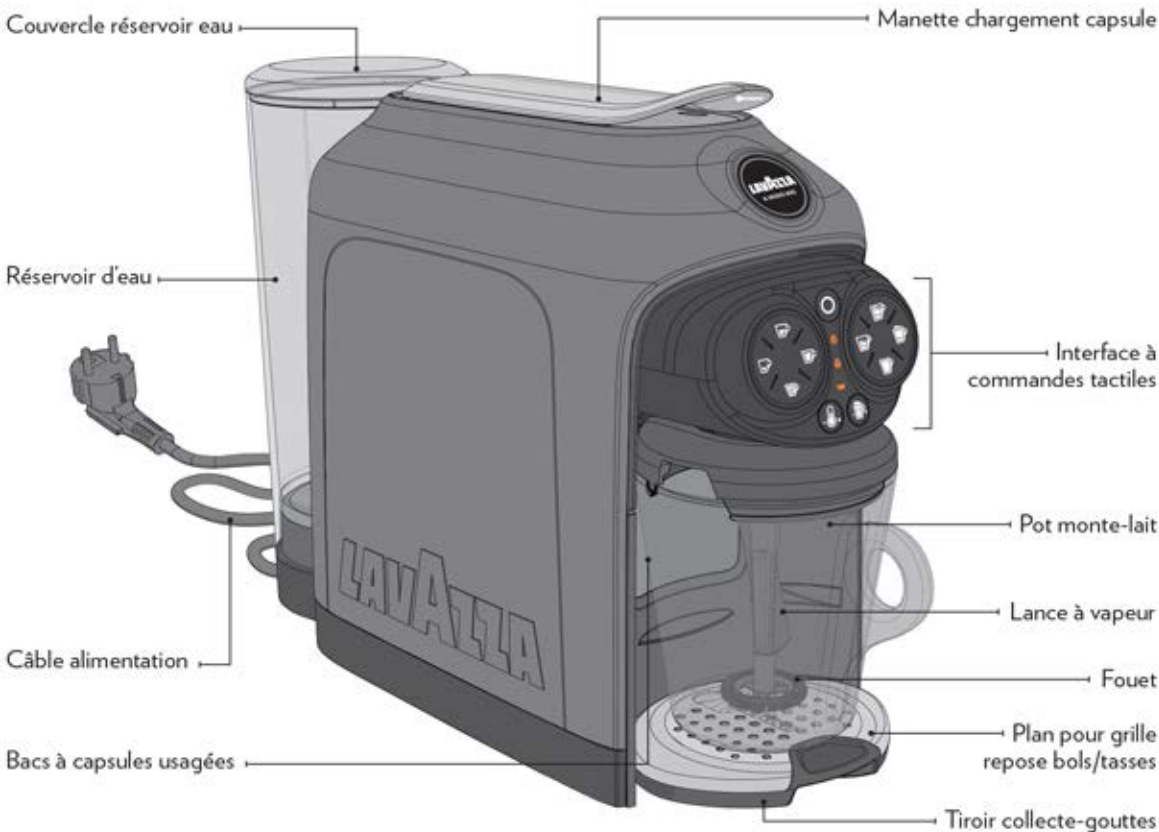

* Les caractéristiques et le contenu de l'emballage peuvent varier en fonction du marché de référence



INTERFACE À COMMANDES TACTILES

- | | |
|--|---|
| 1 Touche de préparation EXPRESSO | 8 Voyant bac de collecte des capsules |
| 2 Touche de préparation EXPRESSO LONG | 9 Bouton Boost TEMPÉRATURE |
| 3 Touche de préparation CAFÉ LUNGO | 10 Bouton réglage MOUSSE |
| 4 Touche de préparation DOSE LIBRE | 11 Touche de préparation CAPPUCCINO |
| 5 Touche On / Stand-by | 12 Touche de préparation CAPPUCCINO LARGE |
| 6 Voyant décalcification | 13 Touche de préparation LATTE MACCHIATO |
| 7 Voyant manque d'eau | 14 Touche de préparation LAIT MOUSSEUX CHAUD/FROID |

				Stand-by							
				Allumage							
				Machine prête sans pot à lait (en température)							
				Machine prête avec pot à lait (en température)							
				Préparation expresso (touche 1)							
				Préparation expresso long (touche 2)							
				Préparation café long (touche 3)							
				Préparation dose libre (touche 4)							
				Préparation cappuccino (touche 11)							
				Préparation cappuccino large (touche 12)							
				Préparation latte macchiato (touche 13)							

Préparation lait mousseux chaud (touche 14)											
Préparation lait mousseux froid (touche 14)											
Programmation expresso (touche 1)											
Programmation expresso long (touche 2)											
Programmation café long (touche 3)											
Programmation dose libre (touche 4)											
Manque d'eau dans le réservoir											
Bac à capsules usagées plein											
Bac à capsules usagées mal positionné ou absent											
Décalcification requise											
Blocage machine											



= Éteint



= Allumé



= Clignotant



= Retour sonore

- !** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de:
- réparations non effectuées dans les centres de service agréés Lavazza ;
 - altération;
 - emploi de pièces de rechange et accessoires non originaux;
 - non détartrage;
 - stockage dans des locaux au-dessous de 4° C;
 - utilisation en dessous de 5° C;
 - utilisation au dessus de 40° C;
 - utilisation dans des locaux avec humidité relative supérieure à 95%;
 - utilisation de capsules non compatibles.
- Tous ces cas rendent la garantie caduque.

DÉMARRAGE MACHINE

- !** Placer la machine sur une surface plate et stable, loin d'eau et de sources de chaleur.
Les dommages causés à la machine à cause du non respect de ces indications ne sont pas couverts par la garantie.

- 1** Soulever et enlever le couvercle, puis extraire le réservoir de l'eau.
- 2** Rincer le réservoir avant de l'utiliser.
- 3** Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué, en utilisant uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Remonter le réservoir et mettre le couvercle.

- i** Vous pouvez soulever le couvercle et remplir directement le réservoir.



- !** Le niveau d'eau ne doit jamais outrepasser le niveau MAX. Utiliser exclusivement de l'eau fraîche potable non gazeuse. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir et la machine.
Ne pas mettre en service la machine en l'absence d'eau: vérifier qu'il y en ait assez d'eau à l'intérieur du réservoir.

- !** Vérifier que vos mains, la machine, le câble et la surface d'appui de la machine ne soient pas mouillés.

- 4 Insérer la fiche d'alimentation dans la prise de courant.



- 5 Enfoncer le bouton **ON/STAND-BY**  pour allumer la machine. La machine émettra un signal sonore . Tous les boutons s'allument fixe en blanc, les voyants d'alarme s'allument fixe en orange pendant un instant.



- 6 La machine commence le cycle de chauffage. Le bouton **ON/STAND-BY**  commence à clignoter en blanc.

- 7 La machine est prête quand le bouton **ON/STAND-BY**  cesse de clignoter et les boutons de distribution sont allumés fixe.



Si le pot à lait n'est pas inséré, la machine allume uniquement les boutons de distribution du café et le bouton de sélection de la température. Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.



En enfonçant l'un des boutons de distribution pendant le cycle de chauffage, il est possible de réserver la boisson qui sera distribuée au terme du chauffage.

- 8 Au premier démarrage, faire sortir 0,5 litres d'eau sans insérer une capsule, garder le levier abaissé.

- 9 Mettre une tasse sous le distributeur.
- 10 Enfoncer le bouton **DOSE LIBRE**  et attendre la fin de la distribution.



- i Ouvrir et fermer le levier avant de retirer et de vider la tasse.

- 11 Vider la tasse et effectuer une deuxième distribution en appuyant de nouveau sur le bouton **DOSE LIBRE** .

! Quand on sélectionne une distribution, la machine active l'électropompe de l'eau pendant 7 secondes. S'il y a de l'eau dans le circuit hydraulique, la machine effectue normalement la distribution.

S'il n'y a pas d'eau dans le circuit hydraulique, la machine interrompt la distribution pendant 5 secondes puis elle fait 5 tentatives de distribution.

Au terme des 5 tentatives, le voyant de manque d'eau  s'allumera fixe en orange pour signaler cet état et la machine émettra un signal sonore .

ACTIVATION/DÉSACTIVATION SIGNAL SONORE

- 1 Mettre la machine en mode stand-by.
- 2 Maintenir simultanément enfoncé les boutons de distribution **EXPRESSO**  et **CAFÉ LONG**  pendant 5 secondes au moins.

i La machine émettra un long signal sonore  pour indiquer la désactivation du signal sonore. Elle émettra deux signaux sonores  brefs pour indiquer l'activation du signal sonore.

- 3 Au terme de la procédure, la machine revient en mode **STAND-BY**.

FONCTION STAND-BY

i Pour garantir une économie d'énergie, après 9 minutes de non utilisation la machine passera automatiquement en mode **STAND-BY**. Il est possible de mettre manuellement la machine en mode stand-by, avant 9 minutes ; pour ce faire, enfoncer le bouton **ON/STAND-BY** . La machine émettra un signal sonore . En mode **ON/STAND-BY**, les boutons sont éteints sauf le bouton **ON/STAND-BY**  est allumé avec une luminosité réduite. Pour rallumer la machine, il suffit d'enfoncer de nouveau le bouton **ON/STAND-BY** .



**DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION
DU CAFÉ**

La machine dispose de deux positions pour la préparation du café: petite tasse/grande tasse.

- 1** Pour utiliser une tasse de café Espresso, extraire le plan repose bols/tasses.



- 2** Introduire le plan repose bols/tasses dans la fissure appropriée en haut.



- 3** Poser la tasse sur le plan.



- 4** Pour utiliser une grande tasse, poser la tasse ou le verre directement sur le plan du bas.



PRÉDISPOSITION À LA PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT

! Si le pot à lait est inséré, la machine allume uniquement les boutons de distribution des boissons contenant du lait, le bouton de sélection de la température et le bouton de réglage de la mousse. Les voyants des boissons à base de café sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.



Le pot à lait dispose de trois niveaux de préparation:

-  CAPPUCCINO
-  CAPPUCCINO LARGE
-  LATTE MACCHIATO
LAIT MOUSSEUX

! Respecter toujours les niveaux indiqués sur le pot à lait.

1 Lors de la première utilisation, effectuer un cycle de nettoyage du pot monte-lait.

2 Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX**  - .



3 Mettre le couvercle sur le pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.




- 4 Insérer le pot à lait dans la machine.

i La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.



- 5 Appuyer sur le touche **LATTE MACCHIATO**  pour lancer le cycle de nettoyage.

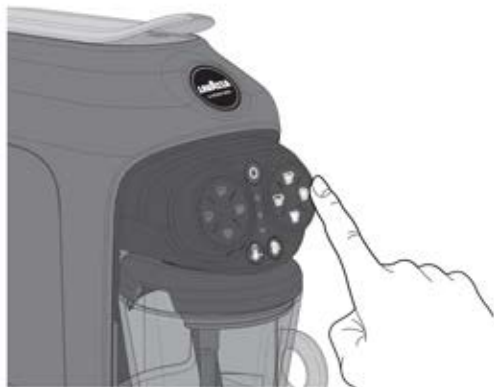

- 6 Une fois terminé le cycle de nettoyage, retirer le pot de la machine.



- 7 Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède, les sécher et les remonter correctement.

PRÉPARATION DU EXPRESSO / EXPRESSO LONG

i S'assurer que les boutons de distribution du café sont allumés fixe en blanc.

1 Placer la grande ou petite tasse comme indiqué (voir DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ).

2 Soulever le levier de chargement des capsules jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules.



⚠ Ne jamais mettre les doigts ou tout autre objet dans le réceptacle d'insertion de la capsule. Vous devez exclusivement insérer dans le réceptacle d'insertion de la capsule des capsules Lavazza **A MODO MIO** ou compatibles. Les capsules mono-dose sont préparées pour distribuer un seul café/produit. **NE PAS** réutiliser les capsules après leur emploi. L'introduction de 2 capsules ou plus simultanément provoque le mauvais fonctionnement de la machine.

3 Insérer une capsule Lavazza **A MODO MIO** dans le logement à capsules.



- 4** Baisser le levier de chargement des capsules pour fermer le logement à capsules.



- i** Pour obtenir un café plus chaud, augmenter la température de la boisson en enfonçant le bouton **Boost TEMPÉRATURE** , la machine émettra un signal sonore  et l'intensité d'éclairage du bouton augmentera.

Pour revenir à la température standard, enfoncer de nouveau le bouton **Boost TEMPÉRATURE** , la machine émettra un signal sonore  et l'intensité d'éclairage du bouton diminuera.



Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.

- 5** Pour commencer une distribution:
appuyer sur la touche **EXPRESSO** ☕ (30 ml) ou
appuyer sur la touche **EXPRESSO LONG** ☕ (45 ml).

La machine s'arrêtera automatiquement une fois que la dose de café programmée aura été atteinte.



i Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc. Il est possible d'interrompre la distribution en enfonceant de nouveau le bouton de distribution.

- ⚠** Si pendant le cycle de distribution, l'alimentation électrique est interrompue procéder comme suit:
- Rétablir l'alimentation électrique.
 - Enfoncer le bouton **ON/STAND-BY** ○; attendre qu'il soit allumé fixe en blanc.
 - Retirer la capsule usagée et insérer une capsule neuve dans le logement à capsules.
 - Recommencer la procédure de distribution de café.
- ⚠** Si pendant le cycle de distribution, l'eau à l'intérieur du réservoir est terminée 🚰, procéder comme suit:
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau **MAX** indiqué.
 - Retirer la capsule usagée et insérer une capsule neuve dans le logement à capsules.
 - Recommencer la procédure de distribution de café.
- ⚠** Quand la distribution se fait sans capsule, les doses peuvent ne pas respecter la quantité programmée.
- 6** Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 7** Pour une nouvelle distribution, attendre que les boutons de distribution et le bouton **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixe en blanc.

PRÉPARATION CAFÉ LUNGO

- !** Exécuter les opérations: 1, 2, 3 et 4 du paragraphe PRÉPARATION DU EXPRESSO.

- 5** Appuyer sur la touche **CAFÉ LUNGO** ☕ (90 ml) pour lancer la préparation. La machine s'arrêtera automatiquement une fois que la dose de café programmée aura été atteinte.



- i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc. Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.

- 6** Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 7** Pour une nouvelle distribution, attendre que les boutons de distribution et le bouton **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixe en blanc.

PRÉPARATION DOSE LIBRE

- !** Exécuter les opérations: 1, 2, 3 et 4 du paragraphe PRÉPARATION DU EXPRESSO.

- i** En cas d'utilisation de capsules solubles, pour mieux savourer le produit, il est conseillé d'effectuer une brève distribution à vide (avec de l'eau seulement) avant d'introduire la capsule.

- 5** Appuyer sur la touche **DOSE LIBRE** ☕ pour lancer la préparation. Lorsque la quantité désirée de café distribué est atteinte, appuyer de nouveau sur la touche pour terminer la distribution.



- i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc. Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.

- 6** Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 7** Pour une nouvelle distribution, attendre que les boutons de distribution et le bouton **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixe en blanc.

PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ

- i** La programmation de la dose doit être effectuée en utilisant toujours la même touche; toute intervention sur un bouton quelconque sera ignorée. La quantité programmée de café distribué peut être modifiée en répétant la programmation.

! Il n'est pas possible de programmer la dose de café pour les boissons à base de lait.

- 1** Enfoncer la touche **ON/STAND-BY**  pour allumer la machine. La machine est prête quand la touche **ON/STAND-BY**  cesse de clignoter et les touches de distribution sont allumées fixe.
- 2** Soulever le levier de chargement des capsules jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules.
- 3** Insérer une capsule Lavazza **A MODO MIO** dans le logement à capsules.
- 4** Baisser le levier de chargement des capsules pour fermer le logement à capsules. Poser la tasse sur le plan.



- 5** Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton de l'icône à programmer. La machine commence la distribution, après environ 3 secondes les autres boutons café commencent à clignoter et la machine émet un bip sonore  qui signale l'activation du mode programmation.
- 6** Maintenir enfoncé le bouton de distribution.
- 7** Quand la quantité de café voulue est atteinte, relâcher le bouton pour interrompre la distribution. La machine s'arrête et la dose est programmée.



- i** Si la programmation de la dose dépasse la quantité maximale admise, la machine arrêtera automatiquement la distribution, la touche de distribution clignotera et la dernière dose programmée sera mémorisée. Si l'alimentation électrique est interrompue pendant la programmation, la dernière valeur programmée est gardée en mémoire. Pendant une programmation de la dose, si l'appareil signale l'absence d'eau , la distribution s'arrêtera et la dose en programmation ne sera pas enregistrée. Après avoir rempli le réservoir, il est nécessaire de répéter la procédure de programmation de la dose.

DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO



Si le pot à lait est inséré, la machine allume uniquement les boutons de distribution des boissons contenant du lait, le bouton de sélection de la température et le bouton de réglage de la mousse. Les voyants des boissons à base de café sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.



Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'à la marque **CAPPUCCINO** .



Verser exactement la dose de lait indiquée sur le pot. Ne pas en mettre trop ni trop peu car le lait chaud pourrait sortir du pot.



Utiliser uniquement du lait froid à température du réfrigérateur 4-8°. Ne pas utiliser de lait à température ambiante. L'utilisation du lait de soja ne garantit pas d'excellents résultats.



Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine.



La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.



S'assurer que le pot à lait est positionné correctement et que les boutons de distribution des boissons sont allumés fixe en blanc.

- 3** Insérer une capsule Lavazza **A MODO MIO** dans le logement à capsules.


! S'assurer que la capsule est insérée. Sinon, la machine distribuera de l'eau à la place du café à la fin du cycle.



- 4** Baisser le levier de chargement des capsules pour fermer le logement à capsules.



- i** Pour obtenir un café plus chaud, augmenter la température de la boisson en enfonçant le bouton **Boost TEMPÉRATURE** , la machine émettra un signal sonore  et l'intensité d'éclairage du bouton augmentera.

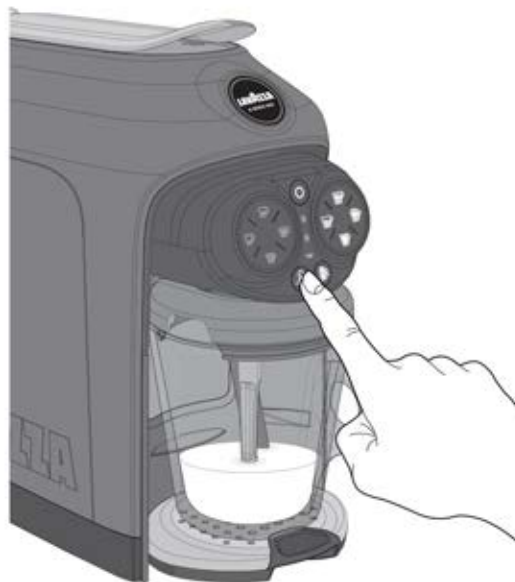

- i** Pour revenir à la température standard, enfoncer de nouveau le bouton **Boost TEMPÉRATURE** , la machine émettra un signal sonore  et l'intensité d'éclairage du bouton diminuera.

- !** Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.

- i** Pour obtenir une boisson plus mousseuse, il est possible d'augmenter la quantité en enfonçant le bouton de réglage de la **MOUSSE**. La machine émet un signal sonore quand ce bouton est enfoncé.



- i** Pour rétablir la quantité de mousse standard, enfoncer de nouveau le bouton de réglage de la **MOUSSE**. La machine émet un signal sonore quand ce bouton est enfoncé.

- !** Il n'est pas possible de changer la quantité de mousse pendant la distribution.

- 5** Appuyer sur le touche **CAPPUCCINO** (80 ml) pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait. Une fois terminé, le cycle distribue automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.



- !** Ne pas utiliser le pot monte-lait pour conserver la boisson après distribution. Le laver soigneusement après chaque utilisation.

- i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc. Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.

- !** Attention à ne pas distribuer plus de 5 cappuccinos l'un à la suite de l'autre. la préparation de café pourra reprendre après environ 10 minutes.

DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO LARGE

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **CAPPUCCINO LARGE** ☕.

⚠ Exécuter les opérations: 2, 3 et 4 du paragraphe **DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO**.

- 5 Appuyer sur le touche **CAPPUCCINO LARGE** ☕ (130 ml) pour commencer la préparation.

Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait. Une fois terminé, le cycle distribue automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.



DISTRIBUTION DE LATTE MACCHIATO

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO** ☕.

⚠ Exécuter les opérations: 2, 3 et 4 du paragraphe **DISTRIBUTION DE CAPPUCCINO**.

- 5 Appuyer sur le touche **LATTE MACCHIATO** ☕ (175 ml) pour commencer la préparation.

Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait. Une fois terminé, le cycle distribue automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.



DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX
CHAUD

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX**  - .
- 2 Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine.
- 3 Enfoncer le bouton **LATTE MOUSSEUX CHAUD**  (175 ml) pour lancer la préparation. Après quelques secondes la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.



DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX FROID

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **LATTE MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX**  - .
- !** Verser exactement la dose de lait indiquée sur le pot. Ne pas en mettre trop ni trop peu car le lait chaud pourrait sortir du pot.
-
- i** Utiliser uniquement du lait froid à température du réfrigérateur 4-8°. Ne pas utiliser de lait à température ambiante. L'utilisation du lait de soja ne garantit pas d'excellents résultats.
-



- 2** Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine.

i La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.

! S'assurer que le pot à lait est positionné correctement et que les boutons de distribution des boissons sont allumés fixe en blanc.

- 3** Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton **BOOST TEMPÉRATURE**  pendant au moins 3 secondes.



i La machine émet un double signal sonore indiquant le passage à la préparation de la boisson froide.

! Le bouton **BOOST Température**  et l'icône **LAIT MOUSSEUX FROID**  deviennent bleus et la machine active uniquement le bouton de distribution du **LAIT MOUSSEUX FROID** .

- 4** Enfoncer le bouton **LAIT MOUSSEUX FROID**  (175 ml) pour lancer la préparation. Après quelques secondes la machine commence à faire mousser le lait.



! Ne pas utiliser le pot monte-lait pour conserver la boisson après distribution. Le laver soigneusement après chaque utilisation.

i Pendant la distribution, le bouton sélectionné clignote en BLEU.

- 5** Pour une nouvelle distribution, attendre que les boutons de distribution et le bouton **ON/STAND-BY**  soient allumés fixe en blanc.

! Attention à ne pas distribuer plus de 5 cappuccinos l'un à la suite de l'autre. la préparation de café pourra reprendre après environ 10 minutes.

NETTOYAGE DE LA MACHINE

⚠ Ne jamais utiliser de solvants, alcools ou substances agressives pour le séchage des composants de la machine.

Laver les composants (sauf ceux électriques) à l'eau froide/tiède et à l'aide de chiffons/éponges non abrasives. Tous les composants démontables peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.

Ne pas laisser l'eau dans le circuit et dans le réservoir pendant plus de 3 jours ; si tel est le cas, vider, rincer et remplir le réservoir d'eau fraîche puis effectuer une distribution sans capsule avant de sélectionner un café ou une boisson.

NETTOYAGE DISTRIBUTEUR CAFÉ

Pour le nettoyage du distributeur exécuter chaque semaine la procédure DISTRIBUTION CAFÉ sans introduire la capsule.



NETTOYAGE DU BAC DE COLLECTE DES GOUTTES ET DU TIROIR DE COLLECTE DES CAPSULES USÉES

i Le voyant du tiroir de collecte des capsules  s'allume pour indiquer que le tiroir est plein; il faut alors le vider et le remettre en place.


1 Extraire le bac de collecte des gouttes et le tiroir de collecte des capsules usées.

i La machine émet un signal sonore  pour signaler le retrait du tiroir de collecte des capsules.



i En retirant le bac pendant plus de 5 secondes, la machine remettra à zéro le compteur de capsules introduites.

- 2** Retirer le bac de collecte des gouttes et le tiroir de collecte des capsules. Jeter les capsules usées et vider les liquides présents dans le bac de collecte des gouttes.

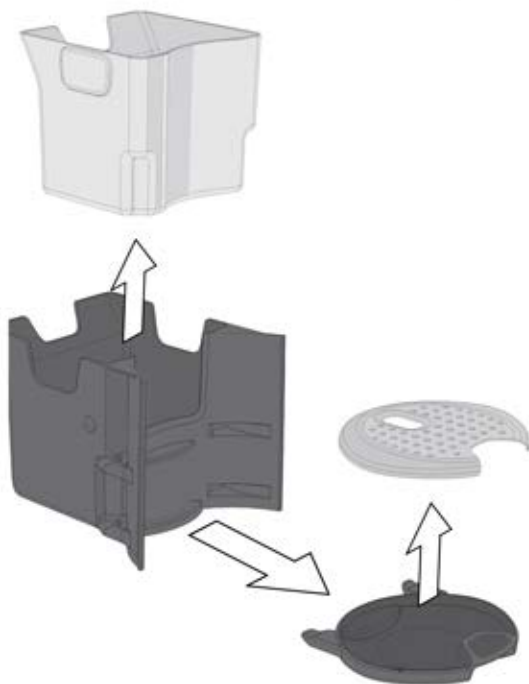

- 3** Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède ou bien dans un lave-vaisselle. Les sécher et les remonter correctement.

i Vérifier périodiquement que le bac de collecte des gouttes n'est pas plein pour éviter que le liquide déborde.

NETTOYAGE DU POT MONTE-LAIT

- 1** Ouvrir le pot monte-lait pour séparer les composants.




- 2** Retirer la lance à vapeur du couvercle du pot à lait.



- 3** Laver toutes les composants à l'eau froide/tiède.

i *Le pot monte-lait et le fouet peuvent être lavés à l'eau froide ou dans un lave-vaisselle à basse température; laver les composants séparément.*

- 4** Insérer la lance à vapeur sur le couvercle du pot à lait.

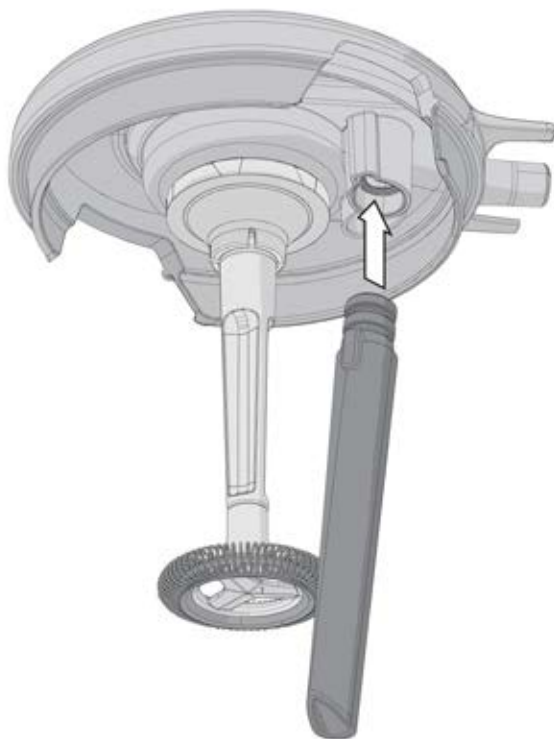

- 5** Insérer le couvercle sur le pot à lait.



- 6** Fermer le couvercle du pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.



- ⚠** Avant de la mettre sous tension, vérifier le numéro de matricule de la machine indiqué sous le code à barres qui se trouve sur l'étiquette appliquée sous la machine et lire les informations sur le mode d'exécution dans la section relative.

DÉTARTRAGE POUR LES MACHINES AVEC LE NUMÉRO DE SÉRIE :

DE 2231S001116896 JUSQU'À 2232S001116943

DE 2244S001120116

- ⚠** Lire attentivement les instructions pour le détartrage.

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.

La machine allume le voyant approprié pour demander d'exécuter le cycle de détartrage ☹.

- ⚠** Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Surveiller la machine pendant le cycle de détartrage. Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

Vérifier qu'il n'y a pas de capsules dans le logement d'insertion des capsules.

Il FAUT insérer le pichet à lait pendant le cycle de détartrage.

Accessoires nécessaires pour effectuer le détartrage :



Pichet à lait



Couverture du
pot à lait



Tiroir de collecte
des capsules et le
bac de collecte
des gouttes

- 1** Enlever et vider le réservoir d'eau et retirez le pot de lait.

- ⚠** Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'au terme du cycle.
N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

- i** Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTREUR LAVAZZA**.

- 2** Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTREUR LAVAZZA** (250 ml) et de l'eau (250 ml).



- i** Nettoyer les éventuels giclements ou gouttes à l'aide d'un chiffon humide.

- 3** Remonter le réservoir sur la machine.

- 4** Positionner dans la machine le pichet à lait avec son couvercle.



- 5** Avec la machine en stand-by, maintenir enfoncées simultanément les touches de distribution **EXPRESSO LONG** ☕ et **DOSE LIBRE** ☕ pendant au moins 3 secondes.

i La machine émet un long signal sonore 🔊* tandis que les boutons **ON/STAND-BY** ○, **CAFÉ LUNGO** ☕ et le voyant détartrage s'allument fixe 🔥.

* Les signaux sonores ne seront pas émis s'ils ont été désactivés.



- 6** Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ pour lancer le cycle de détartrage.



- !** Si le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ n'est pas enfoncé dans un délai de 9 minutes à compter du signal sonore 🔊, la machine se remettra en mode stand-by et il sera nécessaire de répéter le passage **5** de la procédure pour lancer le cycle.

En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de détartrage là où elle a été interrompue : enfoncer la touche **CAFÉ LUNGO** ☕ pour relancer le **DÉTARTRAGE**.

- 7** Au terme du cycle de chauffage, la machine lancera automatiquement le détartrage.

i Pendant le cycle de détartrage, le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ clignotent et le voyant de détartrage 🔥 allumés fixe.

- !** Pendant le cycle de détartrage, la machine effectue automatiquement des cycles de distribution intermittents pour permettre de vider le conteneur.




i Il est possible de suspendre momentanément le cycle de détartrage en enfonçant le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ ou le bouton **ON/STAND-BY** ○. Pour reprendre le cycle, enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕.

- 8** Quand le liquide présent dans le réservoir sera épuisé, le cycle sera momentanément suspendu.

⚠ NE PAS remplir le réservoir pendant cette phase. Il faut le laisser se vider entièrement.

- 9** Vider le pichet à lait utilisé pour collecter la solution détartrante.

i Bouton **ON/STAND-BY** **CAFÉ LUNGO** et le voyant de manque d'eau s'allument fixe. Voyant de détartrage est clignotant.

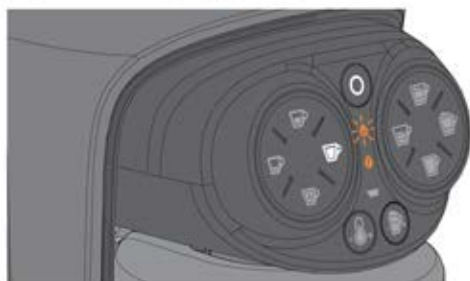

- 10** Retirer le réservoir d'eau, le rincer et le laver avec soin. Le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'au niveau MAX.



- ⚠** En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de rinçage là où elle a été interrompue: enfoncer la touche **CAFÉ LUNGO** pour relancer le RINÇAGE.

- 11** Introduire le réservoir avec l'eau. Repositionner dans la machine le pichet à lait avec son couvercle.

- 12** Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** pour lancer le cycle de rinçage.



- 13** Au terme du premier cycle de rinçage, remplir à nouveau le réservoir d'eau et lancer le second cycle de rinçage en enfonçant la touche **CAFÉ LUNGO**.

i Pour terminer le cycle de rinçage, la machine a besoin d'une quantité minimum d'eau de **2 litres (environ 2 réservoirs)**.

Si l'eau manque, le cycle est interrompu momentanément, la machine émet un long signal sonore (🔊) (s'il est activé) et le voyant de manque d'eau s'allume fixe. Remplir le réservoir et enfoncer à nouveau la touche **CAFÉ LUNGO** pour relancer le cycle de rinçage.

- 14** À la fin du rinçage, le voyant de détartrage s'éteint pour confirmer que la procédure est terminée. Avant d'utiliser la machine, vider et rincer soigneusement le pichet à lait et son couvercle puis nettoyer la machine avec un chiffon doux et humecté.

DÉTARTRAGE POUR LES MACHINES AVEC LE NUMÉRO DE SÉRIE :

DE 1947S001034763 JUSQU'À 2231S001116895

DE 2242S001116944 JUSQU'À 2244S001120115

i Le numéro de série de la machine est indiqué sous le code barre qui se trouve sur l'étiquette appliquée sous la machine.

! Lire attentivement les instructions pour le détartrage.

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.

La machine allume le voyant approprié pour demander d'exécuter le cycle de détartrage ☹️.

! Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Surveiller la machine pendant le cycle de détartrage. Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

Vérifier qu'il n'y a pas de capsules dans le logement d'insertion des capsules.

1 Enlever et vider le réservoir d'eau et retirez le pot de lait.

! Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'au terme du cycle.
N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

i Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTREUR LAVAZZA**.

2 Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTREUR LAVAZZA** (250 ml) et de l'eau (250 ml).

3 Remonter le réservoir sur la machine.

i Nettoyer les éventuels giclements ou gouttes à l'aide d'un chiffon humide.



4 Il faut insérer un récipient de capacité supérieure à 0,5 litres.

5 Avec la machine en **STAND-BY**, maintenir enfoncées simultanément les touches de distribution **EXPRESSO LONG** ☕ et **DOSE LIBRE** ☕ e pendant au moins 3 secondes.



i La machine émet un long signal sonore 🔊* tandis que les boutons **ON/STAND-BY** ⏻, **CAFÉ LUNGO** ☕ et le voyant détartrage s'allument fixe ☹️.

* Les signaux sonores ne seront pas émis s'ils ont été désactivés.

- 6** Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ pour lancer le cycle de détartrage.



- !** Si le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ n'est pas enfoncé dans un délai de 9 minutes à compter du signal sonore, la machine se remettra en mode stand-by et il sera nécessaire de répéter le passage **5** de la procédure pour lancer le cycle.

En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de détartrage là où elle a été interrompue : enfoncer la touche **CAFÉ LUNGO** ☕ pour relancer le **DÉTARTRAGE**.

- 7** Au terme du cycle de chauffage, la machine lancera automatiquement le détartrage.

- i** Pendant le cycle de détartrage, le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ clignotent et le voyant de détartrage 🔥 allumés fixe.

- !** Pendant le cycle de détartrage, la machine effectue automatiquement des cycles de distribution intermittents pour permettre de vider le conteneur.

- i** Il est possible de suspendre momentanément le cycle de détartrage en enfonçant le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ ou le bouton **ON/STAND-BY** ⏻. Pour reprendre le cycle, enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕.

- 8** Quand le liquide présent dans le réservoir sera épuisé, le cycle sera momentanément suspendu.

- !** **NE PAS** remplir le réservoir pendant cette phase. Il faut le laisser se vider entièrement.

- 9** Vider le conteneur utilisé pour collecter la solution détartrante.

- i** Bouton **ON/STAND-BY** ⏻, **CAFÉ LUNGO** ☕ et le voyant de manque d'eau 💧 s'allument fixe. Voyant de détartrage 🔥 est clignotent.

- 10** Retirer le réservoir d'eau, le rincer et le laver avec soin. Le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'au niveau **MAX**.

- !** En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de rinçage là où elle a été interrompue: enfoncer la touche **CAFÉ LUNGO** ☕ pour relancer le **RINÇAGE**.

- 11** Introduire le réservoir avec l'eau. Il faut insérer un récipient de capacité supérieure à 0,5 litres.

- 12** Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ pour lancer le cycle de rinçage.



- i** Pour terminer le cycle de rinçage, la machine a besoin d'une quantité minimum d'eau de **1 litre (env. 1 réservoir plein)**. Si l'eau manque, le cycle est interrompu momentanément, la machine émet un long signal sonore 🔊 (s'il est activé) et le voyant de manque d'eau s'allume fixe 💧. Remplir le réservoir et enfoncer à nouveau la touche **CAFÉ LUNGO** ☕ pour relancer le cycle de rinçage.

- 13** À la fin du rinçage, le voyant de détartrage s'éteint pour confirmer que la procédure est terminée. Avant d'utiliser la machine, vider et rincer soigneusement le pichet à lait et son couvercle puis nettoyer la machine avec un chiffon doux et humecté.

DÉTARTRAGE POUR LES MACHINES AVEC LE NUMÉRO DE SÉRIE JUSQU'À 1947S001034762

i Le numéro de série de la machine est indiqué sous le code barre qui se trouve sur l'étiquette appliquée sous la machine.

! Lire attentivement les instructions pour le détartrage.

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.

La machine allume le voyant approprié pour demander d'exécuter le cycle de détartrage ☹.

! Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Surveiller la machine pendant le cycle de détartrage. Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

Vérifier qu'il n'y a pas de capsules dans le logement d'insertion des capsules.

1 Enlever et vider le réservoir d'eau et retirez le pot de lait.

! Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'au terme du cycle.
N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

i Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTREUR LAVAZZA**.

2 Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTREUR LAVAZZA** (250 ml) et de l'eau (250 ml).

3 Remonter le réservoir sur la machine.

i Nettoyer les éventuels giclements ou gouttes à l'aide d'un chiffon humide.



4 Mettre sous le distributeur un conteneur d'une capacité supérieure à 0,5 litres.

5 Avec la machine en **STAND-BY**, maintenir enfoncées simultanément les touches de distribution **ESPRESSO** ☹ et **ESPRESSO LONG** ☹ e pendant au moins 3 secondes.



i La machine émet un long signal sonore 🔊* tandis que les boutons **ON/STAND-BY** ☹, **DOSE LIBRE** ☹ et le voyant détartrage s'allument fixe ☹.

* Les signaux sonores ne seront pas émis s'ils ont été désactivés.

- 6** Enfoncer le bouton **DOSE LIBRE**  pour lancer le cycle de détartrage.



- !** Si le bouton **DOSE LIBRE**  n'est pas enfoncé dans un délai de 9 minutes à compter du signal sonore, la machine se remettra en mode stand-by et il sera nécessaire de répéter le passage **5** de la procédure pour lancer le cycle.

En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de détartrage là où elle a été interrompue : enfoncer la touche **DOSE LIBRE**  pour relancer le **DÉTARTRAGE**.

- 7** Au terme du cycle de chauffage, la machine lancera automatiquement le détartrage.

- i** Pendant le cycle de détartrage, le bouton **DOSE LIBRE**  clignotent et le voyant de détartrage  allumés fixe.

- !** Pendant le cycle de détartrage, la machine effectue automatiquement des cycles de distribution intermittents pour permettre de vider le conteneur.

- i** Il est possible de suspendre momentanément le cycle de détartrage en enfonçant le bouton **DOSE LIBRE**  ou le bouton **ON/STAND-BY** . Pour reprendre le cycle, enfoncer le bouton **DOSE LIBRE** .

- 8** Quand le liquide présent dans le réservoir sera épuisé, le cycle sera momentanément suspendu.

- !** **NE PAS** remplir le réservoir pendant cette phase. Il faut le laisser se vider entièrement.

- 9** Vider le conteneur utilisé pour collecter la solution détartrante.

- i** Bouton **ON/STAND-BY**  **DOSE LIBRE**  et le voyant de manque d'eau  s'allument fixe. Voyant de détartrage  est clignotent.

- 10** Retirer le réservoir d'eau, le rincer et le laver avec soin. Le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'au niveau **MAX**.

- !** En cas de coupure secteur, à la première mise sous tension, la machine reprendra la procédure de rinçage là où elle a été interrompue : enfoncer la touche **DOSE LIBRE**  pour relancer le **RINÇAGE**.



- 11** Introduire le réservoir avec l'eau. Mettre sous le distributeur un conteneur d'une capacité supérieure à 0,5 litres.

- 12** Enfoncer le bouton **DOSE LIBRE**  pour lancer le cycle de rinçage.



- i** Pour terminer le cycle de rinçage, la machine a besoin d'une quantité minimum d'eau de **1 litre (env. 1 réservoir plein)**. Si l'eau manque, le cycle est interrompu momentanément, la machine émet un long signal sonore  (s'il est activé) et le voyant de manque d'eau  s'allume fixe. Remplir le réservoir et enfoncer à nouveau la touche **DOSE LIBRE**  pour relancer le cycle de rinçage.

- 13** À la fin du rinçage, le voyant de détartrage s'éteint pour confirmer que la procédure est terminée. Avant d'utiliser la machine, il est conseillé de la nettoyer avec un chiffon doux et humecté.

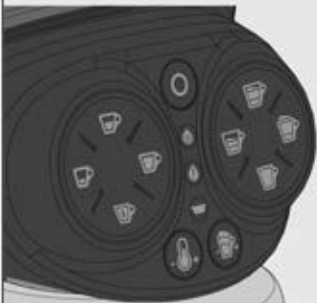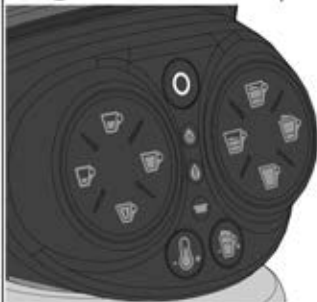Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine ne s'allume pas, voyant ON/STAND-BY  éteint. 	» Machine non raccordée au réseau électrique. » La machine est connectée à bloc multiprises qui ne fonctionne pas. » Alimentation secteur/domestique absente.	» Raccorder la machine au réseau électrique. » Raccordez la machine directement à la source de courant » Raccordez un autre appareil au réseau électrique pour vérifier, s'il y a de source de courant. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
En enfonçant le bouton ON/STAND-BY  la machine ne s'allume pas. 	» L'interface tactile ne réagit pas. » Mauvaise pression simultanée de 2 boutons.	» Vérifier que la surface de l'interface et la main de l'utilisateur sont sèches et propres. » Attendre quelques secondes et enfoncez le bouton ON/STAND-BY . SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Perception du délai de chauffage excessif (supérieur à 40 secondes).	» Stockage de la machine dans des locaux trop froid (exemple: sous-sol/garage).	» Laisser la machine dans un milieu approprié pendant au moins 1 heure puis la brancher à la prise secteur et essayer de l'allumer. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine il est très bruyant.	» La machine ne se trouve pas sur une surface plate et stable. » Câble d'alimentation mal positionné. » Parties mobiles non insérées correctement. » Absence d'eau dans le réservoir. » Il n'y a pas la capsule.	» Vérifier la surface de support. » Vérifier la position du câble d'alimentation. » Insérer correctement les parties mobiles. » Faire l'appoint d'eau fraîche potable. » Insérer une capsule Lavazza A MODO MIO ou compatible. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La machine prête à l'utilisation ne réagit pas à la pression des boutons.	» Mauvaise pression/activation des boutons. » Le tiroir de collecte des capsules usées n'est pas inséré.	» Enfoncer l'un des boutons allumés puis vérifier si la machine émet un signal sonore (s'il est activé) et si l'icône sélectionnée clignote effectivement. » Vérifier que le tiroir est bien inséré et que le voyant d'alarme s'éteint. Vérifier si la distribution est effectuée. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le levier reste fermé après la distribution.	» Le tiroir des capsules usées est plein.	» Vider le tiroir et essayer d'ouvrir le levier. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine n'effectue pas la distribution (elle s'allume mais elle ne distribue ni café ni eau).	» Absence d'eau dans le réservoir. » Réservoir non inséré correctement. » Le levier de chargement des capsules est soulevé ou est mal baissé. » Absence de flux d'eau dans le circuit hydraulique (pas de déclenchement). » La capsule il n'est pas compatible. » Présence de calcaire.	» Remplir le réservoir d'eau fraîche potable et vérifier si la distribution est effectuée correctement. » Introduire correctement le réservoir et vérifier si la distribution est bien effectuée. » Baisser le levier de chargement des capsules jusqu'en butée et vérifier si la distribution est bien effectuée. » Débrancher le câble d'alimentation, attendre 10 secondes puis rebrancher le câble. Allumer la machine et attendre la fin du chauffage. Vérifier que la distribution est correcte (la machine effectue automatiquement des tentatives de remplissage du circuit). » Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte. » Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La machine perd de l'eau.	» Le réservoir est endommagé. » Le bac à capsules usagées est plein. » Capsule bloquée. » La capsule il n'est pas compatible.	» Vérifier s'il y a des fuites dans le réservoir en le tenant éloigné de la machine. » Vider le tiroir des dosettes usagées. » Ouvrir et fermer le levier pour faire tomber la capsule. Extraire le tiroir porte-capsules et le vider. » Utiliser des capsules adéquates (Lavazza A MODO MIO ou compatibles). SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Bouton ON/STAND-BY  clignotant rouge.	» Conditions de stockage machine non adéquates/Blocage temporaire.	» Détacher la fiche de la machine de la prise secteur. Laisser la machine à température ambiante pendant une période suffisante (1 heure maximum). Brancher la machine à la prise secteur et enfoncer le bouton d'allumage (essayer une seule fois). SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le levier de chargement n'atteint pas la position de distribution ou requiert une force de fermeture excessive.	» Le bac à capsules usagées est plein. » Capsule bloquée.	» Vider le tiroir et essayer de soulever le levier. » Ouvrir et fermer le levier pour faire tomber la capsule. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le café est distribué trop rapidement et il n'est pas assez crémeux.	» Utilisation d'une capsule déjà utilisée. » Capsule non insérée. » La capsule il n'est pas compatible.	» Utiliser une capsule neuve. » Insérer la capsule. » Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le café il est froid.	» Distribution lente avec circuit hydraulique obstrué par le calcaire.	» Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine n'émet aucun son.	» Signal sonore désactivé.	» Mettre la machine en stand-by puis enfoncer simultanément les boutons de distribution Café Espresso et Café Long pendant 5 secondes au moins. (voir la section PRÉDISPOSITION MACHINE). SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le café sort lentement en gouttes.	» Utilisation d'une capsule non adéquate. » Utilisation d'une capsule déjà utilisée. » Distributeur obstrué. » Circuit hydraulique obstrué par le calcaire	» Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte. » Retirez la capsule utilisée et utilisez une nouvelle capsule. » Exécuter le cycle de lavage distributeur café (voir ENTRETIEN et NETTOYAGE). » Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.	» Le pot à lait n'est pas en place ou il est mal inséré. » Le couvercle du lait est positionné avec les buses tournées vers la poignée.	» Insérer le pot à lait. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument. » Tourner le couvercle du lait avec les buses positionnées dans la direction opposée à la poignée. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Le lait ne mousse pas.	» Lait non approprié. » Température du lait trop chaude. » La spirale du fouet n'est pas montée. » Circuit hydraulique bouché par le calcaire.	» Il est conseillé d'utiliser du lait entier (pasteurisé ou UHT) et/ou du lait écrémé froid à température du réfrigérateur (4-8° C) » Utiliser du lait à température du réfrigérateur, comprise entre 4 et 8 degrés. » S'assurer que la spirale du fouet est montée correctement. » Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La température des boissons à base de Lait est trop chaude.	» La quantité de lait insérée est inférieure à la dose sélectionnée/voulue.	» Augmenter la quantité de lait en respectant les icônes sur le pot à lait. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
La température des boissons à base de lait est trop froide.	» La quantité de lait insérée est supérieure à la dose sélectionnée/voulue. » Circuit hydraulique bouché par le calcaire.	» Réduire la quantité de lait en respectant les marques sur le pot à lait. » Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Pendant la préparation avec le lait, le pot à lait fait du bruit.	» Le fouet mousser n'est pas inséré correctement.	» Positionner correctement le fouet mousser comme indiqué dans le manuel (page 113) SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Il n'y a pas de café dans la préparation des boissons Cappuccino et Latte macchiato.	» Il n'y a pas de capsule à café. » La capsule à café précédente n'a pas été enlevée. » Le pot à lait a été retiré trop tôt.	» Insérer une capsule à café et lancer la préparation voulue, jeter la précédente. » Retirer la capsule utilisée, insérer une capsule neuve et lancer la préparation voulue, jeter la précédente. » Attendre le signal sonore  qui retentit au terme de la préparation de la boisson sélectionnée. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.
Le lait sort du pot.	» Le pot à lait est cassé. » Le pot à lait est trop plein (rempli au-dessus de la marque/icône supérieure). » Le pot à lait n'est pas assez rempli (au-dessous de la marque/icône sélectionnée). » Répétition de la boisson utilisée dans la préparation précédente.	» Vérifier que le pot à lait est intact. En cas de rupture, S'ADRESSER AU SERVICE CLIENTS LAVAZZA. » Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait. » Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait. » Effectuer la préparation voulue et jeter la précédente, pour cela utiliser un SEUL cycle. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
LAIT MOUSSEUX FROID  : la boisson préparée est chaude.	» Mauvaise procédure d'accès à la boisson LAIT MOUSSEUX FROID 	» Répéter la procédure d'accès en maintenant enfoncé le bouton boost température jusqu'à ce que l'icône devienne BLEU  (comme indiqué à la page 109 du manuel) SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA
Présence voyant Rouge bouton ON/STAND-BY  avec signal sonore pendant la préparation de la boisson à base de lait.	» Le liquide utilisé n'est pas du lait (ex. poudre).	» Utiliser exclusivement du lait pour les préparations prévues par la machine. SI LE PROBLÈME PERSISTE CONTACTER LES SERVICE CLIENTS LAVAZZA

Pour tout problème ne figurant pas dans les cas mentionnés ci-dessus, s'adresser au Service Clients Lavazza

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Puissance totale: 1500W
- Dimensions: Hauteur 280 mm Largeur 145 mm Profondeur 380 mm
- Poids: 4,5 kg
- Réservoir eau extractible: 1,1 L
- Matériels utilisés pour la carrosserie: Thermoplastique
- Longueur câble: 0,8 m