


Avant d'utiliser votre Flair 58, prenez soin de lire les instructions. Un moulin espresso spécialisé sera nécessaire pour une mouture fine et homogène.

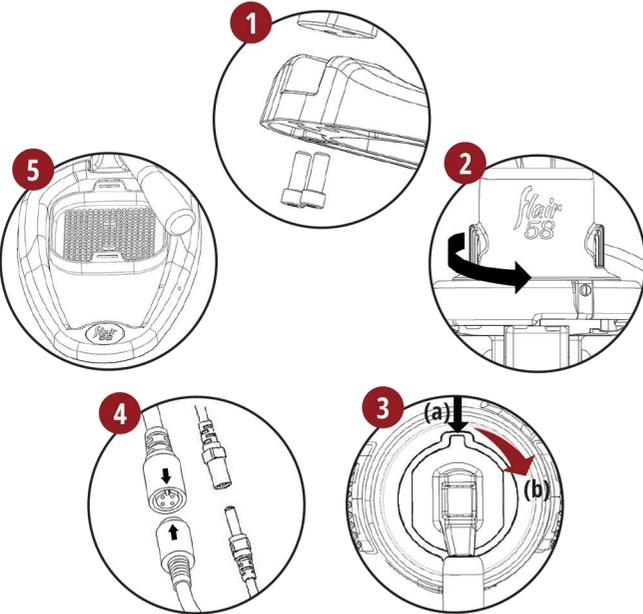

1. Vissez la base et le levier.
2. Enlevez le capuchon de préchauffe et installez le groupe d'extraction en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.
3. Alignez (a) la tige du plongeur aux crans du plongeur. Tournez (b) la tige pour verrouiller. Poussez la tige vers le bas pour sceller le plongeur. Le manomètre doit faire face à la Flair 58.
4. Connectez les câbles du régulateur de température en utilisant les flèches pour tout aligner correctement.
5. Mettez le bac de récupération d'eau sous la base du groupe d'extraction.

Utiliser le régulateur de température

La Flair 58 peut pré-chauffer le groupe d'extraction avec 3 niveaux de température : Basse, Moyenne et Haute. Voici les détails. Pour les consignes de sécurité, prenez soin de lire le «**Guide de Sécurité et Instructions**»



Pour allumer : appuyez sur le bouton et restez appuyé (3 sec.). La lumière de gauche va clignoter et alors...

Basse : 85 °C

Attendez quelques minutes pour la chauffe.

La lumière de GAUCHE s'allumera (sans clignoter) quand la température basse est atteinte.

Moyenne : 90 °C

Pressez le bouton une fois de plus (la lumière centrale va clignoter).

Attendez quelques minutes pour la chauffe.

La lumière de GAUCHE et celle du CENTRE vont s'allumer sans clignoter) lorsque la température moyenne est atteinte.

Haute : 95 °C

Pressez le bouton 2 fois (la lumière de droite va clignoter).

Attendez quelques minutes pour la chauffe.


Les TROIS lumières vont s'allumer (sans clignoter) lorsque la température haute est atteinte.

Pour éteindre, appuyez sur le bouton et restez appuyé (3 secondes environ). Les lumières s'éteindront.

NOTE : Sans électricité, enlevez le cylindre du groupe d'extraction et mettez le capuchon de préchauffe dessous pour bien fermer. Remplissez d'eau chaude et attendez 45 secondes. Jetez l'eau, répétez si nécessaire. Enlevez le capuchon et remplacez le cylindre.


#1 Préparez la Flair 58

Allumez le régulateur de température et choisissez la température. Mettez le levier en position haute.
(c) Enclenchez le porte-filtre en l'alignant avec la base du groupe d'extraction (cylindre).
(d) Tournez le porte-filtre vers la droite pour sécuriser.

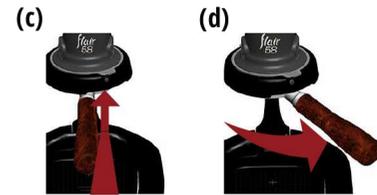


#2 Préparez le porte-filtre

Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Avec votre moulin espresso, moulez 18 à 20 g de café en grain fraîchement torréfié.
(c) Enlevez le porte-filtre du groupe d'extraction et remplissez le filtre de café moulu. Tassez bien droit et remettez le porte-filtre en position sur la machine.

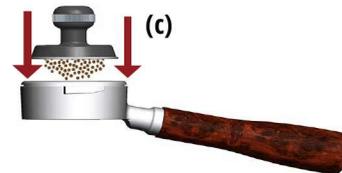


#2 Préparez le groupe d'extraction

(a) Déverrouillez le crochet du levier et mettez ce crochet vers le haut.
(b) Tournez la tige du plongeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 2 crans soient alignés avec les ouvertures du plongeur. Enlevez la tige doucement en la soulevant.
(c) Remplissez le cylindre avec votre eau chaude. Remettez la tige et verrouillez à nouveau (en faisant la manipulation inverse faite pour l'ouverture).
(d) Connectez la tige en remettant le crochet en place.

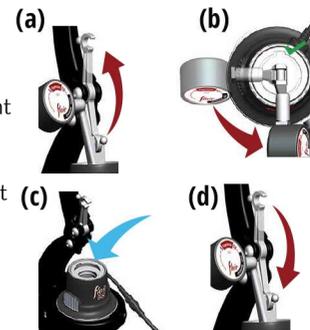

#4 Extraction d'un espresso

(a) Baissez le levier doucement pour exercer de la pression dans le système et commencer votre extraction.
(b) Au départ, visez une extraction courte entre 30 et 35 secondes, et entre 6 et 10 bars.
(c) Quand vous avez atteint le volume de café en tasse désiré, ou lorsque le levier est au plus bas, relevez le levier doucement jusqu'en haut.

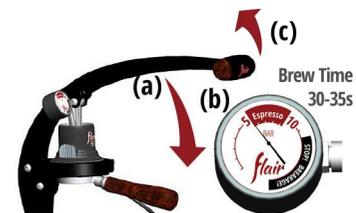

#5 Purgez le système

(a) Mettez une tasse sous le groupe d'extraction.
(b) Expulsez le reste d'eau en abaissant le levier jusqu'en bas.
(c) Enlevez le porte-filtre pour le rincer en remettant le levier en position haute. Tournez le porte-filtre vers la gauche pour l'enlever.

